


1 關於自動掀蓋掀座功能

1. 人體靠近時停留約1秒，便蓋會自動掀起；人體離開約90秒，會自動關閉。

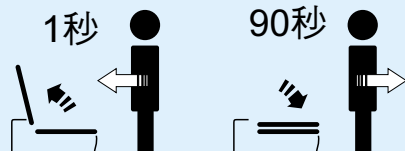






2. 男性小號時，於便蓋自動掀起後，再押 便座（開/閉）鍵；離開後約10秒，會自動沖水及便座自動關閉。80秒後便蓋自動關閉。





（調整人體檢知範圍請參考使用說明書）


2 關於脫臭、洗淨、溫風鍵功能


1. 如廁時，入座後脫臭自動運轉最多3分鐘；洗淨離座後自動脫臭1分鐘。
2. 如廁後，大號押  沖洗；女性小號押  沖洗。途中可押按摩鍵 。
3. 可押溫風鍵  烘乾沖洗的部位。
4. 洗淨及溫風使用後請押停止  鍵，若欲再使用時請再次按押功能鍵。（本行程設有保護功能，每次最長使用時間為5分鐘）

3 關於溫度調整功能

1. 水溫 、座溫  請依季節溫度變化，先行設定您所需求的溫度。（請參考使用說明書）
2. 拔下電源或停電後，覆電時本機會記憶斷電前設定值(僅節電功能需重新設定)。

4 關於馬桶沖水功能

1. 人體於機體前，感應超過10秒以上，離開後會自動沖水。
2. 如廁離開後約10秒會自動沖水。
3. 押遙控器上之沖水鍵 ，可立即沖水。
4. 停電時，請手動按押沖水按鈕沖洗馬桶。

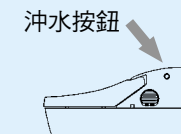

5 以下情形是正常現象

1. 自動掀蓋檢知，會因布料色澤與材質影響感應距離；若感應不良時，請改使用遙控器操作。
2. 洗淨後離座，噴嘴會有1~2分鐘滴水現象為管路餘水。
3. 溫風停止時，出風口會繼續吹出涼風約5秒自動停止。

■ 欲詳知其他使用方法，請詳讀使用說明書，謝謝您的愛用！

