



型號：BF4503
獨立式浴缸龍頭
安裝使用說明書

注意事項

- 安裝使用前，請詳細閱讀本說明書
- 安裝完畢後，請將本說明書交給客戶
- 產品外形以實物為準，示意圖僅供參考
- 公司保留維修時使用最新配件的權力


服務中心地址及電話

服務中心	地址	電話
北基維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101#581
桃園維修中心 零組件	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修中心 零組件	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修中心 零組件	台中市西屯區中港路三段38-3號3樓	0800-087089
彰投維修中心 零組件	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修中心 零組件	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南維修中心 零組件	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高雄維修中心 零組件	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
屏東維修中心 零組件	屏東市重慶路82號	08-7334778
宜花維修中心 零組件	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
台東維修中心 零組件	台東市四川路一段283號	089-325959
金門維修中心 零組件	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334

產品規格

適用水壓範圍：1.5kgf/cm²--5kgf/cm²
適用水溫範圍：4℃--80℃
適用環境溫度：4℃--50℃
產品重量：8.5 kg ±10%
配管接頭尺寸：PF1/2


操作說明

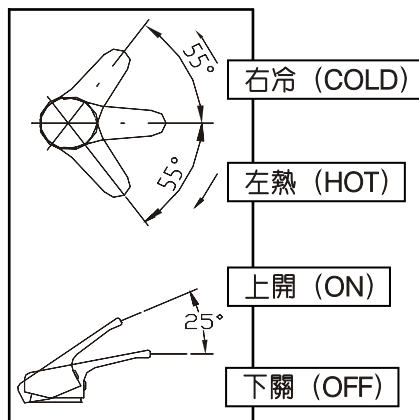

龍頭組的安裝

1. 安裝前請先確認水壓在1.5-5kgf/cm²間。
2. 由水電人員將冷熱水管鎖在底座上，再接通冷熱進水管，並預埋至地下(須注意貼磁磚完成面高度與地面平)，然後鎖緊膨脹螺絲組的螺帽。
3. 請開啟水源清除管路中的雜質。
4. 將進水銅管鎖入底座，注意冷熱水管不能鎖錯，套下支撐柱，將M8螺絲鎖入底座，蓋上底蓋。
5. 將本體下面的進水接頭套入進水銅管，注意區分冷熱水管，將本體組套入支撐柱，鎖緊M5螺絲1，將出水管套入本體組，鎖緊M5螺絲2。
6. 將兩塊墊片分別塞入蓮蓬頭軟管兩端螺帽內，一端鎖入本體下方接頭，另一端鎖入蓮蓬頭。
7. 切換頭拉起時為蓮蓬頭出水，壓下時為出水

安裝簡圖

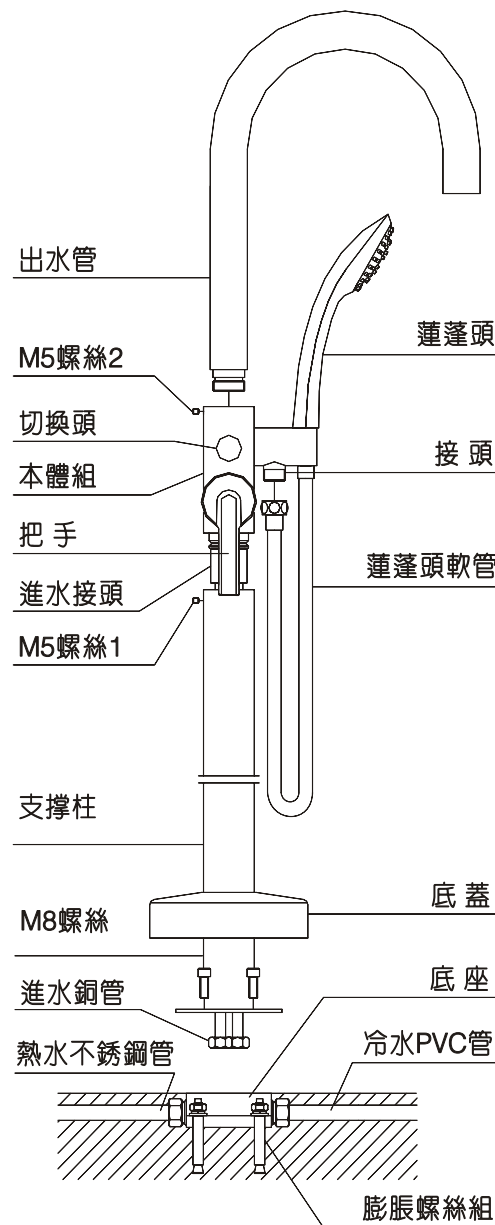

- 管出水。
8. 安裝完畢後，請操作2--3次，測試在正常作動下，確認其功能是否正常。

日常清潔與保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，定期的清潔與保養乃必需之工作。

清潔

清理表面污垢時，請以軟質之抹布，沾上中性清潔劑輕輕擦拭，即可保持產品亮麗之光澤。

保養

請定期清洗濾網以確保水龍頭功能正常，清洗步驟如下：先將汽泡頭拆下，取出汽泡頭內之濾網，然後以牙刷或小毛刷在水龍頭下開水刷洗濾網，清除附着之雜物後，再依序裝回。注意：勿重壓濾網，至使凹陷影響出水效果。

注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在1.5-5kgf/cm²之間。
2. 安裝龍頭前請先開啟水源，清除管路中之雜物。
3. 拆卸龍頭本體前，請先關閉水源。
4. 請定期清洗汽泡頭內之濾網。
5. 卡軸須由和成服務人員維修，請勿自行拆解。
6. 清潔保養時，請勿使用具有腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。