



型號

LF 3102

4" 臉盆用單把手混合龍頭 (附蓮蓬頭)


注意事項

- 安裝及使用前, 請詳細閱讀本說明書
- 安裝工作完畢後, 請務必將本說明書交給客戶

產品規格


適用水壓範圍: $0.5\text{kg}/\text{cm}^2 \sim 5\text{kg}/\text{cm}^2$
 適用水溫範圍: $4^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C}$
 適用環境溫度: $4^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$
 產品重量: $2.5\text{ kg} \pm 10\%$
 裝設孔中心距: 102mm
 配管接頭尺寸: PF1/2

操作說明

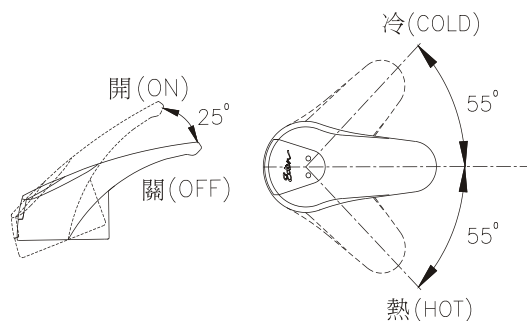

本體的安裝

1. 本體安裝時, 先將拉桿插入本體內
2. 將本體置入瓷器孔洞內, 再將固定螺帽鎖固
3. 將法蘭罩鎖入三角凡而, 三角凡而牙部纏上止洩帶, 再鎖入配管內
4. 將高壓軟管鎖入三角凡而和本體冷熱進水管

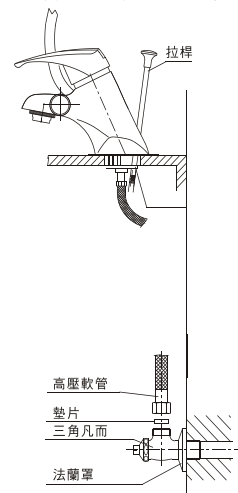

落水本體的安裝

1. 將落水本體(附U型墊片)裝入臉盆排水孔, 於其底部鎖上三角墊片, 磨擦華司, 固定螺帽, 再纏上止洩帶
2. 將三通接頭鎖緊落水本體
3. 銅塞頭放入落水本體內, 再將迫緊墊片, 轉動桿, 轉動螺帽依序套上
4. 拉桿由本體後方插入
5. 拉桿安裝好後, 調整拉桿至適當位置, 使其動作順暢
6. 將亞比股塞入壁面排水管内, 再將90度彎管套上接頭螺帽及法蘭罩, 並塞於亞比股內
7. 將出水管鎖於三通接頭下方, 套上接頭螺帽, 磨擦華司及墊片
8. 落水管本體之二端分別鎖於90度彎管及出水管上, 並同時調整90度彎管及出水管的長度

日常清潔與保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具, 為了確保使用之品質及產品之性能, 因此定期之清潔與保養乃必需之工作。

清潔

清潔表面之污垢時, 請以海綿或軟質之抹布, 沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭, 即可保持產品亮麗之光澤。

保養

請定期清洗出水口以確保水龍頭功能正常, 清洗步驟如下:

先將出水口拆下, 取出整流座, 然後以牙刷或類似之小毛刷, 於水龍頭下開水刷洗整流座, 清除附著之雜質後, 再依序裝回。


注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在 $0.5 \sim 5\text{kg}/\text{cm}^2$ 之間。
2. 安裝前請先開啟水源, 清除管路中之雜質。
3. 拆卸龍頭本體前, 請先關閉進水三角凡而(水源)。
4. 請定期清洗出水口內之整流座。
5. 心軸須由和成服務人員維修, 請勿自行拆解。
6. 清潔保養時, 請勿使用具有腐蝕性之清潔劑清洗, 避免以菜瓜布或去污粉刷洗, 以免破壞產品表面, 影響使用年限。

服務中心地址及電話

服務中心	地區	地址	電話
台北	台北基隆	台北市龍江路76巷22號5樓	02-25068101
桃園	桃園	桃園市萬壽路3段121號2樓	03-3362074
新竹	新竹苗栗	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	03-5696826
台中	台中	台中市西屯區中港路3段38之3號	04-24528585
彰化	彰化南投	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	04-7356230
嘉義	嘉義雲林	嘉義縣水上鄉粗溪村136之20號	05-2359294
台南	台南	台南市新樂路24號	06-2618201
高雄	高雄	高雄市中正路129號10樓	07-2616151
屏東	屏東	屏東市重慶路82號	08-7334778
台東	台東	台東市四川路1段283號	089-325959
花蓮	宜蘭花蓮	花蓮市林森路401號	038-343118
金門	金門	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	082-324334
和成欣業股份有限公司 全省服務中心免付費電話0800087089			

蓮蓬頭牆用掛鉤之安裝

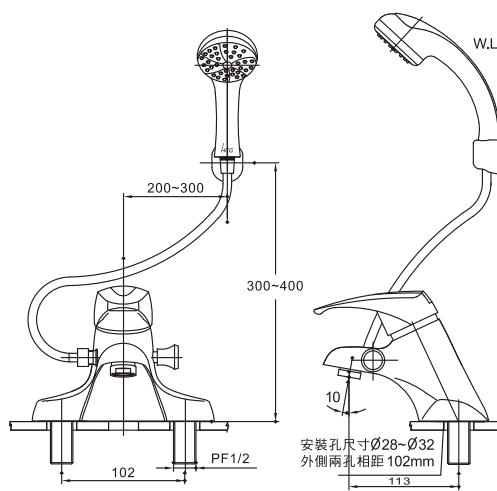

※特別注意:

安裝於浴櫃時, 請於落水頭本體與三角墊片配合牙部, 纏上止洩帶, 以防滲漏發生。

1. 參考下圖尺寸。
2. 取出包裝內貼紙, 貼於牆上安裝位置, 再以 $\phi 7$ 鑽頭在兩圓內鑽孔, 深度約37mm。
3. 將兩支膨脹釘分別打進牆面兩孔, 與牆面齊平為止。
4. 將牆用掛鉤以兩支自攻螺釘鎖進牆面的膨脹釘內。

