



型號
AF9365/AF9365A
自動龍頭

安裝、使用說明書

服務中心地址及電話

北基: 104 台北市中山區南京東路3段14巷9號5樓	0800-087089
桃園: 桃園市萬壽路3段121號 2 樓	0800-087089
竹苗: 新竹縣湖口鄉中山路一段2號	080087089
大台中: 台中市西屯區台灣大道四段16巷312號	0800-087089
彰投: 彰化縣和美鎮福東路2巷15號	080087089
雲嘉: 嘉義縣水上鄉粗溪136之20號	080087089
大台南: 台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏: 高雄市新興區中正三路129號10樓	080087089
宜花東: 花蓮市國聯4路80號1樓	0800-087089
金門: 892 金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334


和成欣業股份有限公司

注 意 事 項

- AF9365為電池式自動龍頭。
- AF9365A為AC式自動龍頭。
- 安裝及使用前，請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝完畢後，請務必將本說明書交給客戶。


調整事項

- 水量調整
以一字起子在三角凡而處調整所需供水量。
順時針方向-----減少水量
逆時針方向-----增加水量

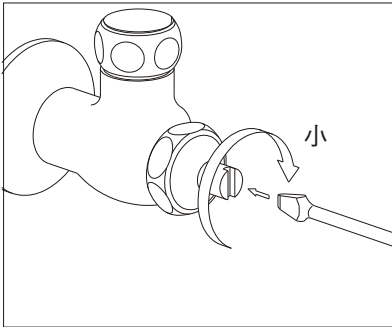


換裝新電池 (AF9365)

- 將電池盒上之4顆螺絲卸下，並將電池盒蓋拆開，換裝新鹼性(AA)電池4顆後，再依反方向裝回即可。
※電池規格：鹼性(AA)電池。
各便利超商或照相館均有販售。
※龍頭不出水即表電力不足，請更換電池。

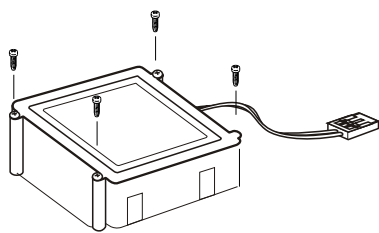


使用方法、日常檢查與保養

- 使用方法
1.將手置於水龍頭下方，與龍頭感應距離 (15到25公分)以A4白紙測試為準。
2.手離開後，即自動止水。
3.連續使用超過1分鐘後即自動止水。
※請避免安裝於陽光直射處。
※請勿敲擊本體，或在其上掛放重物。
※請勿堵塞排水口。(如毛巾等物)
- 日常檢查及保養
1.感應視窗應保持乾淨，避免任何強酸強鹼，表面亦不可有任何刮傷。

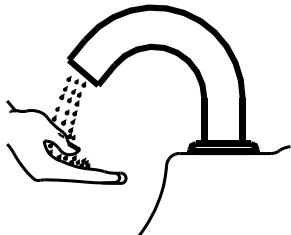

- 2.龍頭及電磁閥盒有精密電子零件，請以棉布沾中性清潔劑擦洗，切勿使用菜瓜布或硬毛刷等物品刷洗，以避免刮傷龍頭表面。
- 3.每隔3~6個月請清洗過濾水栓之濾網，以免水量變小或阻塞。

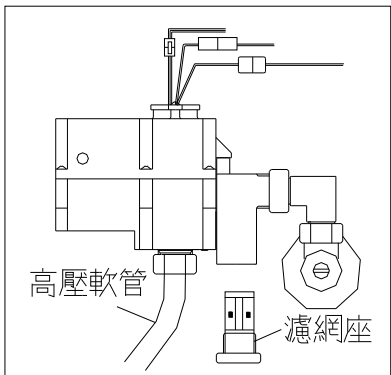

※維修組件一覽表

名稱	型號	AF9365	AF9365A	
感應電路盒組	AF9365D-A1	AF9365A-A1		
電池盒組	AF3448N-B2	—	—	
電源組	—	AF936-C1		
彎頭	AF973-A2	AF973-A2		
電磁閥組	AF935-A4	AF935-A5		

故障及異常處理方法

狀 況	可 能 原 因	處 理 方 法
不動作	1.電池端子未接妥 (AF9365)	請重新接好電池端子(請參閱換裝新電池)
	2.電源插頭未插 (AF9365A)	請重新將插頭插好
	3.電池沒電	請依規格(AA鹼性電池X4)購買並更換之
	4.電路故障	請通知本公司服務人員處理
	5.感應距離太短	請重新拔出電源線15秒後再插入
	6.連接器線端排針歪斷	更換電路盒
	7.物體感應超過1分鐘	請將物體移走
感應藍燈亮 不出水	1.電磁閥端子未接妥	請重新接好電磁閥端子
	2.電磁閥故障	請通知本公司服務人員處理
	3.水源供水堵塞	檢查水源管路及水壓
	4.電磁閥有異物堵塞	請通知本公司服務人員處理
	5.電路盒故障	更換電路盒
感應藍燈不 亮感應出水	1.藍燈故障	更換感應電路盒
	2.連接器線端排針歪斷	更換電路盒
水流不止	1.電路盒故障	更換電路盒
	2.電磁閥阻塞	請通知本公司服務人員處理
	3.電磁閥故障	請通知本公司服務人員處理
水量變小	1.進水量太小	請將三角凡而進水量調大(請參閱調整事項)
	2.過濾水栓阻塞	請將過濾水栓內之雜質清除(請參閱日常檢查)
	3.水源供水堵塞	檢查水源管路及水壓


產品規格與適用範圍

規 格	產品型號	AF9365	AF9365A
使用電源		4個AA鹼性電池	AC110V~AC220V 50/60Hz
電源線有效長度		—	100cm
適用水壓		0.5~5kgf/cm ²	0.5~5kgf/cm ²
感應出水時間/出水量		約0.5秒/8L/min(1kgf/cm ²)以下	
延遲止水時間		約1秒	
進水管徑		PF1/2	
適用水溫範圍		5°C~65°C	
適用環境溫度		5°C~50°C	
適用臉盆型式		單孔(孔徑 ϕ 35~ ϕ 45mm)	


※本產品不適用附瓷麗蓋(短腳)臉盆

確認附屬品


	龍頭本體組	AC電控盒組	DC電控盒組	全電壓電源供應器
AF9365	●		●	
AF9365A	●	●		●

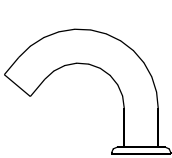


龍頭本體組

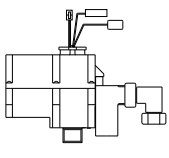

AC電控盒組

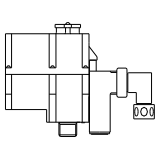


DC電控盒組

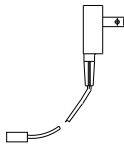


電源供應器

※進水高壓軟管有效長度為65cm


安裝程序(AF9365/AF9365A)

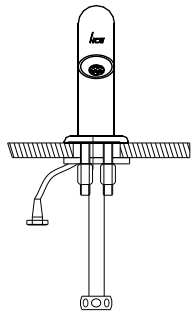

1.以固定片及固定螺帽將龍頭本體鎖固於瓷器上。

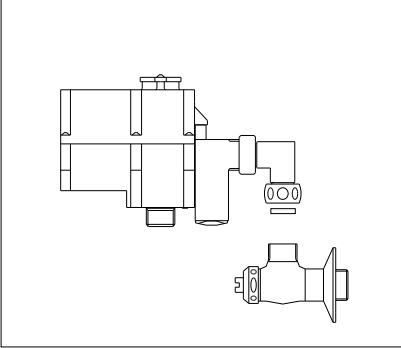


2.將電磁閥盒鎖固於三角凡而上。

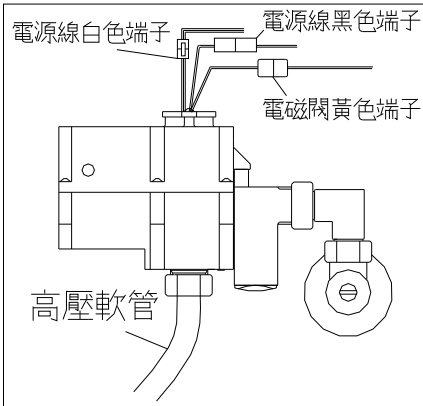

3.將高壓軟管聯結於電磁閥組之接頭。

4.將防水型端子鎖上，並測試是否動作正常。(請參閱使用方法)

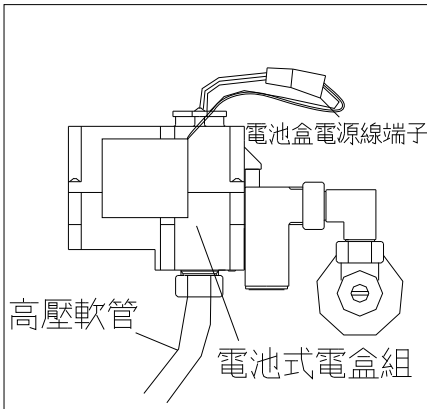


※AF9365A請先插上電源再行測試。



AF9365須待感應電路盒防水端子密合後，再將出線蓋上方之電池電源線端子密合，再行測試。

安裝尺寸圖


●AF9365

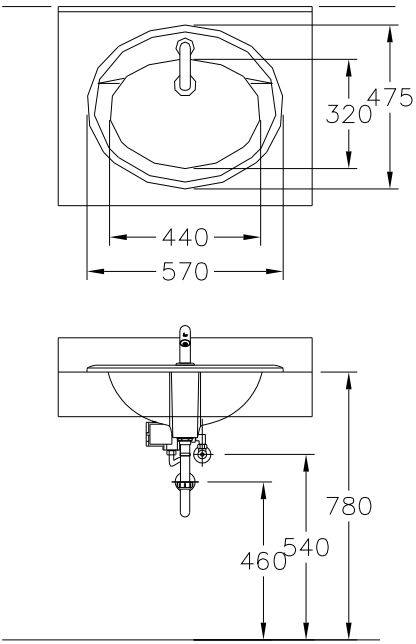



L363S 枱面上豪華洗臉盆
AF9365 DC式自動龍頭

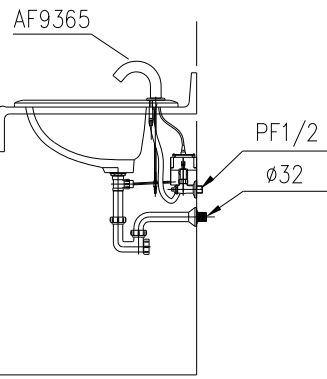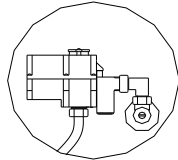

●AF9365A

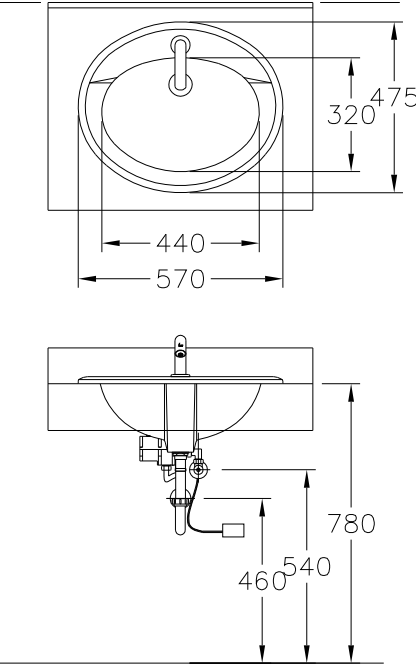

L363S 枱面上豪華洗臉盆
AF9365A AC式自動龍頭

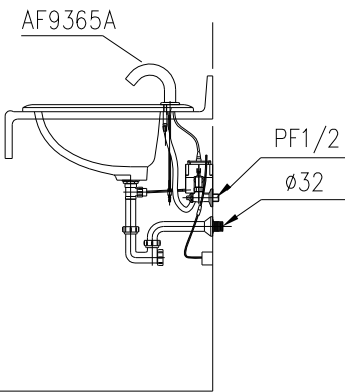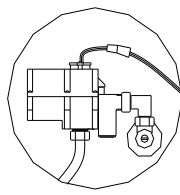

※若選用AF9365A，請依上圖預留電源插座。

※進水高壓軟管有效長度為50/70cm 請依圖示安裝。

※為確保使用安全，浴室或廁所之電源插座，請於配電時在電源開關箱內加裝漏電斷路器。

感應距離設定說明

●感應距離自動設定說明

- 1.本產品於插上電源之前，請將臉盆內擦拭乾淨，並將臉盆內所有異物，移出去後才可插上電源。
- 2.本產品於安裝完畢，最後插上電源後，會自動感測感應距離，故本產品無手動調整。
- 3.本產品自動偵測啓動後，1秒鐘後開始偵測物體，依被測物距離，偵測確認時間約1~5秒結束，偵測結束後，電磁閥將開啓2秒出水，如此整個自動偵測完成。

