


檯面爐安裝使用說明書

定時系列

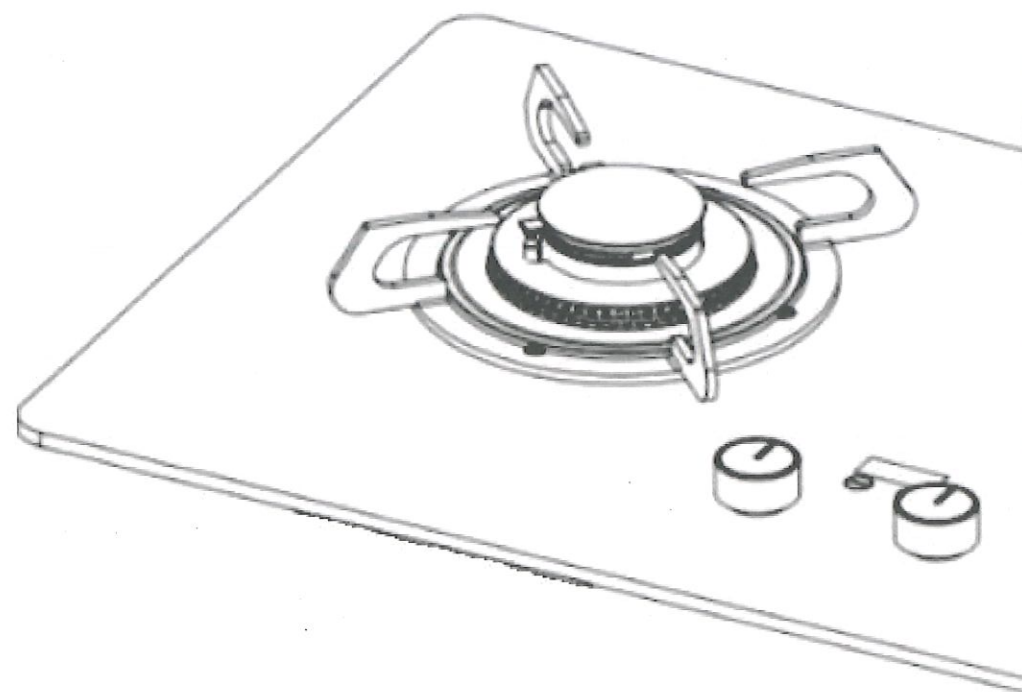

家庭用

●安裝及使用前，請詳閱本說明書，並妥善保存。

目 錄

(一) 瓦斯爐各部位名稱	1
(二) 安裝說明	2-5
(三) 使用說明	6-7
(四) 定時裝置設定	8
(五) 注意事項	9-11
(六) 日常檢查與清潔	12
(七) 異常狀況處理方法	13
(八) 性能規格表	13

(七) 異常狀況處理方法

※如發現爐具不妥，請參閱「修理指南」，假如仍無法修妥，請打服務專線。

毛 病	原 因	處 置 方 法
點不著火	1. 瓦斯爐來源開關未打開 2. 瓦斯管屈折 3. 無瓦斯 4. 電池沒有電 5. 電池未裝好	1. 打開瓦斯 2. 拉直或更換膠管 3. 更換瓦斯桶 4. 更換電池 5. 重新裝好電池，並將電池盒推至定位
有石油氣味	1. 配氣管漏氣 2. 瓦斯管破裂 3. 爐頭不著火	1. 清潔精加水檢查，如需更換之 2. 更換瓦斯管 3. 瓦斯散後清理爐頭
燃燒不正常	1. 來氣壓力不足(液化) 2. 爐孔閉塞 3. 爐頭或爐蓋放不正	1. 更換瓦斯或調整器 2. 清理爐孔 3. 重新放好
不能保持火焰	不正確轉動開關旋鈕。	1. 按下開關旋鈕及反時針方向旋轉至"點火"位置。 2. 當爐火點著時放手。
爐頭沒有火	仍未開啓燃氣錶控制閥或爐具切斷閥。	完全開啓燃氣錶控制閥或爐具切斷閥。
紅火	爐頭積聚油漬和污垢。	以溫水和洗潔精清洗爐頭。擦乾後放回。
火焰不穩定	爐頭未放好。	重新放好爐頭。

※服務電話請參考機身上規格貼紙之委託廠商。

(八) 性能規格表

品名	型號	機身尺寸 (寬*深*高) (mm)	挖孔尺寸 (寬*深*/R) (mm)	點火 方式	瓦斯總消耗量kW		面板 材質
					液化LPG	天然NGI	
檯面爐	P-500	780X450X92	640*350	點 電 子 連 火 續	8.4 (4.2/4.2)	8.4 (4.2/4.2)	強化 玻璃
嵌入式 檯面爐	P-600	700X420X192	670*330		8.4 (4.2/4.2)	8.4 (4.2/4.2)	

(六)日常檢查與清潔


■使用前檢查

- 檢查爐頭與爐架置否放置於正確位置。
- 檢查橡皮管瓦斯接頭連接處是否有鬆動、腐蝕、燒壞與老化等現象。(如有以下狀況需馬上更換瓦斯橡皮管)

■ 清潔

- 爐架之清潔，請使用中性洗劑洗之，再用乾布擦拭乾淨避免有水氣存在。
- 面板及爐體之油汙，請用中性洗劑擦拭。


※抽取式清潔盤，請由下方抽出，予以清洗擦拭後，依原方式推回原位。(如下圖)

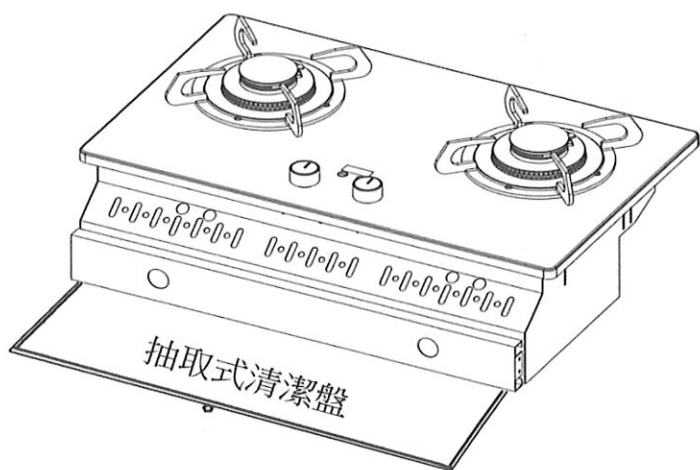


(P-600嵌入式檯面爐適用)

(一)瓦斯爐各部位名稱

① P-500檯面爐

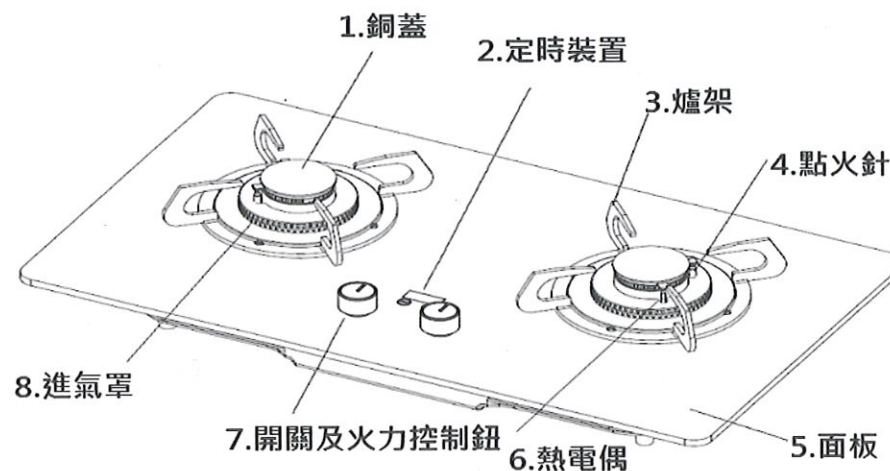


② P-600嵌入式檯面爐

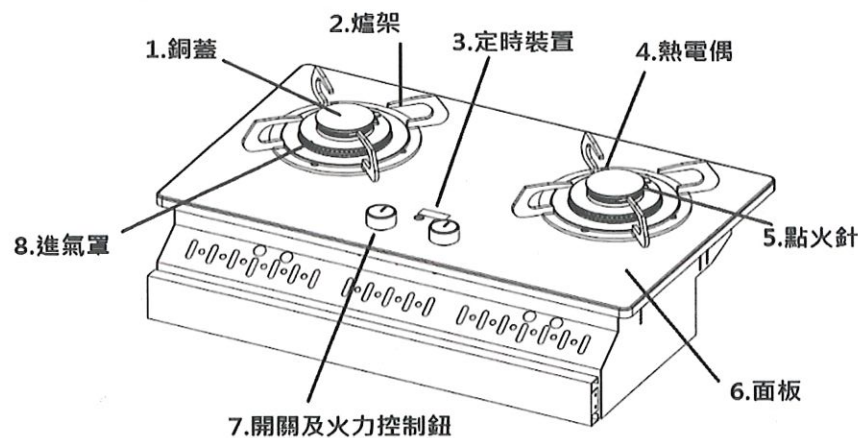

(二) 安裝說明

① 檯面爐安裝說明


1. 請將底座組，放置開孔之爐檯。(挖孔尺寸請參考下圖)
2. 將防漏膠條至於面板，並予以壓入。
3. 將開關鈕、爐架等附件放於正確位置，並確認定位正確。

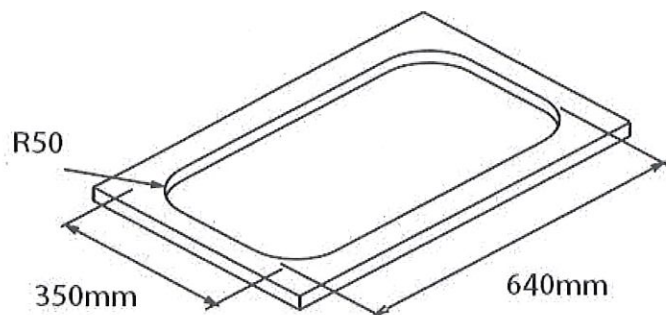

(此機型也適用670*350挖孔尺寸)

② 嵌入式檯面爐安裝說明

1. 請將底座組，放置開孔之爐檯。(挖孔尺寸請參考下圖)
2. 將防漏膠條至於面板，並予以壓入。
3. 將開關鈕、爐架等附件放於正確位置，並確認定位正確。

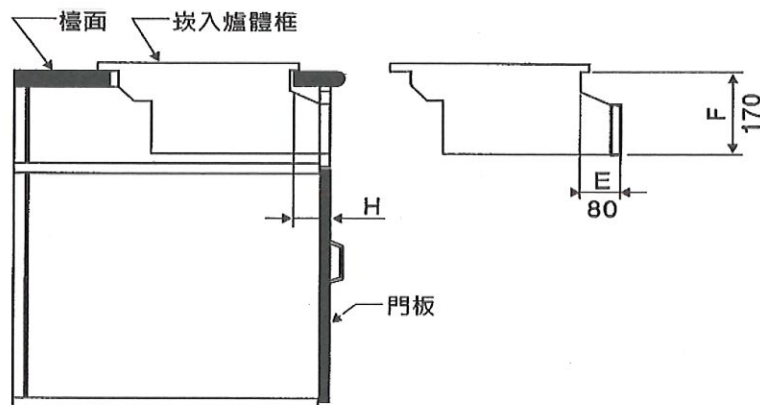

(五) 注意事項

12. 若使用玻璃面板應注意，使用時爐面高溫請勿觸摸、勿置重物超過15kg以上、鍋徑請勿超過28cm以上、請勿以尖硬物體重擊強化玻璃表面。



使用時爐面
高溫請勿觸摸



勿置重物
超過15kg以上



鍋徑請勿
超過28cm以上



請勿尖刺
重擊玻璃表面

13. 不合適或異常的瓦斯壓力，會造成危險狀況發生。須使用適當壓力或定壓的瓦斯調整器，請參考瓦斯壓力說明如下圖：


瓦斯種類	使用壓力
液化瓦斯(LPG)	$2.8^{+0.5}_{-0.8}$ kPa
天然瓦斯(NG1)	1.5 ± 0.5 kPa

※「台灣區瓦斯器材工業同業公會」建議：瓦斯爐、家用熱水器、排油煙機、烘碗機等設備，每5年須更新以保障使用安全。

※本公司家用液化石油氣爐具係依瓦斯壓力2.8kPa設計燃燒，若爐具未內置穩壓器，請消費者務必依國家標準規定使用國家檢驗合格的R:2.8kPa, Q:2kg/Hr以上之壓力調整器，切勿自行更換未經檢驗合格之不同瓦斯壓力調整器，若因此衍生的產品故障或事故，經鑑定確認公會不受予理賠。


(五)注意事項

- 1.請依爐具本體張貼指示說明，正確使用燃氣氣源，以免發生意外。
- 2.非本公司爐具之產品零件，請勿代替使用。
- 3.部份機型內部裝有多條電線，請勿將火源靠近線圈燃燒，避免迴路功能受損。
- 4.使用中切勿讓孩童在此玩耍，以避免危險發生。
- 5.連接瓦斯器具之燃氣配管，請使用國家標準檢驗合格瓦斯管安裝。
- 6.如發生瓦斯外洩，切勿開關電源或其他電器開關，火花或火源會引起瓦斯爆炸事故，一旦發覺瓦斯洩漏，請馬上停止使用，並速將瓦斯總開關關閉與開啓窗戶，並通知客服中心進行檢修。
- 7.本產品為家庭料理用途，請勿移作其他商業或非家庭之料理用途。
- 8.瓦斯爐上不可使用不良的補助用具，如大的鐵板覆蓋在爐上使用，以防器具燒毀損壞及火災…等危險。
- 9.若機具非電池沒電，而無法正常使用，請消費者不可強制使用或是自行檢修爐具，應立即通知檢定合格的燃氣器具維修人員進行處理，以免發生意外。
- 10.瓦斯爐具已配備有多項安全裝置，但切勿過度依賴安全裝置，仍應正確且小心的使用瓦斯爐具。
- 11.在煮食含酒精食物或由溫過高，而產生著火現象時，請勿慌張，應迅速蓋上鍋蓋或以濕毛巾覆蓋，予以遮斷火源阻斷空氣，即可撲滅，切勿以水滅火。

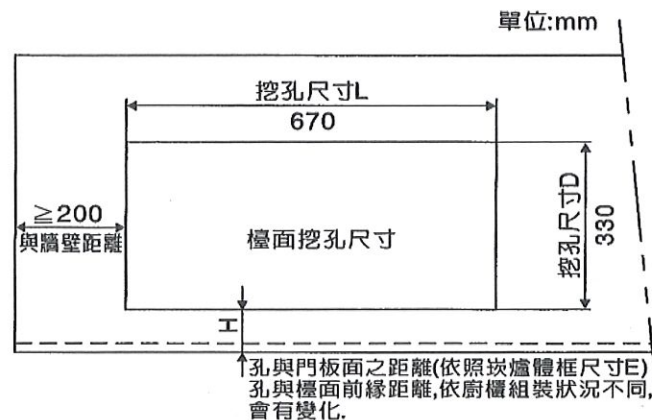

③ 電池安裝方式與注意事項

- ※檯面爐電池盒位於底座下方左側。(如圖1)
- ※嵌入式檯面爐電池盒位於底座中間偏左位置。(如圖2)
- ※電池壽命會因電池廠牌、特性及使用頻率而有所不同。
- ※長時間不使用爐具時，請將電池取出以免造成漏液，而損壞爐具。
- ※檯面爐與嵌入式檯面爐皆使用2顆1.5V的鹼性電池。

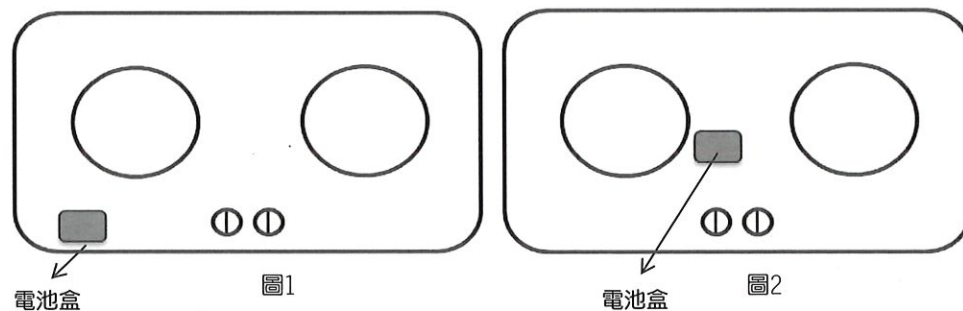

(二) 安裝說明


④ 安裝場所

1. 無強風直接吹入的場所。
2. 須堅固平穩的場所。
3. 無物體從高處掉落之危險場所。




⑤ 周圍防水措施

1. 安裝位置的周圍為可燃性，如木製的牆壁...之場所：
器具的側面與背面要距離木製的牆壁等可燃物至少15cm以上（不鏽鋼等...同），再者器具的上方之天花板、吊架...等可燃性的部分至少距離100cm以上。

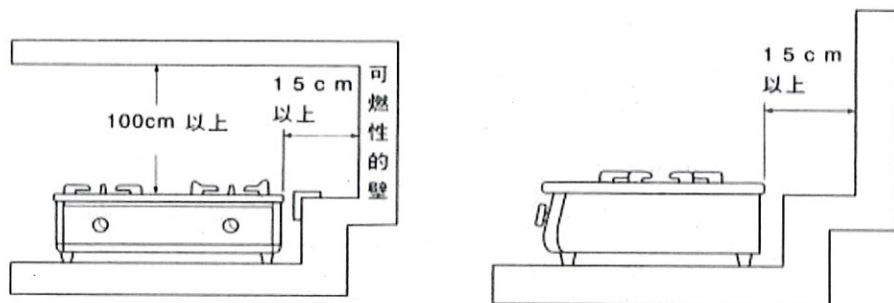


2. 可燃性的壁面請至少距離15cm以上（天花板面100cm以上），若為爐具不能安裝之場合，請使用防熱板（如下圖），且調理檯或流理檯之側面（可燃性）高於器具之面板時，須以防熱板保護之。

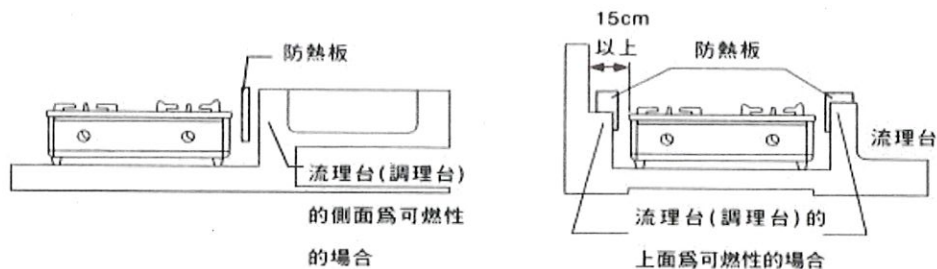

(五) 注意事項

1. 一個瓦斯桶（調整器）勿使用2個以上之瓦斯器具。
（瓦斯接頭禁止用三通分出）（如圖一）
2. 建議勿使爐具超出荷重15kg，避免爐具損壞造成意外。
3. 爐具需安裝在空氣流通之空間內，附近不可放置易燃物品，如紙張、油類等。
4. 要在通風良好的地方使用，但勿置強風直接吹入之處。
5. 不可將爐具面板做為切菜平台，或是重物敲擊，避免爐具損壞，造成意外。（如圖二）
6. 嚴禁瓦斯管穿過體框，或接觸爐底，以避免發生危險。（如圖三）
7. 使用中請勿外出或就寢，離開煮食場所時請務必熄火，以免發生意外。（如圖四）
8. 使用後，要關好開關鈕及瓦斯桶開關，入睡或外出前再重覆檢查是否關好。
9. 使用或剛熄爐後，爐頭、爐架、爐皿等仍會很燙，請避免用手觸摸。
10. 瓦斯桶絕對不可倒放使用。（如圖五）
11. 此爐具只可用於烹飪，不可用於烘乾衣物、毛巾等。（如圖六）

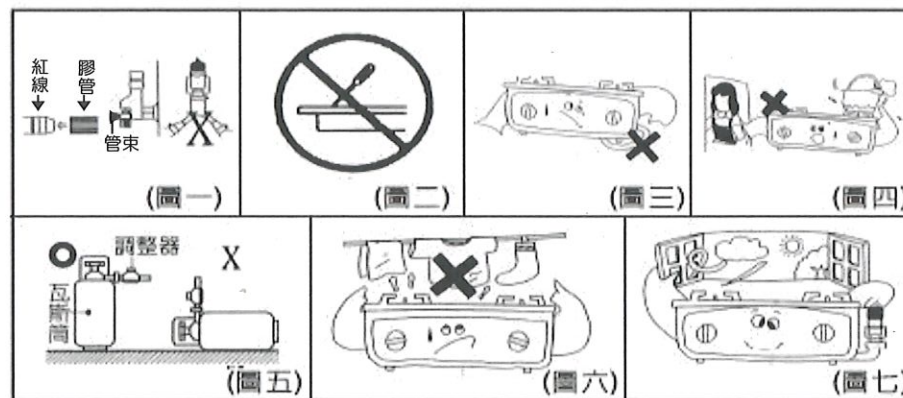

(四) 定時裝置設定

設定方法

點火啟動→時間設定

定時設定前，請先開啓瓦斯爐點火。

1. 轉動開關，點燃爐火(內建30分鐘自動關火即開)。
2. 啟動定時功能(啓用後將取代內建30分自動關火)。
3. 關火後，時間自動關閉。

正常燃燒狀態下，長按 <  > 出現「嗶」聲後，螢幕會顯示

<  00 > 請在5秒內設定時間，若超過5秒需重新操作。
使用定時設定時，若在嗶聲後5秒內未做時間設定，內建30分鐘自動關火也會一併取消，請注意操作流程確保使用安全性。

設定時間

點擊時間調整鍵設定<   >，最長可設置180分鐘。

■右邊爐火定時使用<  >長按至顯示數字後，即可定時

□左邊爐火定時使用<  >長按至顯示數字後，即可定時

數字閃爍5秒後即開始計時。


倒數計時在最後1分鐘時，轉為秒顯示倒數計時，時間結束會響鳴5秒後關閉瓦斯。

取消訂時

直接將開關鈕，關閉即可。

(二) 安裝說明

3. 調理檯或流理檯的上面，有可燃性及側面和器具之面板大致等高的場所：調理檯或流理檯的上面同樣要用防熱板保護，但要距離可燃性的壁要15cm以上。

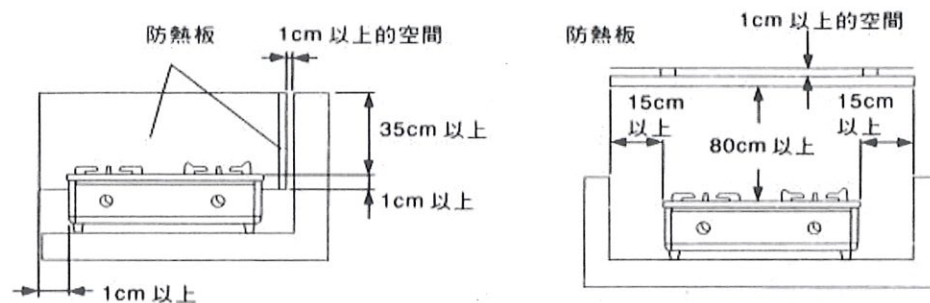

※安裝時應依建築技術規則建築設備編
有關燃燒設備(與電器設備)之規定。

⑥ 安裝的方法

1. 橡皮管請採用瓦斯專用橡皮管。
2. 橡皮管安裝時，橡皮管不要有接觸到爐具本體或從爐具底部穿過，以免高溫熔化產生危險。
3. 橡皮管安裝時不可折彎，請保持適當長度(1.8M以下)。
4. 將橡皮管固定環套在橡皮管，連接於瓦斯爐具正後下方的橡皮管接頭處，直至「紅色」記號無止，接續使用固定環確實固定。
5. 試漏氣：使用中性稀釋清潔液(肥皂水)塗佈在接頭處，打開瓦斯，若有氣泡產生則表示有洩漏。
※不可用火種來試漏氣。
6. 一個瓦斯桶(調整器)勿使用2個以上之瓦斯爐具(瓦斯接續禁止使用三通…等再分接)




(三) 使用說明

① 使用前準備

1. 瓦斯源頭的開關要打開時，須先確認瓦斯器具之開關是在“關閉”的狀態。
2. 若已開啓瓦斯總開關，發現瓦斯爐具開關為“開啓”的狀態，請不要立即點火操作。
3. 爐具的周圍，請不要放置如紙、布、油…等易燃物品。
4. 瓦斯橡皮管勿與爐具本體接觸，或在有加熱之位置處，避免高溫熔化，產生危險。

② 點火的操作

1. 押下開關旋鈕後，向左(逆時針)方向旋轉至“箭頭”指示位置。
2. 隨著“卡嗒”的聲響，火花將爐頭點燃，在確認爐頭點火成功後約數秒鐘(及安全裝置作用後)方可鬆手，以確保點火成功。
3. 手離(如開關旋鈕放手時)會熄火，即開關旋鈕旋轉保持時間不足，請重覆上述動作，將開關旋鈕旋轉時間拉長。

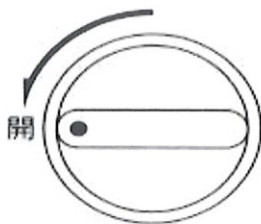

③ 火力調節的操作

火力	大火	中火	小火
開關旋鈕對準位置			

(三) 使用說明

④ 火力調節的操作

1. 使用後，請將開關旋鈕向右轉至“關”的位置，火焰即熄滅。
2. 請確實將開關右轉至“關”的位置，否則會有漏氣危險。
3. 熄火後，請勿立即觸摸爐架、面板、爐頭…等，以免燙傷。
4. 不使用瓦斯爐具時，須將瓦斯來源開關“關閉”預防瓦斯漏氣和火災。



⑤ 使用注意事項

1. 點火時，請先將鍋子置於爐架上再進行點火。並注意火焰的燃燒狀態，有無不正常。
2. 湯之沸騰滾開時，湯汁溢出會使火焰熄滅，也會使爐具減少使用壽命。(湯之沸騰後，如需再烹煮，請調整至適當火力)
3. 鍋具清洗後底部之水份，須擦乾後再置放於爐架上，否則過多之水份易堵塞爐頭之焰孔，則會影響點火(湯汁滾開溢出時同)。
4. 新器具在初次使用時會有輕微的氣味，這些氣味在初次使用時會被聞到，這是因為加熱了製造過程中的保護性物質。氣味的出現不是器具故障，也不會對人體有害。

