

嵌入式/臺面式-雙頭電磁爐

使用說明書

Model: BHI228



感謝您使用我們的電磁爐。請在使用前仔細閱讀本用戶手冊，並妥善保管用戶手冊以備日後參考。我們相信卓越的產品性能將使您的生活更輕鬆舒適。

電磁爐技術參數

型號	BHI228
額定功率	左邊爐頭: 1x 1.5kW , 一鍵加速可達 2.0kW 右邊爐頭: 1x 2.0kW, 一鍵加速可達 2.4kW
電壓/赫茲	220V~, 60Hz
產品尺寸(mm)	730 x 430 x 80
開孔尺寸(mm)	680x395

安全須知

在使用電磁爐之前，請仔細閱讀以下說明。

- 1) 不要用濕手碰觸插頭。
- 2) 請勿插入已插有其他幾個設備的插座，且不得以外加定時器或分離的遙控系統操作。
- 3) 如果插頭線損壞或電源插頭未安全插入插座，請勿使用。
- 4) 請勿自行修改部件或修理設備。
- 5) 請勿在有火焰或潮濕的地方使用本機。
- 6) 請孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 7) 不要放在不穩定的表面上。
- 8) 當鍋或煎盤在機子上時，請勿移動本機。
- 9) 不要乾燒或者過度加熱鍋。
- 10) 不要在微晶面板上放置如刀具，叉子，勺子，蓋子，罐子和鋁箔的金屬物體。
- 11) 在有足夠的空間使用本機。保持設備的正面和右側或左側無其他雜物。
- 12) 請勿在地毯或桌布（乙烯基）或任何其他低耐熱性物品上使用本機。
- 13) 不要在鍋或鍋與設備之間放置一張紙。紙張可能會起火。
- 14) 若表面破裂，請關閉電器以避免遭受電擊，請立即關閉並立即送服務中心維修。
- 15) 不要堵塞進氣口或排氣口。
- 16) 取下鍋或鍋後，請勿觸摸面板，因為面板仍然會很燙。
- 17) 不要將本機靠近受磁影響的物體，例如：收音機，電視機，銀行卡和盒式磁帶。
- 18) 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 19) 本器具不適合身體、感官或精神能力下降或缺乏經驗和知識的人（包括兒童）使用，除非他們受到負責使用器具的人的監督或指導，保證安全。
- 20) 起火之危險：不可存放物品於烹煮表面上
注意：烹煮過程須被監督。短暫時間的烹煮過程須持續地被監督。警告：以油脂在爐架上烹煮，如無人看管可能導致危險且可能引發火災。

電磁爐適用與不適用的鍋具

1) 適用的各類鍋具

材質：鐵或不銹鋼：底部直徑約 12-26cm 的平底鍋或長寬為 12-26cm 的方形鍋具。



2) 不適用的各類鍋具

材質：非鐵質金屬，陶瓷，玻璃及以鋁，銅為底的鍋具。形狀：底部凹凸差距過大者，直徑不超過 12cm 者。




不要使用鋸齒狀邊緣或底部彎曲角度過大的鍋具，具體如下圖所示。




確保您的平底鍋底部光滑，平放在烹飪區上，並且與烹飪區的大小接近。

請始終將平底鍋放在烹飪區的中心。

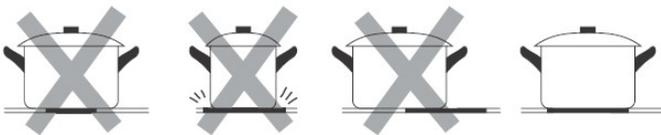


始終將平底鍋從電磁爐上取下，注意：不要把鍋具在電磁爐玻璃面板上滑動，否則鍋具底部將可能會劃傷玻璃面板

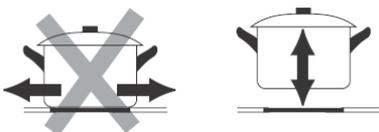

如何正確使用觸摸控制



- 用手指的指腹觸摸按鍵，而非指尖。
- 每次觸摸按鍵時，您都會聽到嗶一聲。

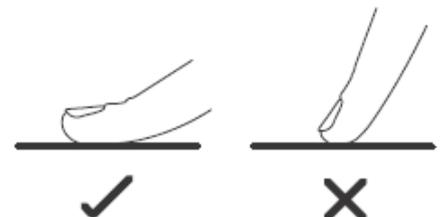

確保觸摸面板始終乾淨，乾燥，並且無任何物品（例如器皿或布）覆蓋。

控制面板僅可連接至所規定之加熱單元以避免可能之危害。

功能分佈圖

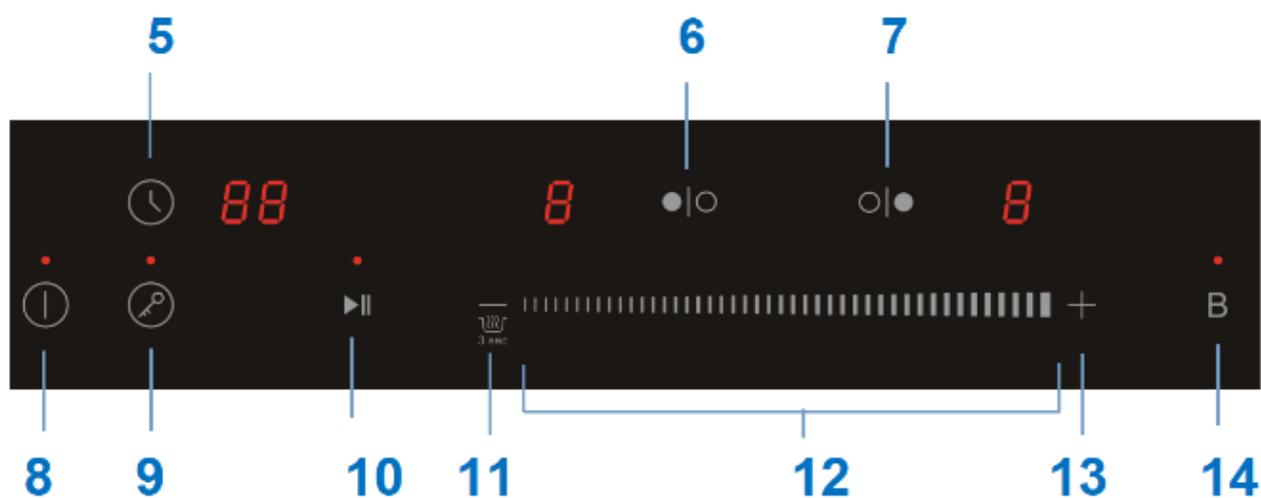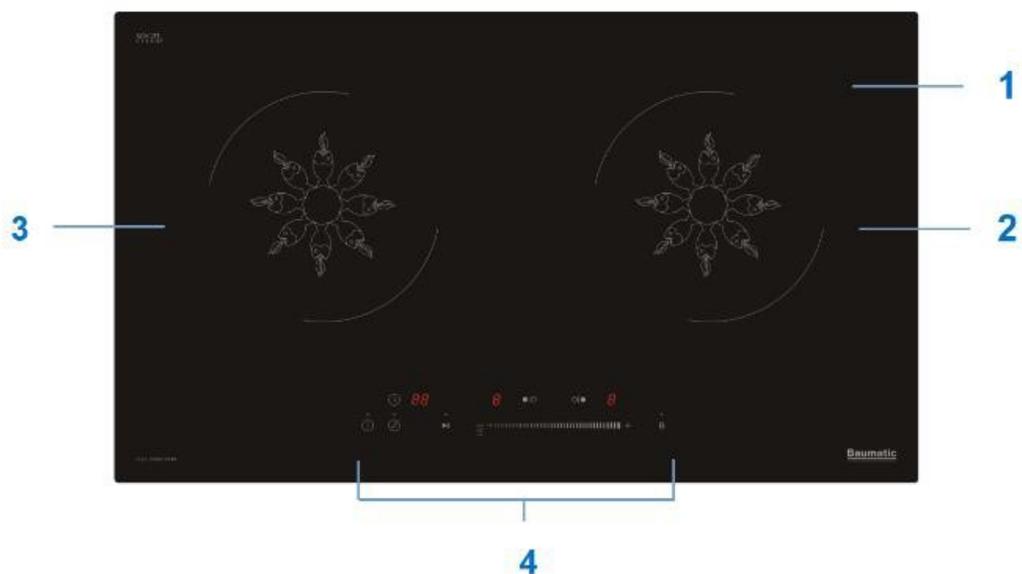

- | | |
|------------|--------------|
| 1. 微晶玻璃面板 | 8. 開關鍵 |
| 2. 右面爐頭 | 9. 兒童鎖功能鍵 |
| 3. 左面爐頭 | 10. 暫停鍵 |
| 4. 控制面板區域 | 11. 保溫功能鍵/減鍵 |
| 5. 定時功能鍵 | 12. 滑動條 |
| 6. 左面爐頭選擇鍵 | 13. 加鍵 |
| 7. 右邊爐頭選擇鍵 | 14. 一鍵加速功能鍵 |

操作說明

1, 接通電源

當電源接通，蜂鳴器長鳴一聲，電磁爐準備工作。

2, 開機

- 1) 上電後，按開關鍵 ，此時電磁爐處於待機模式。
- 2) 待機模式下，通過按爐頭選擇鍵選擇相應的爐頭， 或者 。
- 3) 選擇爐頭後，按“+”或者“-”鍵，機器開始工作。通過“+”鍵或“-”鍵或者滑動滑動條來調節 功率大小。

本機型功率分為 9 檔: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9

3, 關機

在工作模式下，按開關鍵 ，電磁爐將停止工作，同時，風機會繼續工作以便散熱。

4. 定時功能

- 1) 定時範圍：1 分鐘到 99 分鐘。
- 2) 在工作模式下，觸摸定時鍵 ，LED 數碼管閃爍。此時通過觸摸“+” / “-” 或者滑動滑動條來設置時間。每觸摸一次“+”或“-”鍵，按照 1 分鐘遞增或者遞減；長按“+”或“-”，時間按照 10 分鐘遞增或者遞減。
- 3) 按照上面步驟設定好時間，5 秒鐘後定時設定。
- 4) 取消定時：設置定時後，非上鎖的模式下，再觸摸一次定時鍵，可取消定時。

5. 兒童鎖

- 1) 上鎖：在工作模式下，長按童鎖鍵  3 秒，整個控制面板被鎖住，不能操作。
- 2) 解鎖：長按童鎖鍵 3 秒解鎖

6. 一鍵加速功能

電磁爐工作時，選擇相應的爐頭，然後輕觸一鍵加速功能鍵 ，該爐頭將以一鍵加速功率開始工作。

7. 暫停功能

當電磁爐處於工作模式時，輕觸暫停功能鍵 ，當前烹飪模式將停止，顯示幕顯示流水模式。

8. 保溫功能

- 1) 對於左邊爐頭，在工作模式下，長按減號鍵 ，左邊爐頭將啟動保溫功能，溫度為 80℃。
- 2) 對於右邊爐頭，在工作模式下，長按減號鍵 ，右邊爐頭將啟動保溫功能，溫度為 80℃。

9. 在烹飪模式下，如果在 2 小時內沒有操作任何按鍵，電磁爐會自動關機（設置定時除外）。


10. 錯誤代碼

1. 線路故障，顯示 E0
2. 沒有放鍋具或不是鐵製品鍋具，則停止工作，顯示 E0
3. 當使用電壓小於 100V，則停止工作，報警提示，顯示 E1
4. 當使用電壓大於 280V，則停止工作，報警提示，顯示 E2
5. 爐面感測器超溫或短路，則停止工作，報警提示，顯示 E3
6. 爐面感測器開路或失效，則停止工作，報警提示，顯示 E4
7. IGBT 感測器超溫/短路，則停止工作，報警提示，顯示 E5
8. IGBT 感測器開路/無效，則停止工作，報警提示，顯示 E6
9. 燈板通信故障，報警提示，顯示 E7
10. 主板通信故障，報警提示，顯示 EC

嵌入安裝圖示


- 1) 根據圖中所示的尺寸切出孔位。
- 2) 為了安裝和使用，嵌入孔位的周圍至少應保留 5 cm 的空間。
- 3) 確保工作表面的厚度至少為 30mm。請選擇耐熱的工作表面材料，以免因機器工作時的熱輻射而導致工作表面產生較大的變形。

如下所示：

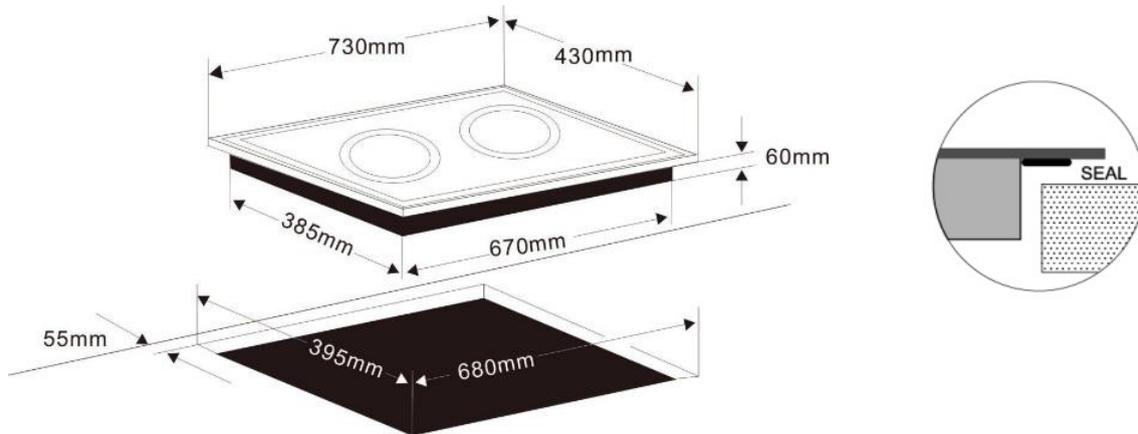

 任何情況下，請確保灶具通風良好，並且進氣口和出氣口沒有堵塞。確保炊具處於良好的工作狀態。如下所示。

注意：加熱板與加熱板上方的櫥櫃之間的安全距離應至少為 760mm。如下圖：

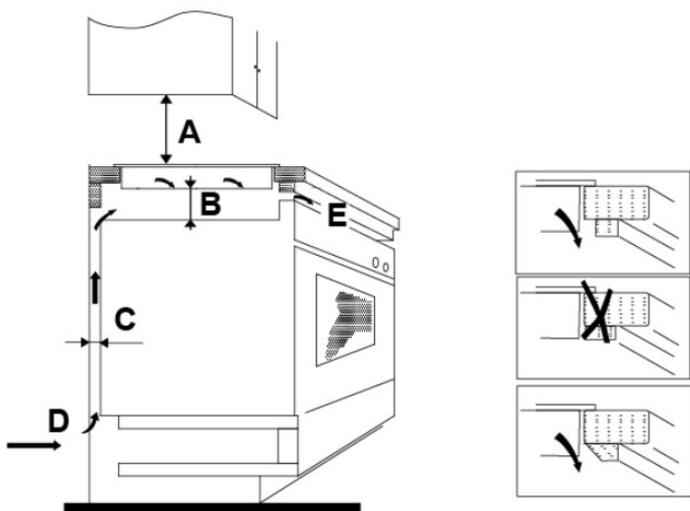

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
760	50	20	Air intake	50

清潔和保養建議

1. 拔下電源線，並確保爐面溫度足夠低，以防他人觸摸。
2. 當微晶面板髒汙時，只需用濕抹布擦拭，或用一些清潔劑擦拭乾淨即可。可先用洗滌劑清潔，然後再用濕布擦洗。
3. 用棉簽清除進氣口和排氣口上的灰塵，以保持清潔。
4. 為避免危險，請勿直接用水清洗電磁爐或將其浸入水中進行清潔。
5. 如果長時間不使用炊具，請在清潔後用塑膠袋包裝炊具。

注意事項

1. 如果電纜損壞或需要更換，則應由售後技術人員使用適當的工具進行操作，以免發生安全事故。
2. 安裝人員必須確保正確的電氣連接並符合安全法規。
3. 必須定期檢查電纜，並且只能由合格的人員進行更換。

限用物質含有情況標示聲明書

Equipment 名稱: 雙面 PCB 4 過書 3 號自 式 有關 BH228, H2255						
單元 Unit	Restricted substances and chemicals 的					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent Chromium (Cr ⁶⁺)	多環芳烴 Polymers (PBDE)	多環芳烴 Polymers (PBDE)
電線線豆草						○
內部層已緣						○
印刷電路棍						○
散熱風扇						○
塑料						○
備 1. 超出 0.1 wt % 的 超出 0.01 wt % 的 指 限用 動賞之 命 it 含量 超出 百會 比會 f: 拉車 值 - 備 2. ○ 甜 QH 頃 1 卍 物質 之 窗台 比 * 卓越 出 百會 比 含量 革事 值 > 備 3. — {iU>1 在 積 限用 物質 高 41 除 JP, 且 .						