

服務中心地址電話

台北服務：	☎ (02)25068101轉881
桃園服務：	☎ 0800-087089
新竹服務：	☎ (03)5215622
苗栗服務：	☎ 0800-087089
台中服務：	☎ (04)23222676
彰化服務：	☎ 0800-087089
南投服務：	☎ 0800-087089
雲林服務：	☎ 0800-087089
嘉義服務：	☎ (05)2353294
台南服務：	☎ (06)2618743
高雄服務：	☎ (07)2616151
屏東服務：	☎ (07)2616151
基隆服務：	☎ 0800-087089
宜蘭服務：	☎ 0800-087089
花蓮服務：	☎ (03)8343118
台東服務：	☎ (089)318800
金門服務：	☎ (082)324334

和成集團
寶隆室內工藝股份有限公司



歐化 T 型數位變頻排油煙機 安裝使用說明書


SE7995SXL

●各部名稱	1
●安裝說明	2
●安裝方法	3
●安裝注意事項	4
●使用注意事項	5
●使用方法	6
●故障排除	7
●保固說明及配線圖	8
●性能規格	9

注 意 事 項

- 安裝及使用前，請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

各部名稱

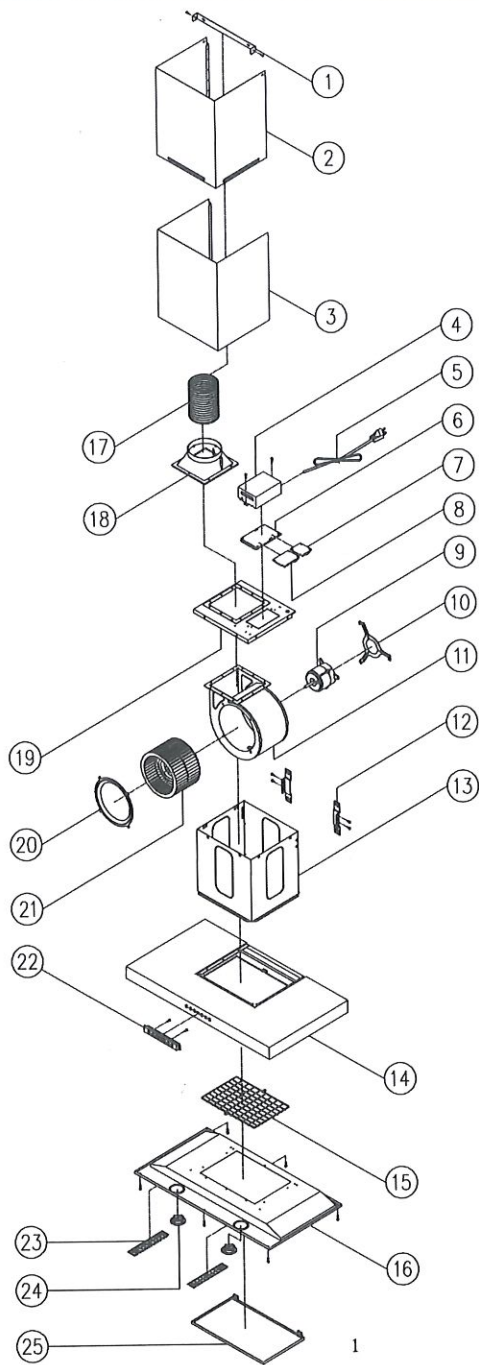

項次	名稱
1	鋁管罩固定片
2	鋁管罩-上
3	鋁管罩-下
4	鐵電器盒
5	電源線
6	基板固定座
7	馬達驅動基板
8	電源基板
9	DC 馬達
10	馬達固定座
11	風扇組
12	吊鉤
13	風箱
14	機身組
15	集風槽護網
16	煙蓋組
17	鋁管
18	鋁管圈
19	鐵風箱上蓋
20	風扇封板
21	風葉
22	控制面板組
23	導流槽
24	LED 照明燈
25	導流板





設備名稱：排油煙機		型號(形式) SE7995SXL				
Equipment name		Type designation(Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號					
	Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominat ed biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominat ed diphenyl ethers (PBDE)
金屬元件	○	○	○	○	○	○
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
電源線組含內部 配線	○	○	○	○	○	○
扇葉馬達組	○	○	○	○	○	○
電子基板	○	○	○	○	○	○
燈含燈座	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						

性能規格

機 種	SE7995SXL
項 次	
淨 重	17.2Kg
機身尺寸	896×500×65mm
出風口徑	6" (152mm)
額定電壓頻率	110V/60Hz
電 流	3A
照 明	1.5W LED 燈×2
轉 速	1450rpm
電 功 率	175 W
產 地	台灣

安裝說明


型 號	A	B	C
SE7995SXL	324mm	896mm	500mm

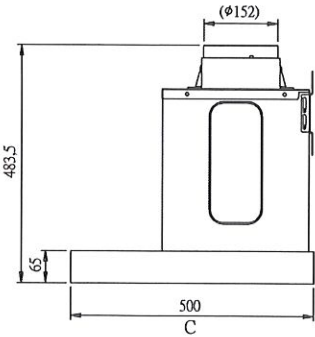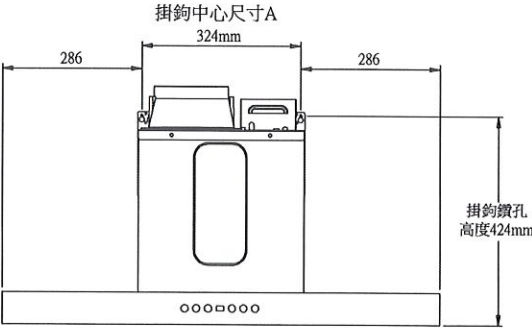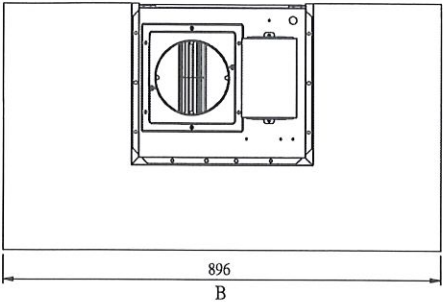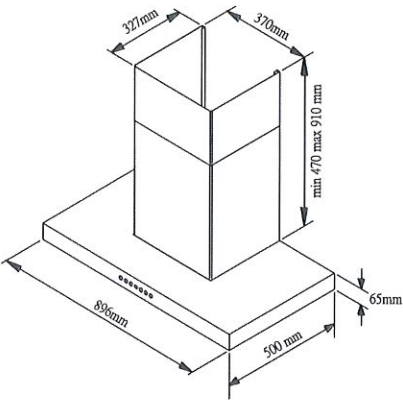


安裝方法

機體安裝方法

- 1.請使用螺絲釘加釘塞固定於爐臺上方，螺絲必須鎖緊，不得鬆動。
(注意：絕對禁止直接鉚上鋼釘)。
- 2.機體安裝高度，請參考說明書上之標示，而機體安裝後觀其水平度，水平度可由兩側吊鉤調整。

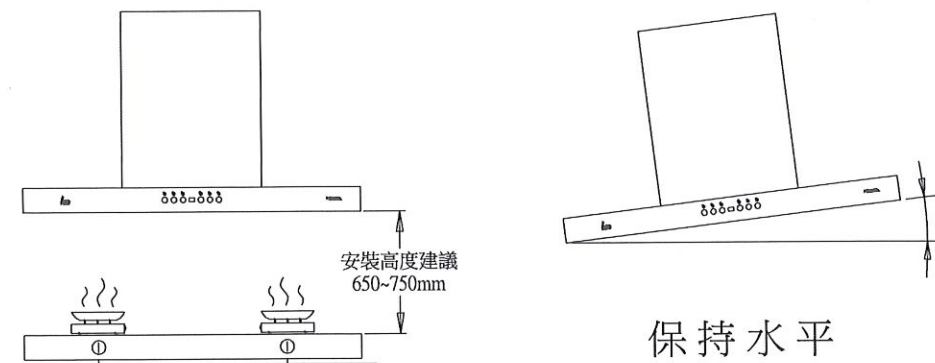


- 3.插座電源相位及接地需正確且有效確實裝妥，以達到接地功能並避免產生干擾。
- 4.鋁管罩安裝方法：
裝上 6 吋鋁管至牆壁於屋外後，鎖上鋁管罩，鋁管盡量減少彎管折角或太長，以避免排風時有礙出風順暢。

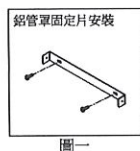


鋁管罩固定片請依廚櫃設計固定於牆壁適當位置上(如圖一)。

圖一

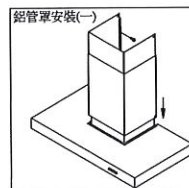

鋁管罩請依廚櫃設計調整高度固定後，再放至機身凹槽內(如圖二)。

圖二

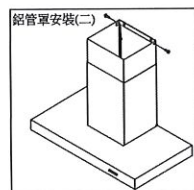

將上鋁管罩與固定片鎖上螺絲固定(如圖三)。


圖三

保固說明

- 1.本產品馬達、風葉、開關(含電子基板組)，在正常使用下，如發生故障或損壞，免費提供零件保固一年。
- 2.本產品之塑膠零件及燈泡屬自然性消耗品，不列入保固。
- 3.如因天災地變或人為損壞外力破壞，操作不當等因素，則不在保固範圍內。
- 4.本產品使用電壓 110V/60Hz，如因使用電壓錯誤造成損壞，則不在保固範圍之內。
- 5.家庭用機器使用於營業用途，如游泳池、營業餐廳、旅館、溫泉會館等，則不在保固範圍之內。
- 6.環境因素造成線路或零件氧化，如高溫潮濕、長期曝曬或雨淋造成退色或鏽蝕、做展示或測試設備使用，則不在保固範圍之內。

配線圖

SE7995SXL

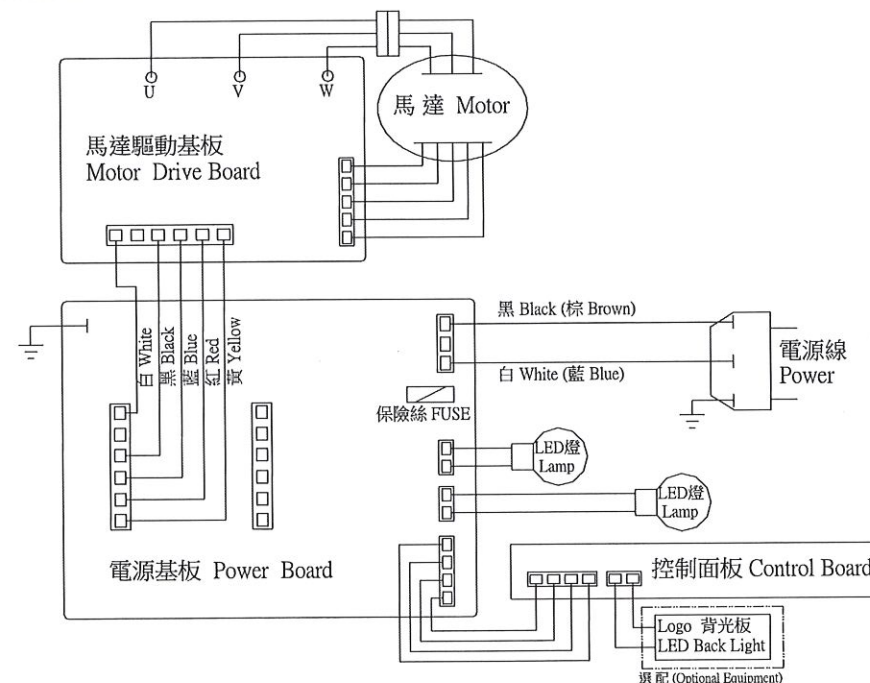

故障排除

- 使用中發現異常狀況時，請將電源插頭拔掉，並聯絡本公司服務人員前往處理。
- 處理異常狀況時請將開關電源關掉。

異常狀況	原因及處置方法
馬達不轉	A. 查看開關或插頭接觸是否正常。 B. 查看燈泡是否會亮以確保電源是否正常。 C. 拆下保護網，用手轉動風葉，如轉不動查看風葉是否卡住，若無，則是馬達束心或培林損壞，請更換新馬達。 D. 如按下風速鍵按鈕，馬達稍運轉即停止，而於馬達處可聞到一股燒焦臭味，則為馬達燒毀，必須更換新馬達。
機身震動	A. 查看馬達/風葉是否鎖緊及機體各部焊接是否脫落，或是風葉有卡異物。 B. 如焊接點沒有脫落，則再確認馬達有無鎖緊。 C. 如馬達有鎖緊，則查看風葉是否損壞變形產生震動，如是則更換風葉。
吸力不強	A. 排油煙機與爐面距離太高。 B. 排風管是否連接太長或彎角太多，或風管出風口處擠壓變形。 C. 排風管出口是否有阻礙或出口彎角過多產生風阻太大。 D. 排油煙機周圍環境門窗通風太多，對流太大。 E. 排油煙機安裝於窗戶所導致，最好在排油煙機後部下方放一片耐火板以遮其窗戶之凹處。 F. 是否用不當之防風帽或出風口有異物阻塞。
更換燈組	A. 燈組如有不亮或損壞，請通知服務人員維修。

安裝注意事項

周圍環境


- 選擇近爐臺可通向室外的窗戶，裝設排氣管穿窗而出。
- 可通向室外之牆壁打洞穿牆而出，但不可將通風管“擠平”貫穿而出，應儘量避免安裝於門窗過多之位置，以免空氣對流太大無法發揮除煙最佳效果。

鋁管安裝

將鋁管圈鎖在機體上後以鋁管套入鋁管圈內，以寬度 48mm 以上膠布於鋁管圈與鋁管接合處纏繞 6 圈以上，確認無縫隙及氣密性良好。


安裝鋁管，其鋁管垂直長度應 $\geq 3D$ 後再進行彎管，避免造成排風量損失。(例如：排風管直徑 15 公分，則垂直長度應 ≥ 45 公分。

PS 依據 CNS3805 標準排煙口 15CM 以上，請勿使用低於 5 英吋之鋁風管及百葉窗型之防風帽，因排氣不良，產生油機逆流無法完全排煙導致油煙本體漏油、滴油。因小管徑易造成壓力過大，風量不足，加大噪音。

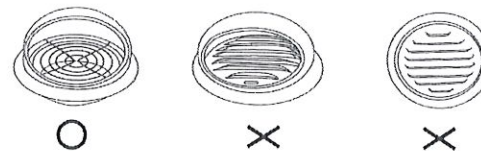

警告：「拆裝前請先將插頭拔離電源。」

1. 爐具或爐架與排油煙機最低部分之最小距離限制：當排油煙機置於瓦斯爐上方，此距離最少為 65CM。若瓦斯爐之安裝說明書規定更大之距離，必須列入考慮。
2. 須適當調整以使廢氣完全排出。
3. 壁掛吊鉤中間有兩孔，固定於牆壁上以防脫落。

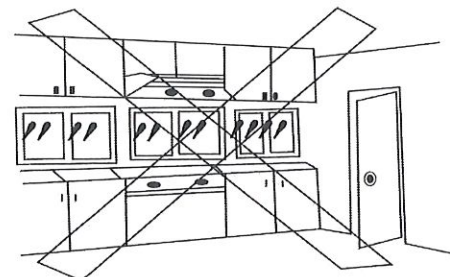

門窗太多，對流太大

使用注意事項

- 1.不可用水直接沖洗油機表面，需以抹布沾上中性清潔劑擦拭。
- 2.清洗開關部位時，切勿進水，以免觸電及影響功能。
- 3.使用有機溶劑（如魔術靈）等清潔劑，清洗風葉及風胃時，請立即將油杯內油污倒棄，以免甲苯化學劑腐蝕塑膠油杯。
- 4.切勿使用非指定電源，本機使用電源為 110V / 60Hz。
- 5.禁止排油煙機下烹煮燒酒雞或使鍋內高溫起火或直接燃燒火焰，以免火焰被吸入產生危險及燒毀油機本體。
- 6.定期清洗來自風扇及其它污染面的淤積物，定期排除及清潔或更換任何過濾裝置。
- 7.排氣管氣體不得藉由其他或非本體排氣通道及煙囪通道排出。
- 8.當排油煙機與瓦斯或其他燃料同時使用時，室內應有良好的通風，避免燃燒不完全發生。
- 9.若電源線損毀時，請洽本公司檢修。
- 10.清潔週期：平均一周至少擦拭清潔一次以上。
- 11.烹調湯類時及煮開水時，雖無油煙，但也須開啟排油煙機，避免高溫而縮短馬達壽命。
- 12.電子式開關機型若遇停電或操作不當造成當機時，請拔除電源線插座重新插入即可恢復正常。
- 13.若不按照說明書執行清潔工作，會有引起火災之危險。

警告：

本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

★ 台灣瓦斯器材工業同業公會建議：烘碗機、瓦斯爐、排油煙機、家用熱水器等設備，每五年需更新以保障使用安全。

使用方法



總電源鍵(紅光)：

按總電源鍵時，開啟總電源並亮電源指示燈(紅光)，再按一次電源鍵則會將油機各項功能關閉，電源指示燈熄滅。

P.S 若僅開啟電源鍵，計時超過 9 分鐘無操作任何功能，則系統會自動關機。為方便清潔，長壓電源鍵 5 秒則鎖定按鍵，電源指示燈與 LOGO 背光呈閃爍狀態，此時觸控面板無法做任何動作；再長壓電源鍵 5 秒則解除鎖定，關閉所有電源。



最低速與最高速鍵(藍光)：

按一次馬達最低速(一速)，再按一次則最高速(六速)運轉，依此循環，本鍵可連帶啟動電源 ON。



調速鍵(藍光)：

- 1.調速鍵(+)或調速鍵(-)有記憶風速之功能，第 1 次送電或斷電後復電為第三速啟動。
- 2.馬達靜止狀態下(不論 POWER ON 還是 POWER OFF)按調速鍵(+)或調速鍵(-)則啟動電源 ON 並啟動上次關機之風速。假設上次關機時的馬達狀態為第二速，那這次馬達靜止狀態下若按調速鍵(+)或調速鍵(-)則第二速啟動，馬達運轉後則恢復為調速之功能。
- 3.若上次關機的風速為六速關機，則記憶上次使用風速之功能會強制降為五速開機。
- 4.馬達啟動後按調速鍵(+)或調速鍵(-)則依序增加或減少段數(一速至五速)。
- 5.調速鍵(+)和調速鍵(-)可連帶啟動電源 ON。



顯示器(綠光)：

- 1.顯示器依馬達段數顯示 1、2、3、4、5、6(單位數恆亮)。
- 2.若啟動定時功能，則顯示器上顯示剩餘的分鐘數(雙位數恆亮)，最後 1 分鐘時顯示器呈閃爍讀秒狀態。



定時鍵(藍光)：

- 1.馬達運轉下按定時鍵，則啟動延遲關機功能並亮定時鍵指示燈(藍光)，第一次按為 3 分、再按一次為 15 分、30 分、45 分、60 分、90 分。90 分延遲再按一次則跳回 3 分。
- 2.馬達運轉中延遲功能啟動時維持原馬達設定風速。但按最高與最低速鍵時能調整段速，依序增加段速(一速至五速)。
- 3.定時啟動後按(+)、(-)可做延遲時間微調，以分為單位加減。(最多微調到 99 分鐘)。
- 4.延遲倒數 1 分鐘時，顯示器呈閃爍讀秒狀態。時間到則關閉所有電源。
- 5.本鍵可連帶啟動電源 ON，若馬達電源無開啟狀態下按定時鍵，則啟動第三速 3 分鐘延遲關機功能。



照明鍵(藍光)：

按照明鍵時照明燈及電燈指示燈(藍光)會亮，反之則可關閉照明燈，本鍵可連帶啟動電源 ON，但關閉時則僅能執行關閉照明功能。