




安裝說明書

BA4828 不鏽鋼三角架

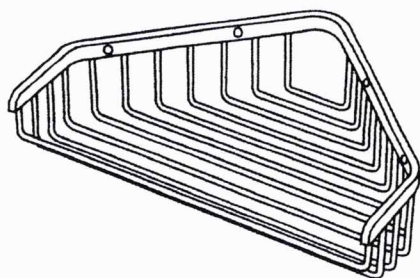


服務中心地址及電話

北基：台北市龍江路76巷22號5樓 02-25068101
 桃竹苗：桃園市萬壽路三段121號2樓 03-3362074
 中彰投：台中市台中港路一段366號 04-23222676
 雲嘉：嘉義縣水上鄉粗溪村136-20號 05-2353294
 台南：台南市新樂路24號 06-2618201
 高雄：高雄市中正三路129號10樓 07-2616151
 屏東：屏東市重慶路82號 08-7334778
 台東：台東市四川路一段283號 089-325959
 花蓮：花蓮市林森路401號 038-343118
 金門：金門縣金寧鄉榜林村6-6號 082-324334

和成欣業股份有限公司
 全省服務中心免付費電話0800-087089

!注意事項

- 安裝及使用前請詳閱本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將說明書交給客戶。

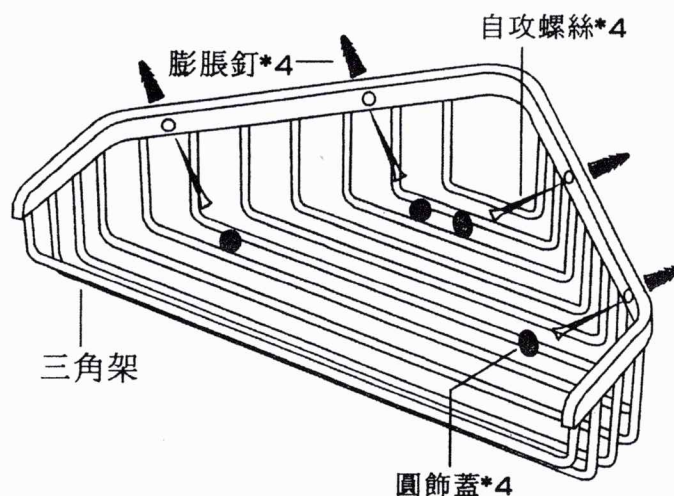


包裝明細表

NO	零 配 件 名 稱	數 量
01	三角架	1個
02	膨脹釘	4個
03	自攻螺絲	4個
04	圓飾蓋	4個

安裝方法

1. 取出三角架，在牆上適當位置（由客戶定）畫出固定孔的兩孔距離（左右相同）鑽安裝孔並埋入膨脹釘，再以自攻螺絲穿過三角架固定孔鎖緊。
2. 蓋上飾蓋（將飾蓋圓心軸插入螺絲頭十字孔中心）。
3. 安裝完畢後三角架不應有鬆動現象。

安裝孔位

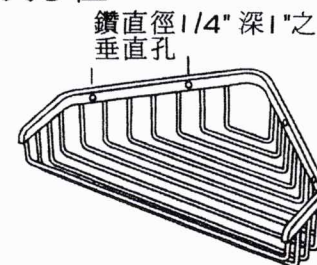

保養和清潔

正常情況下，使用浸過中性清潔劑的布，進行清潔。

勿用強酸鹼清潔劑清洗，以免損壞產品表面。