

臉盆龍頭(單孔) 安裝使用說明書


注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

服務中心地址及電話


服務中心	服務地區	地 址	電 話
大台北維修中心	基隆	台北市中山區龍江路76巷22號5樓	02-25068101#1
零組件供應中心	台北新北	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101#2
桃園維修中心	桃園	新北市鶯歌區中湖街57-15號	02-26702236
竹苗維修中心	新竹苗栗	新竹縣湖口鄉德興路440巷16號	03-5696826
台中維修中心	台中	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號3樓	04-24528585
彰投維修中心	彰化南投	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	04-7356230
雲嘉維修中心	雲林嘉義	嘉義縣水上鄉稻溪村136之20號	05-2353294
台南維修中心	台南	台南市南區新樂路24號	06-2618201
高屏維修中心	高雄屏東	高雄市新興區中正三路129號10樓	07-2616151
宜花維修中心	宜蘭花蓮	花蓮縣花蓮市國聯四路80號	03-8343118
台東維修中心	台東	台東縣台東市四川路1段283號	089-325959
金門維修中心	金門	金門縣金寧鄉榜林村榜林6之6號	082-324334
和成欣業股份有限公司			
全台服務中心免付費電話0800-087089			

本體安裝說明 - 固定件是『螺桿』的情況

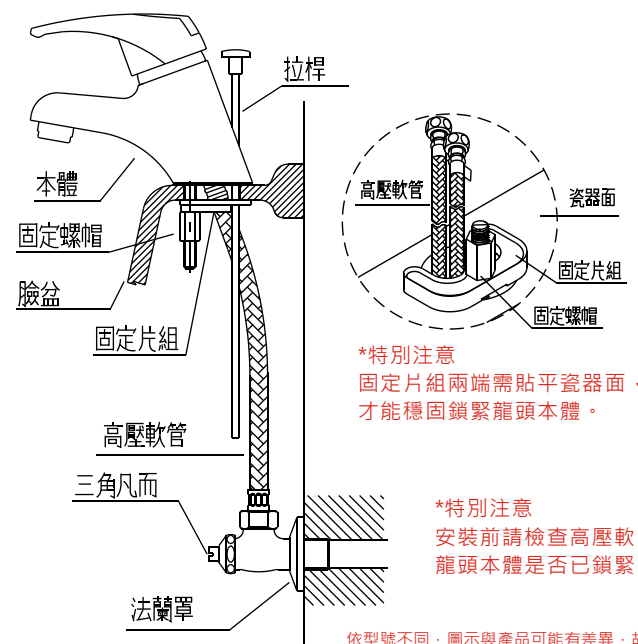

依型號不同，圖示與產品可能有差異，故圖示僅供參考

本體安裝說明 - 固定件是『螺柱』的情況

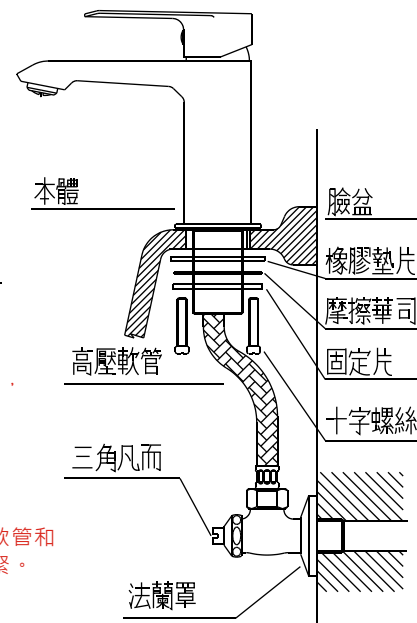

1. 將本體底部螺桿上的固定片組及固定螺帽取下，再將本體置入瓷器或檯面孔洞。

註：如有搭配拉桿，先將拉桿由本體背後孔洞插入本體內，再置入瓷器或檯面孔。


2. 接者把取下的固定片組及固定螺帽再次安裝於螺桿(固定片組的橡皮部位須先套入螺桿)，再來把本體調整至適當位置後，以套筒板手或六角起子將固定螺帽旋緊。(單螺桿與雙螺桿安裝方式相同)
3. 將法蘭罩鎖入三角凡而，再將三角凡而牙部纏上止洩帶，鎖入牆面配管內，最後將法蘭罩旋轉貼近牆面。
4. 將高壓軟管鎖入三角凡而。
5. 安裝完後，確認三角凡而轉軸是否有全開，如果沒有請用一字起子或硬幣旋轉一字槽，將轉軸完全開啟。

1. 將本體底部螺柱上的固定片組(橡膠墊片、摩擦華司、固定片、及十字螺絲)取下，再將本體置入瓷器或檯面孔洞。
2. 接者把取下的固定片組再次安裝於螺柱，依序置入橡膠墊片、摩擦華司、固定片(固定片須旋緊到底較穩固)及十字螺絲，再來把本體調整至適當位置後，以十字起子將十字螺絲鎖緊。
3. 將法蘭罩鎖入三角凡而，再將三角凡而牙部纏上止洩帶，鎖入牆面配管內，最後將法蘭罩旋轉貼近牆面。
4. 將高壓軟管鎖入三角凡而。
5. 安裝完後，確認三角凡而轉軸是否有全開，如果沒有請用一字起子或硬幣旋轉一字槽，將轉軸完全開啟。

適用品號&延伸碼


LF233	LF2651	LF3177U	LF5165	P 改按壓落水頭
LF505	LF2921	LF3188	LF5301	B LF607加長
LF510	LF3055	LF3203	LF5301C	T 生物能
LF580	LF3062	LF3213U	LF5331	K 不含P型落水管
LF580Q	LF3091	LF3215U	LF6031UB	E 省水產品
LF590	LF3103	LF3246N	LF6188	U 陶瓷無鉛
LF866	LF3113U	LF3267U	LF6213	TR 生物光能
LF920	LF3111	LF3291	LF6216	AW 白色
LF1521	LF3129	LF3295	LF6217	KT Hello Kitty
LF1588U	LF3132	LF3391	LF6226N	KS New Hello Kitty
LF1711U	LF3147	LF3605N	LF6612	PN POMPOMPURIN
LF2151	LF3151	LF4115N	LF6680U	MO 蘭花
LF2216N	LF3162	LF4129N	LF6969	UB 霧黑
LF2481	LF3162CB	LF4330N	LF7011	M 只含本體組
LF2631N	LF3167U	LF4187	LF7021	
LF2631S	LF3168Y	LF5161	LF8011	

落水本體的安裝(搭配拉桿式落水頭)

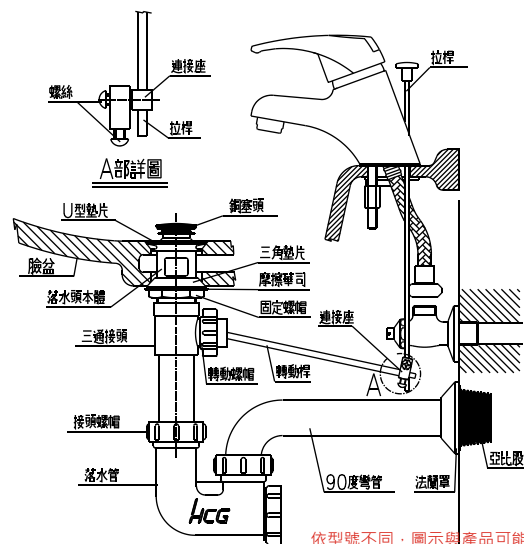


1. 先將落水本體(附U型墊片)裝入臉盆排水口，於其底部將三角墊片、摩擦華司、固定螺帽套於落水本體之螺紋部份，並在墊片內層與螺紋接觸部份塗上少許防水劑。在鎖緊固定螺帽時，請勿旋轉太緊，以免臉盆破裂或使橡膠墊片失去彈性。
2. 將三通接頭鎖緊於纏有止洩帶 (Tape Seal) 之落水本體，並固定出水口方向 (朝向壁面) 後，鎖固於臉盆底部。
3. 銅塞頭鎖入落水本體中，再將迫緊墊片、轉動桿、轉動螺帽依序套入，並將轉動螺帽鎖至適當緊度。
4. 拉桿由本體後方的孔插入後，將轉動桿上之連接座之孔位置調整，使拉桿插入其孔中，並將兩側之螺絲鎖緊。
5. 拉桿安裝完成後，調整拉桿至適當位置，為使動作順暢，請將拉桿試拉數次。
6. 將亞比股塞入壁面排水管，再將 90° 彎管套上接頭螺帽及法蘭罩，並塞於亞比股內。
7. 將出水銅管纏上止洩帶(Tape Seal)，鎖於三通接頭下方，套上接頭螺帽、摩擦華司、及墊片。

落水本體的安裝(搭配按壓式落水頭)

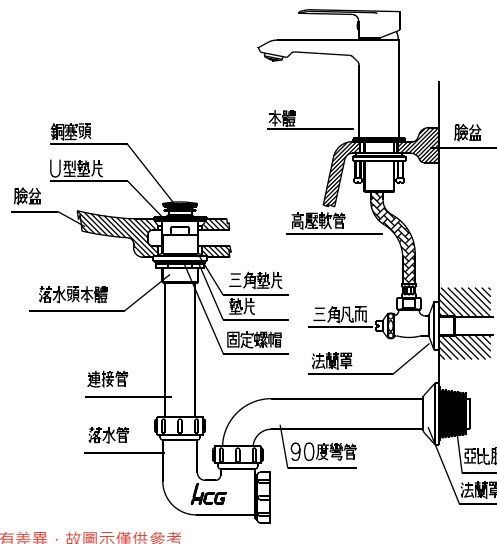

1. 先將落水頭本體(附墊片)裝入臉盆排水口，於其底部將三角墊片、墊片、固定螺帽套於落水頭本體後以適當力量鎖緊。
 2. 將連接管纏上止洩帶後鎖緊於落水頭本體。
 3. 將落水管之兩端分別鎖於90°彎管及連接管上並同時調整90°彎管及連接管之長度。
- ※特別注意:**
安裝於浴櫃時，請於落水頭本體與三角墊片配合牙部，纏上止洩帶，以防滲漏發生。


汽泡頭拆裝

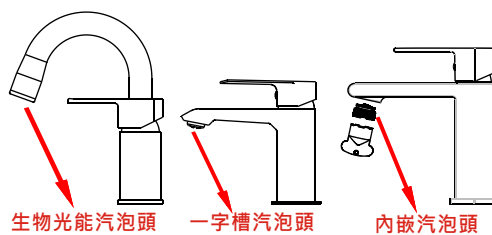


1. 一般汽泡頭可直接拆下清洗。
2. 生物光能汽泡頭可直接拆下清洗濾網，請需定期清洗，避免汽泡頭無法發光作動。
3. 一字槽汽泡頭可使用10元硬幣拆卸清洗。
4. 內嵌汽泡頭須使用汽泡頭扳手拆卸。

操作說明

側把手操作示意圖



上把手操作示意圖

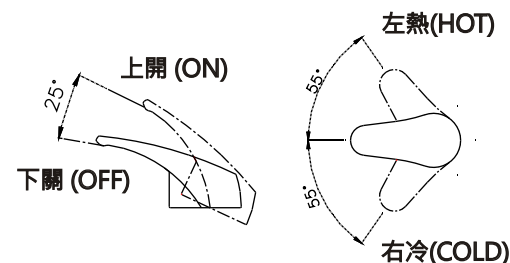

依型號不同，圖示與產品可能有差異，故圖示僅供參考


注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在0.5~5 kgf/cm²之間 (部分產品需1~5 kgf/cm²參考官網與目錄)。
2. 安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜質。
3. 拆解龍頭本體前，請先關閉進水三角凡而 (水源)。
4. 請定期清洗汽泡頭內濾網。
5. 心軸需由和成服務人員維修，請勿自行拆解。
6. 清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。
7. 請調整三角凡而，使出水部份的水不會濺出檯面。

產品規格

適用水壓範圍：0.5~5kgf/cm²(部分產品需1~5 kgf/cm²)
適用水溫範圍：4°C~80°C
使用環境溫度：4°C~50°C


旋轉式出水口

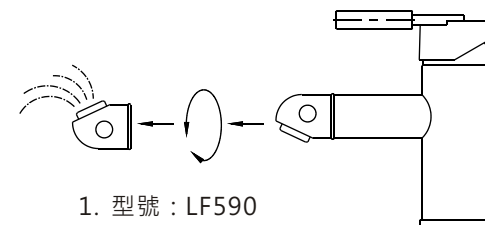

1. 型號：LF590
2. 可調旋轉式出水口。
3. 出水口可全周旋轉。
4. 任意角度適合漱口、洗臉。

數位顯示龍頭-溫度顯示器

溫度顯示器採用水力發電，無需外接電源。LF3091數位顯示龍頭水壓需1.4kgf/cm²以上

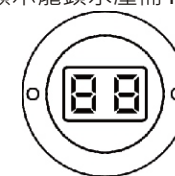

日常清潔、保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，因此定期之清潔與保養乃必需之工作。

清潔

清潔表面之污垢時，請以海棉或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，既可保持產品亮麗之光澤。

保養

請定期清洗濾網以確保水龍頭功能正常，清洗步驟如下：將汽泡頭拆下，然後以牙刷，或類似之小毛刷，於水龍頭下開水刷洗，清除附著之雜質後，再依序裝回。

安裝孔尺寸：φ40±2mm

螺紋種類：PF1/2英吋

標稱口徑：13mm(PF1/2英吋)