

HCG

型號
ST 8737

加裝沐浴蓮蓬頭組
安裝使用說明書

注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

適用水壓範圍:1.5kg/cm²~5kg/cm²

適用水溫範圍:4°C~80°C

使用環境溫度:4°C~50°C


產品重量:2.65kg±10%

配管接頭尺寸:PF1/2


服務中心地址及電話

服務中心	地區	地址	電話
台北	台北 基隆	台北市龍江路76巷22號5樓	02-25068101
桃園	桃園 新竹 苗栗	桃園市萬壽路3段121號2樓	03-3362074
台中	台中 彰化 南投	台中市港路1段336號	04-23222676
嘉義	嘉義 雲林	嘉義縣水上鄉粗溪村136之20號	05-2359294
台南	台南	台南市新樂路24號	06-2618201
高雄	高雄	高雄市中正3路129號10樓	07-2616151
屏東	屏東	屏東市重慶路82號	08-7334778
台東	台東	台東市四川路1段283號	089-325959
花蓮	花蓮 宜蘭	花蓮市林森路401號	038-343118
金門	金門	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	082-324334
和成欣業股份有限公司 全省服務中心免付費電話0800087089			


原水龍頭安裝圖(BF3777)

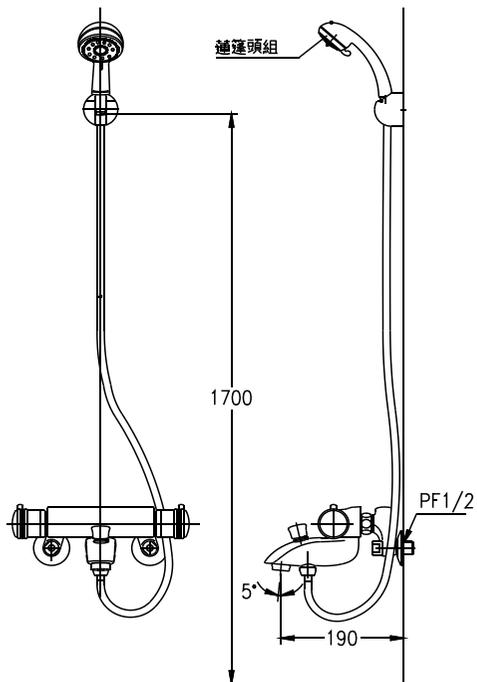

加裝沐浴蓮蓬頭組產品圖

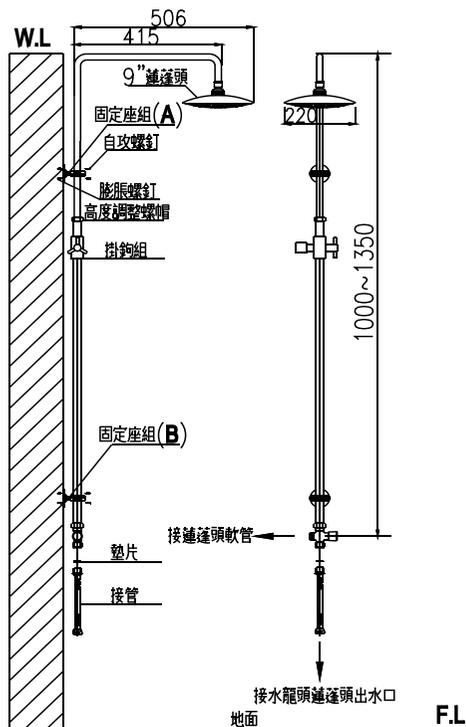

加裝沐浴蓮蓬頭組完成安裝圖

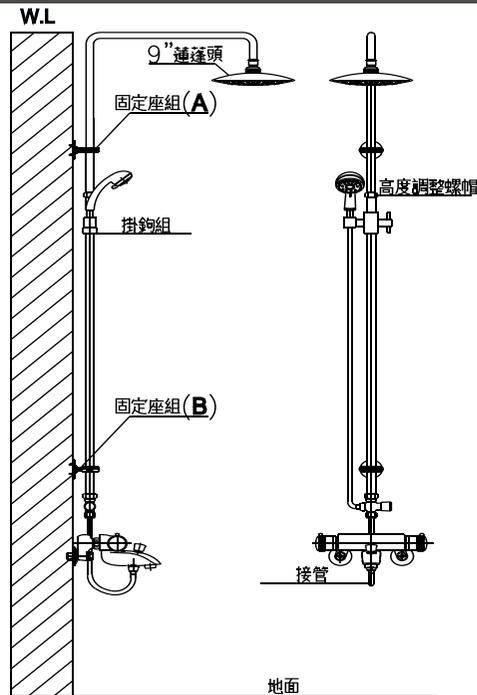

安裝方法

- 1.將原有水龍頭之蓮蓬頭(軟管)取下，並將短軟管鎖入水龍頭之蓮蓬頭出水口。
- 2.將加裝沐浴蓮蓬頭另件組裝，其組裝順序如下:在直管下端將切換組鎖固；而直管上端將彎管插入後並調整高度；並將蓮蓬頭組鎖入彎管前端，既完成組裝。
- 3.在彎管處以固定座(A)固定，在直管處以固定座(B)固定；並以六角扳手調整固定座之安裝距離。
- 4.再以直徑7mm鑽頭在固定座處各鑽三孔，深度約37mm。將三支膨脹釘分別打進牆面三孔，與牆面齊平為止。以三支自攻螺釘鎖進牆面的膨脹釘內。上下兩個固定座皆照此方法安裝。
- 5.再將原有水龍頭之蓮蓬頭鎖入所附之軟管，另一端鎖入切換組上，安裝完成後將蓮蓬頭套入掛鉤組上，既可使用。
- 6.安裝完畢後，請操作2-3回，測試正常作動確認其功能是為正常，謝謝。

日常清潔與保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，因此定期之清潔與保養乃必需之工作。

清潔
清潔表面之污垢時，請以海棉或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，既可保持產品亮麗之光澤。

保養
請定期清洗濾網以確保水龍頭功能正常，清洗步驟如下:將整流頭拆下，然後以牙刷，或類似之小毛刷，於水龍頭下開水刷洗，清除附著之雜質後，再依序裝回。

注意事項

- 1.安裝前請先確認水壓在1.5~5 kg/cm²之間。
 - 2.安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜質。
 - 3.拆解龍頭本體前，請先關閉進水彎頭(水源)。
 - 4.請定期清洗整流頭。
 - 5.心軸需由和成服務人員維修，請勿自行拆解。
 - 6.清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。
- **蓮蓬頭可控制開關水，滴漏現象屬正常現象。**