

HCG AF3623A U28N/U29B
掛牆式小便斗 安裝說明書


U28N




U29B

1 依圖示尺寸，施作水電管線及掛勾位置

U28N

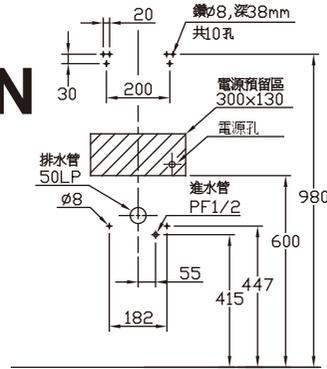

U29B

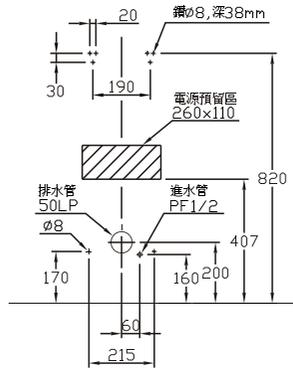

2 固定LB-9ST掛勾及電磁閥組



3 連接電源(請先關閉電源)

電路盒貼著位置

U28N



電源供應器貼著位置


U29B




備註:上圖中電線用原附束線,請將其如圖所示綁好固定

4 將小便斗掛於牆上，並連接排水管

U28N

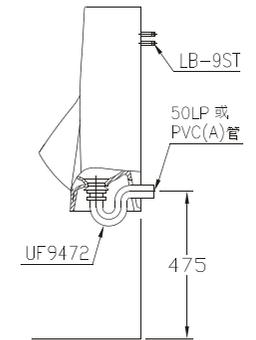


U29B

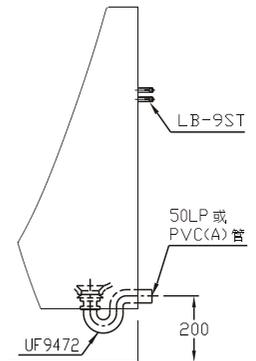

5 下方取出透明水管連接電磁閥出水口




6 取出雙色電磁閥電源線與電磁閥相接(兩色接頭可互換連接)

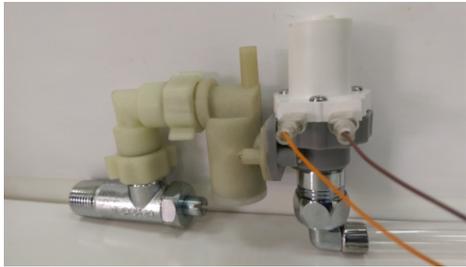

7 取出黑色接頭與變壓器連接



8 白色電源接頭與變壓器之白色接頭對接

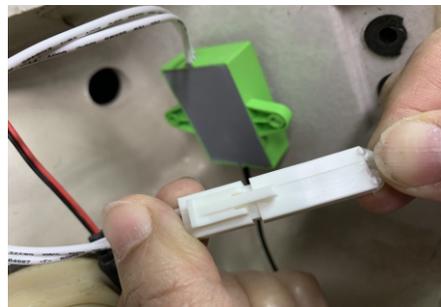

9 確認水源、電源確實接通並可正常運作



感應距離調整

將手放置於小便斗感應窗約10公分位置，感應燈亮後將手移開，感應燈滅後再重複上述動作10次，感應燈開始閃爍，這時請在3秒內站在小便斗正前方欲調整的感應距離位置，直到感應燈滅後，感應距離調整完成。

規格表

名稱	小便斗自動沖水器
型號	AF3623A
適用電壓	AC110V~220V
耗電量	10W 以下
適用水壓	0.5~5Kgf/cm ²
外型尺寸	46 X 20mm
重量	
進水方式	PF1/2
安裝方式	掛瓷器式

異常處理方法

狀況	可能原因	處理方法
感應LED燈不亮且不沖水	1. 電源系統供應異常 2. 電源轉接器AC端子未插入 3. 電源轉接器DC端子未插入 4. 感應距離太短 5. 電源轉接器故障 6. 電路盒故障	1. 檢查電源系統配線 2. 重新接受AC端子 3. 重新接受DC端子 4. 重新調整感應距離 5. 更換電源轉接器 6. 更換電路盒組
感應燈不亮且可沖水	1. LED燈組故障 2. 感應距離太短	1. 更換電路盒組 2. 重新調整感應距離
不沖水	1. 感應距離太短 2. 水源供水堵塞 3. 電磁閥有異物堵塞 4. 電磁閥故障 5. 電路盒故障 6. 電磁閥線材未插入電磁閥旗型端子	1. 重新調整感應距離 2. 檢查水源管路及水壓 3. 清除閥內阻塞物 4. 更換電磁閥 5. 更換電路盒 6. 請將線材重新接受電磁閥旗型端子上
水流不止	1. 電磁閥有異物堵塞 2. 電磁閥故障 3. 電路盒故障	1. 清除閥內阻塞物 2. 更換電磁閥 3. 更換電路盒
水量變小	1. 水源供水異常 2. 電磁閥有異物堵塞 3. 流量調節軸未全開 4. 過濾網堵塞	1. 檢查水源管路及水壓 2. 清除閥內阻塞物 3. 將調節軸水量調大 4. 取出過濾網清洗

服務中心

服務中心	地址	電話
大台北維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修中心	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修中心	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修中心	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號	0800-087089
彰投維修中心	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修中心	嘉義縣水上鄉稻溪136-20號	0800-087089
大台南維修中心	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏維修中心	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東維修中心	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金門維修中心	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334