

AF2289 (A) 小便斗自動沖水器安裝說明書

產品規格

適用水壓範圍: 0.5kg/cm²~5kg/cm²
 適用水溫範圍: 4°C~50°C
 配管接頭尺寸: PF1/2
 適用電源: DC6V-AF2289 AC-AF2289A(110V~220V)
 感應距離: 60cm以內(可調整)
 感應確認時間: 3秒(未達3秒, 不計次)
 每24小時自動出水沖洗10秒
 適用小便斗: U289


AF2289安裝步驟(DC式)

感應外框安裝步驟:

1. 將感應外框穿過瓷器安裝孔, 於小便斗內部, 以外框固定架及自攻螺絲加以固定。
2. 將電路盒組置入外框固定架中, 並以六角螺絲固定。

電磁閥座安裝步驟:


1. 將撒水器本體置入瓷器安裝孔中, 將華司穿入, 再以固定螺帽將撒水器加以固定。
2. 將墊片置於撒水器上端, 並將電磁閥體組加以鎖固。
3. 將高壓軟管鎖固於電磁閥體組, 並於高壓軟管另一端結合L管, 並將L管鎖固於進水處。
4. 將電池盒組內置入三號電池四顆, 並依其電線顏色, 分別將電路座盒組及電磁閥之電線加以連接。
5. 將進水閥水量開啟, 並蓋上瓷器上蓋, 既可加以使用。

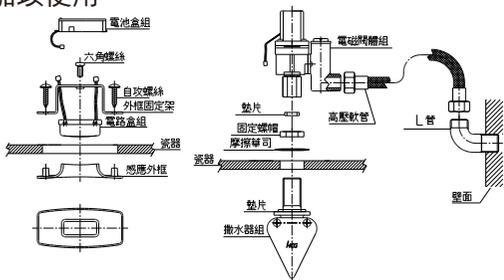

注意事項

1. 安裝前請先確認水壓及電源符合規格說明。
2. 安裝前請先清除管路中的雜質。
3. 水壓過大可能導致噴出小便斗之現象, 請調整進水閥上的水量開關。
4. 出水量變小時, 請清潔進水閥上的濾網。
5. 感應距離可以小十字起子調整電路盒上的調整鈕(請先取出橡膠塞子), 逆時針縮短, 順時針增長, 最長可至50CM。

電路盒組示意圖

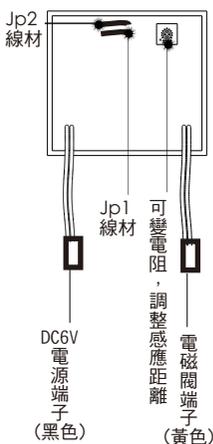

沖水時間調整設定方式


感應確認時間: 3秒

※前段: 1秒, 後段出廠設定值為10秒

※JP1線材剪斷時, 無第一段沖水。


※JP2線材剪斷時, 第二段沖水時間變為6秒。

安裝示意圖

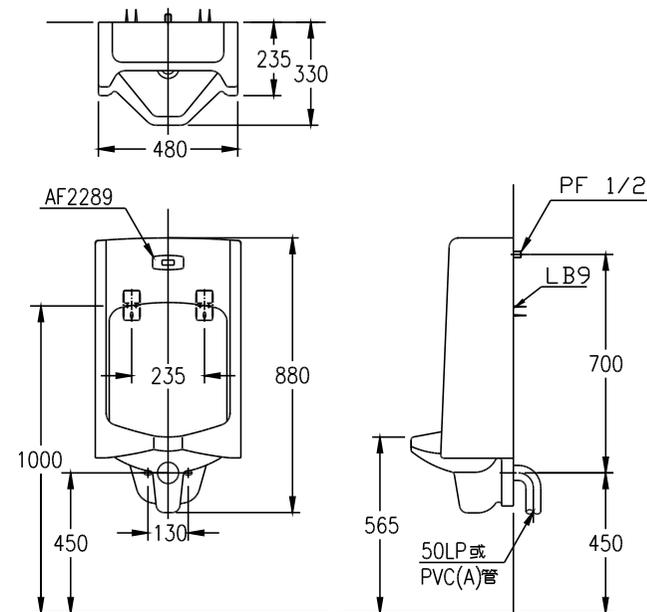

AF2289A安裝步驟(AC式)

1. 感應外框及電磁閥座安裝步驟同AF2289(DC式)。
2. AF2289A(AC式) 電源配電方式: 請將電源供應器之白色端子與電路盒組加以連接, 另一端子接頭與電線線加以連接。
3. 如安裝之壁面已具備電源插座孔, 請直接將插座插上既可。如無電源插座孔僅具有電源供應線, 請將插座剪掉, 利用絕緣膠帶, 將電線加以纏繞。

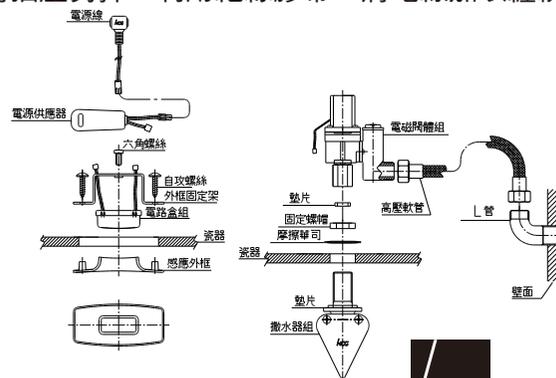

服務中心地址及電話

北基: 104 台北市中山區南京東路3段14巷9號5樓	0800-087089
桃園: 桃園市萬壽路3段121號2樓	0800-087089
竹苗: 新竹縣湖口鄉中山路一段2號	080087089
大台中: 台中市西屯區台灣大道四段16巷312號	0800-087089
彰投: 彰化縣和美鎮福東路2巷15號	080087089
雲嘉: 嘉義縣水上鄉粗溪136之20號	080087089
大台南: 台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏: 高雄市新興區中正三路129號10樓	080087089
宜花東: 花蓮市國聯4路80號1樓	0800-087089
金門: 892 金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334