

LF3165-B2 連接管 (排水管延長用)

安裝使用說明書


注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

服務中心地址及電話


服務中心	地址	電話
大台北維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修中心 零組件	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修中心 零組件	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修中心 零組件	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號	0800-087089
彰投維修中心 零組件	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修中心 零組件	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南維修中心 零組件	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏維修中心 零組件	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東維修中心 零組件	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金門維修中心 零組件	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334

適用範例

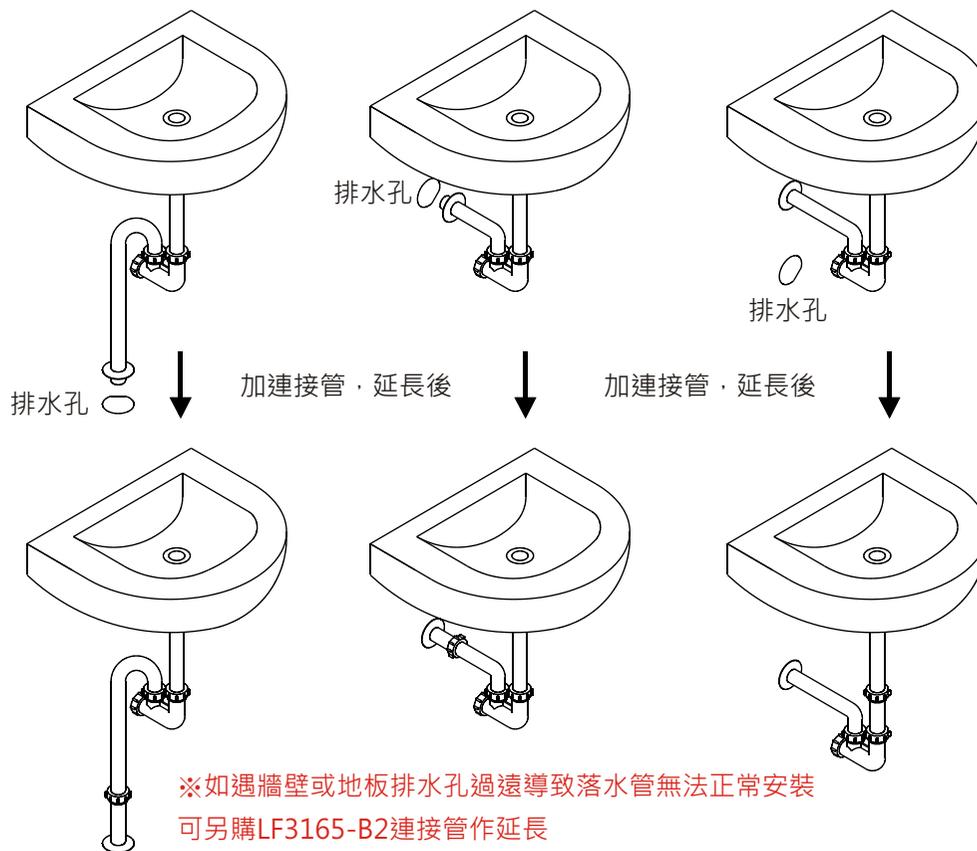


※如遇牆壁或地板排水孔過遠導致落水管無法正常安裝
可另購LF3165-B2連接管作延長

LF3165-B2 連接管

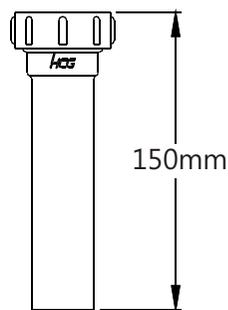


LF3165-B2 連接管
(排水管延長用)
(可延長約10公分)


LF3265 排水管(浴櫃用)

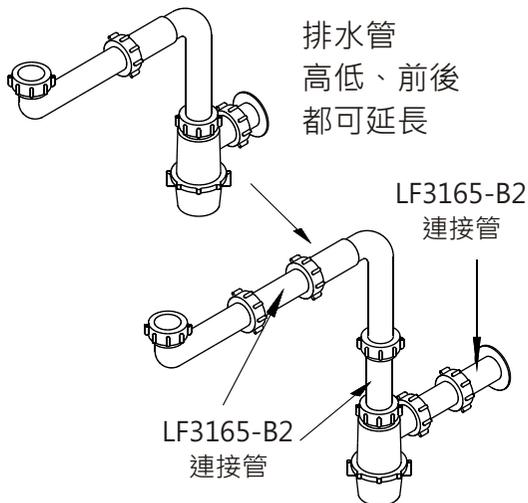


牆壁排水管

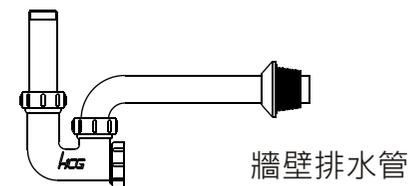

牆壁排水管

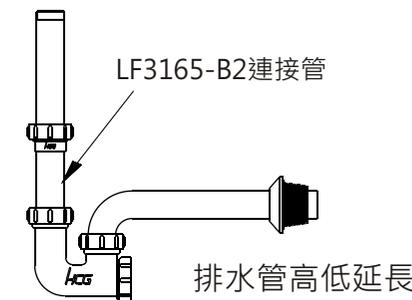

排水管高低延長

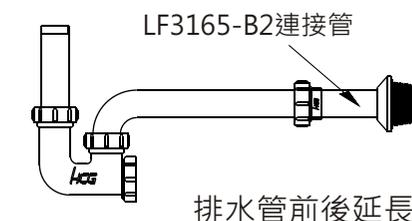

排水管前後延長

地板排水管

