
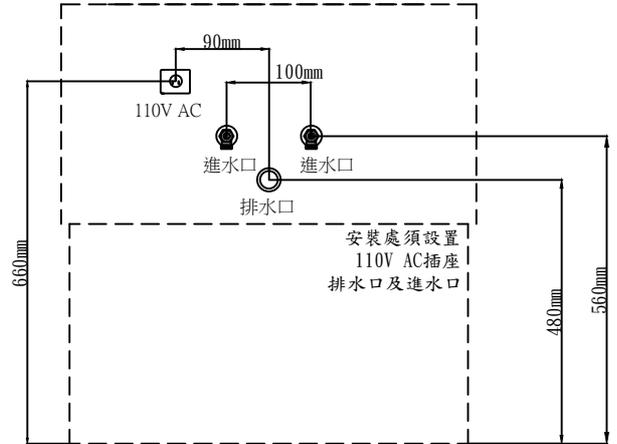



一. 安裝前注意事項:(本機須由專業人員進行安裝)

1. 請確認安裝處, 高度及寬度是否足夠
(高度199公分寬度至少86公分)



2. 請確認安裝處, 設有110V電源插座,
排水口及進水口("1/2PF)

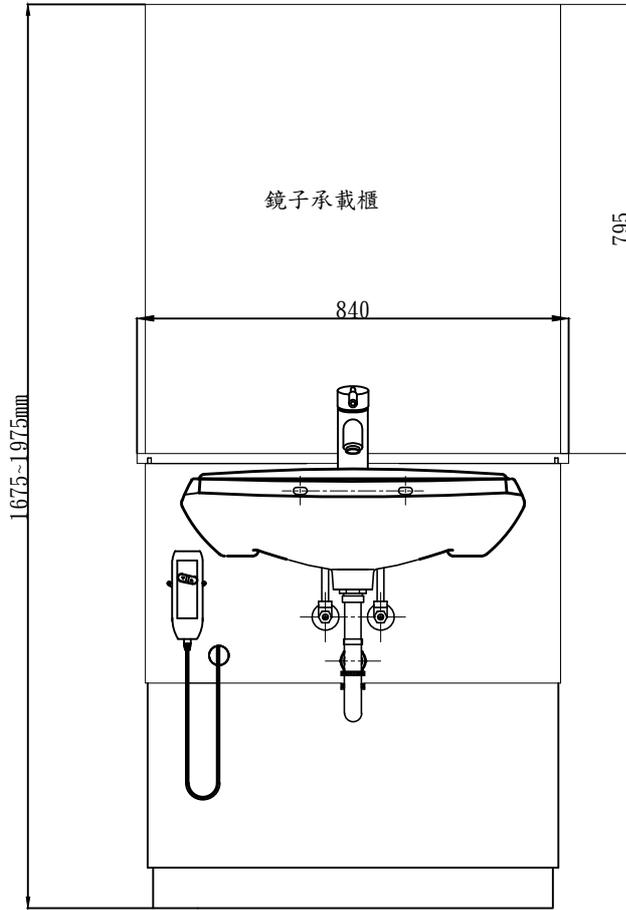

3. 請確認安裝鑽孔處, 內部沒有水管或電線

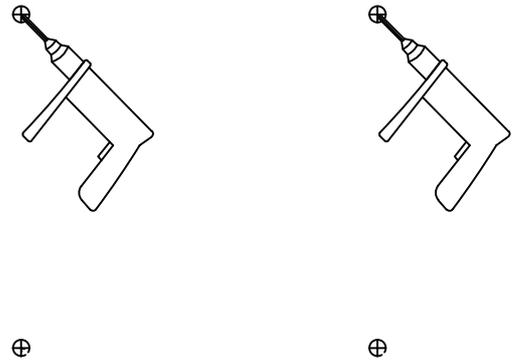


4. 請確認安裝處, 升降組行進之牆壁沒有障礙物

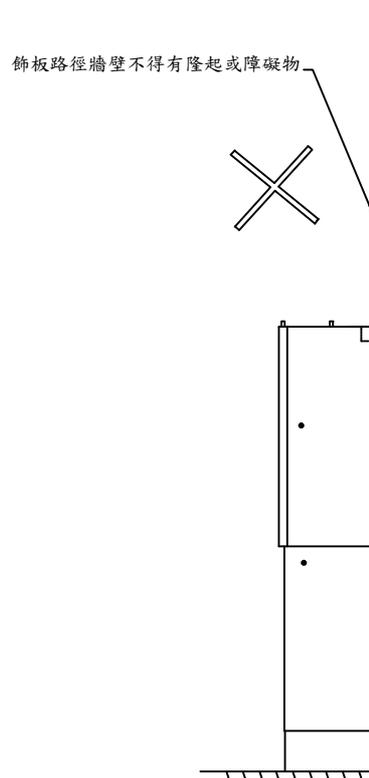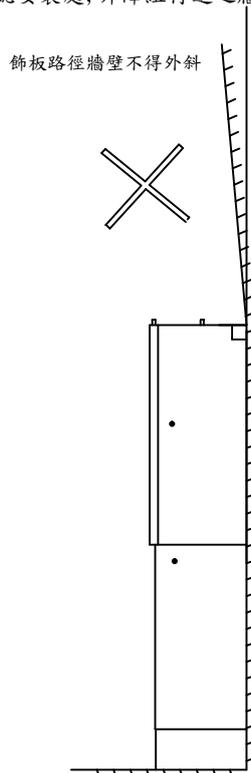


二. 下櫃安裝說明:


0. 取下上保護蓋及下面不銹鋼保護蓋

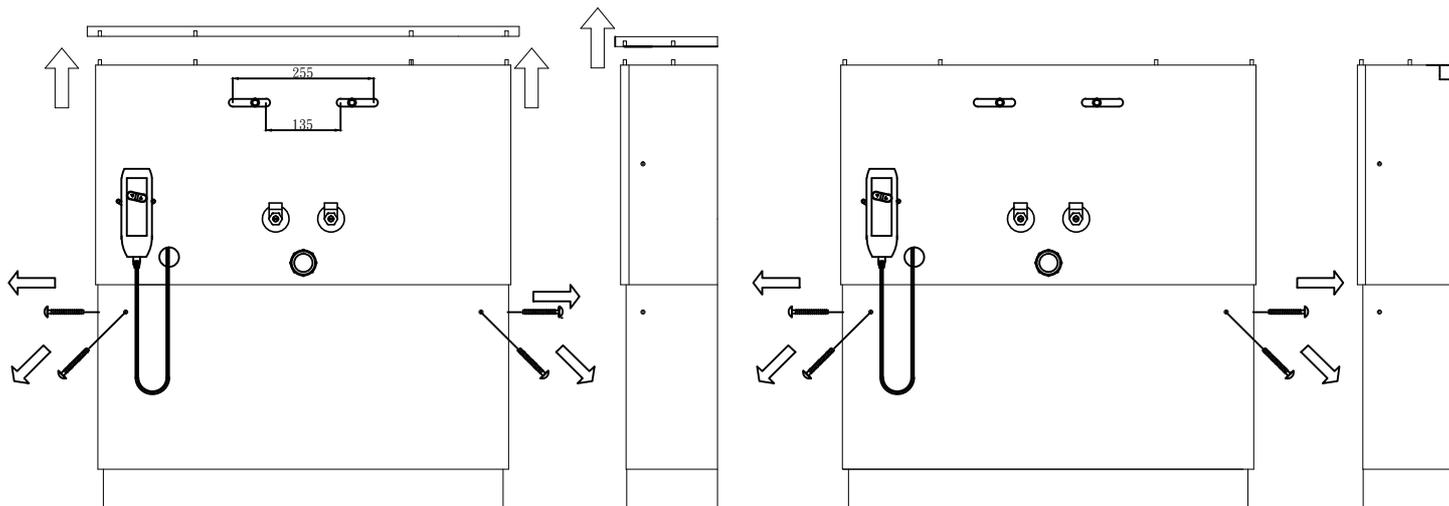


1. 標記安裝鑽孔位置 (請務必以水平儀確保水平)

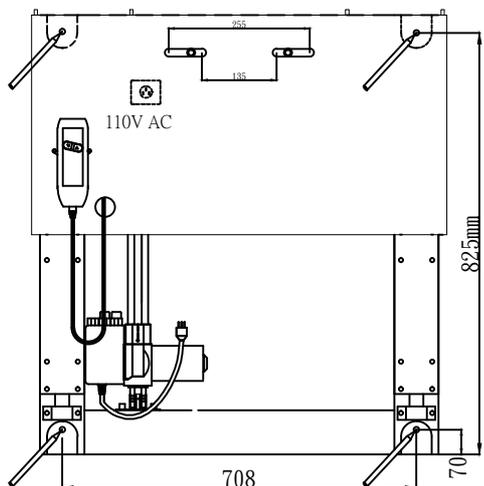


2. 鑽孔

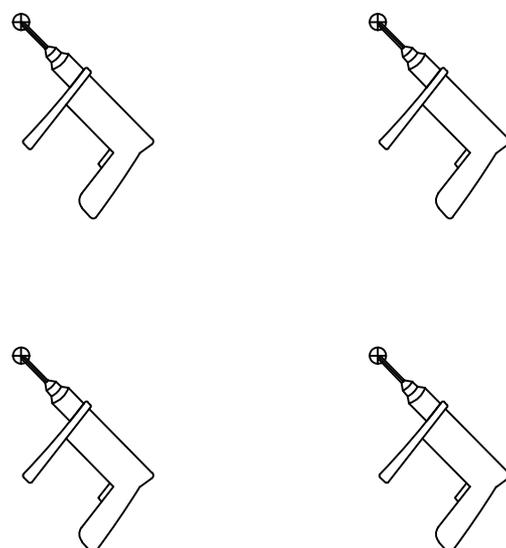


3 固定升降組

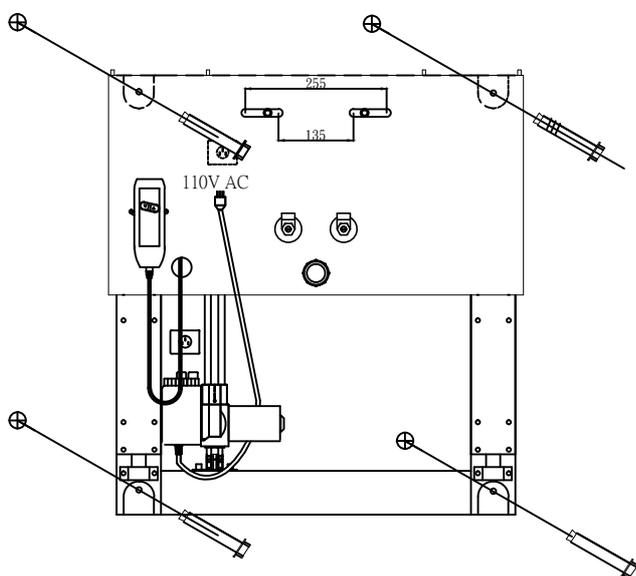


4 將電源插頭插入插座, 操作控制器檢查升降組升降功能是否正常. 機能檢查後將昇降組升到最高位置(本機使用電源110V, 插入前請確認電源為110V)

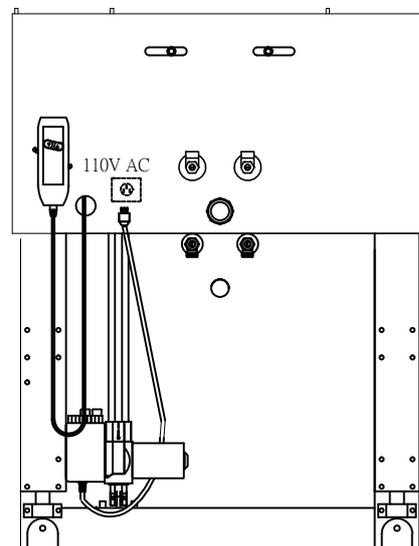

5 固定排水管牆用固定管件
(請注意鑽孔處是否有水管)

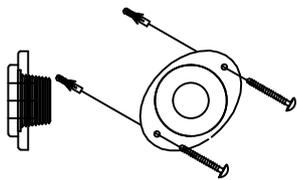


5-1 將排水管及進水管連接於牆上接頭處

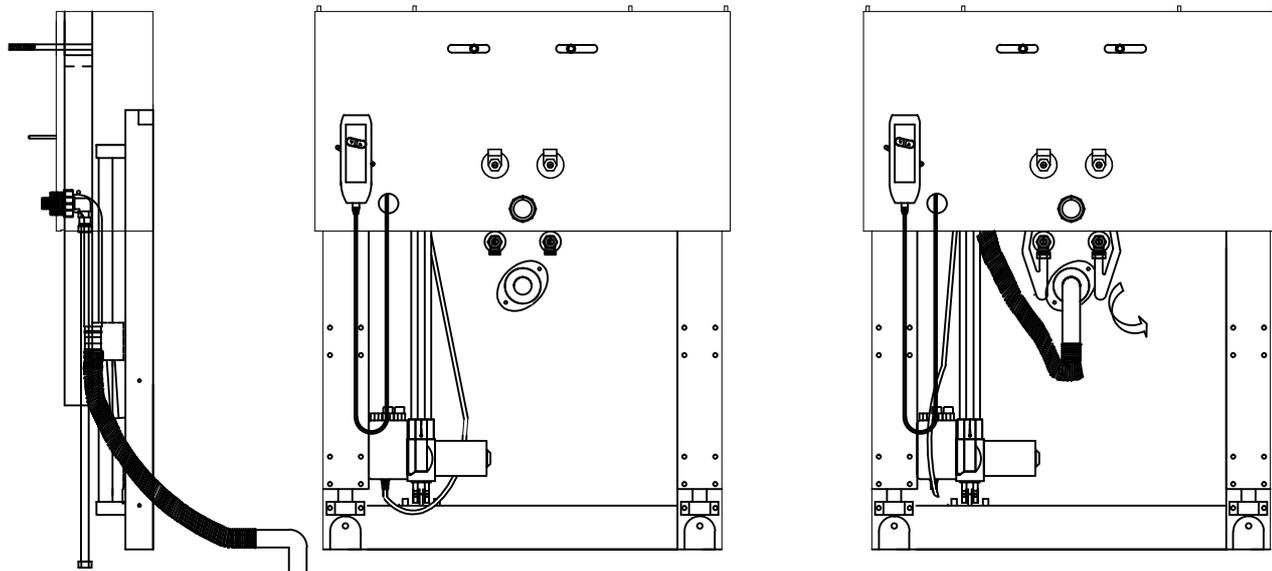

6. 安裝臉盆, 並將水管及排水管路接到連接座處


7. 打開進水角閥開關及水龍頭檢查進水及排水
管路是否漏水, 確認無問題後依序將下面/上面不
銹鋼保護蓋固定

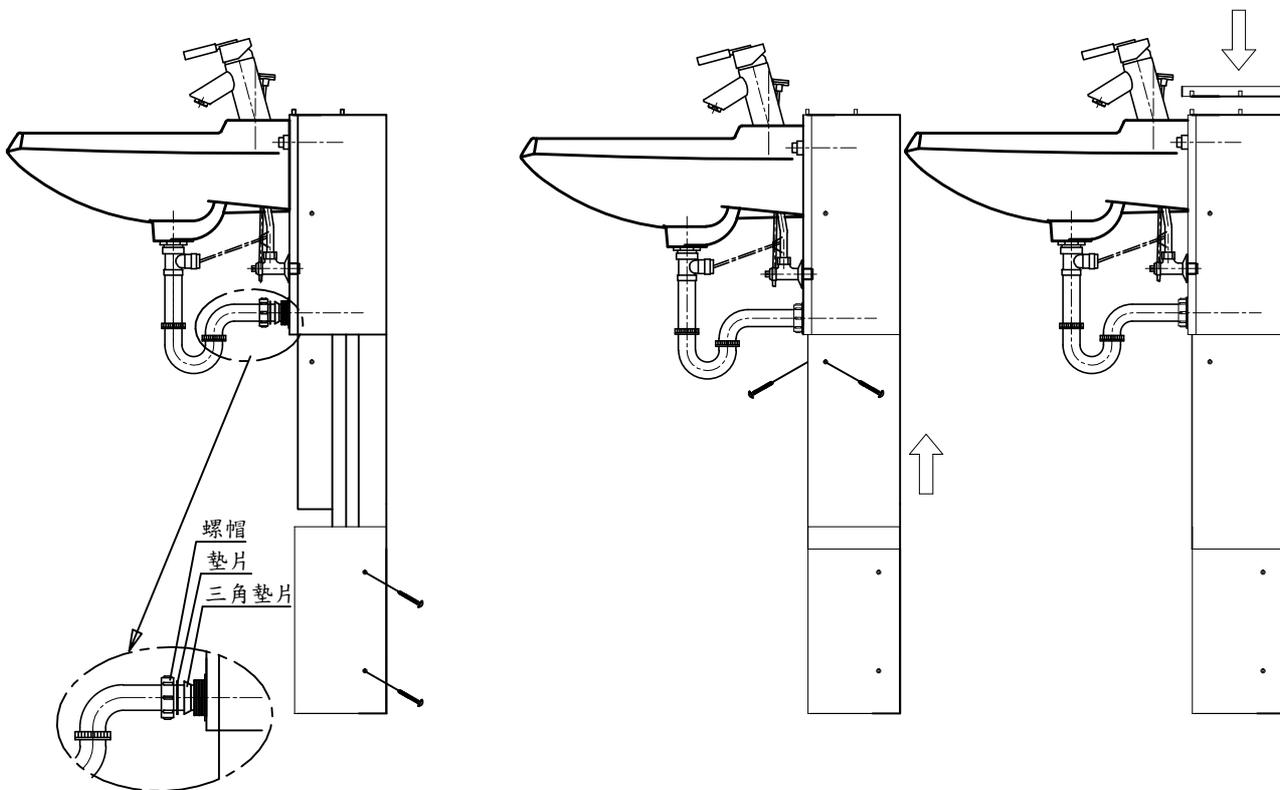

註: 請依序將螺帽、墊片、三角墊片放入 L 管中, 將 L 管對準螺紋管內 放入後將螺帽旋緊。


三. 上櫃安裝說明:

0. 操作控制器, 將升降台下降至最低位置

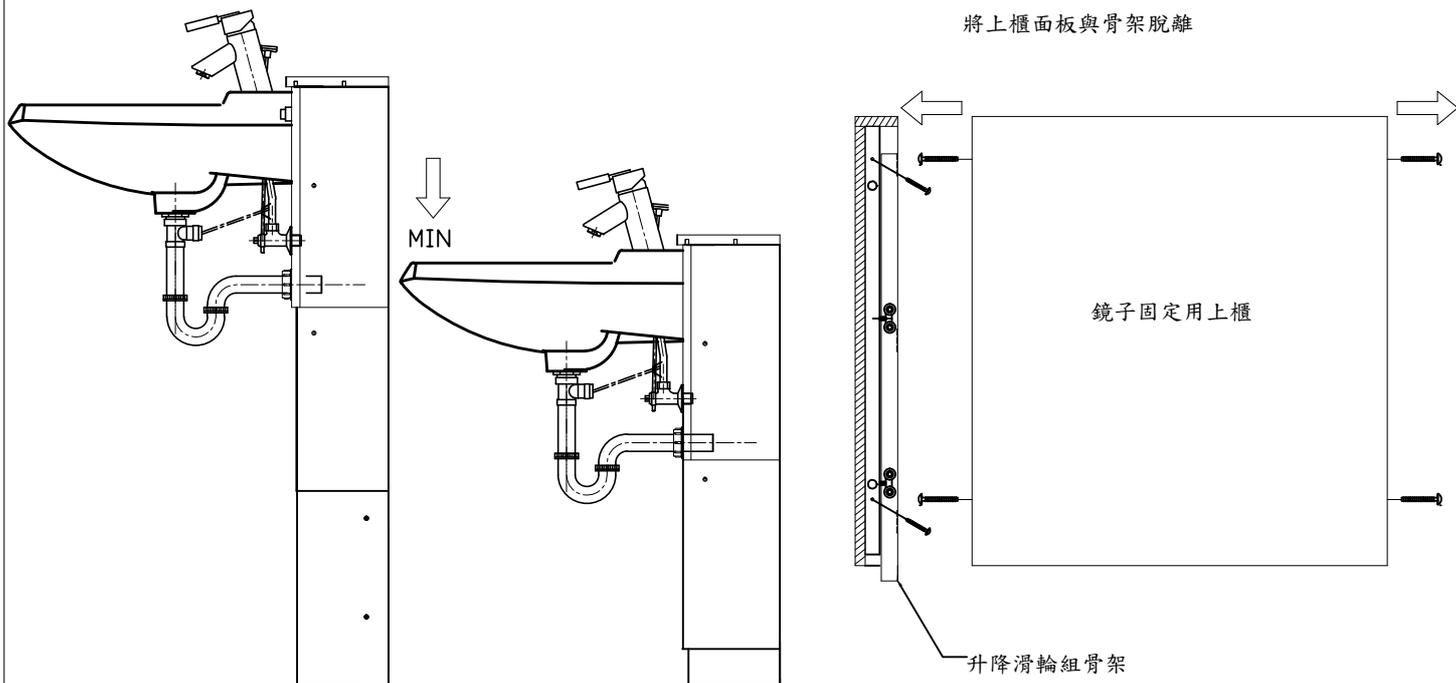


1. 將升降滑輪組骨架置於下櫃鋁框架上, 對準中心線
標誌鑽孔位置(注意: 上下櫃行進方向須平行, 不可歪斜)


2. 鑽孔

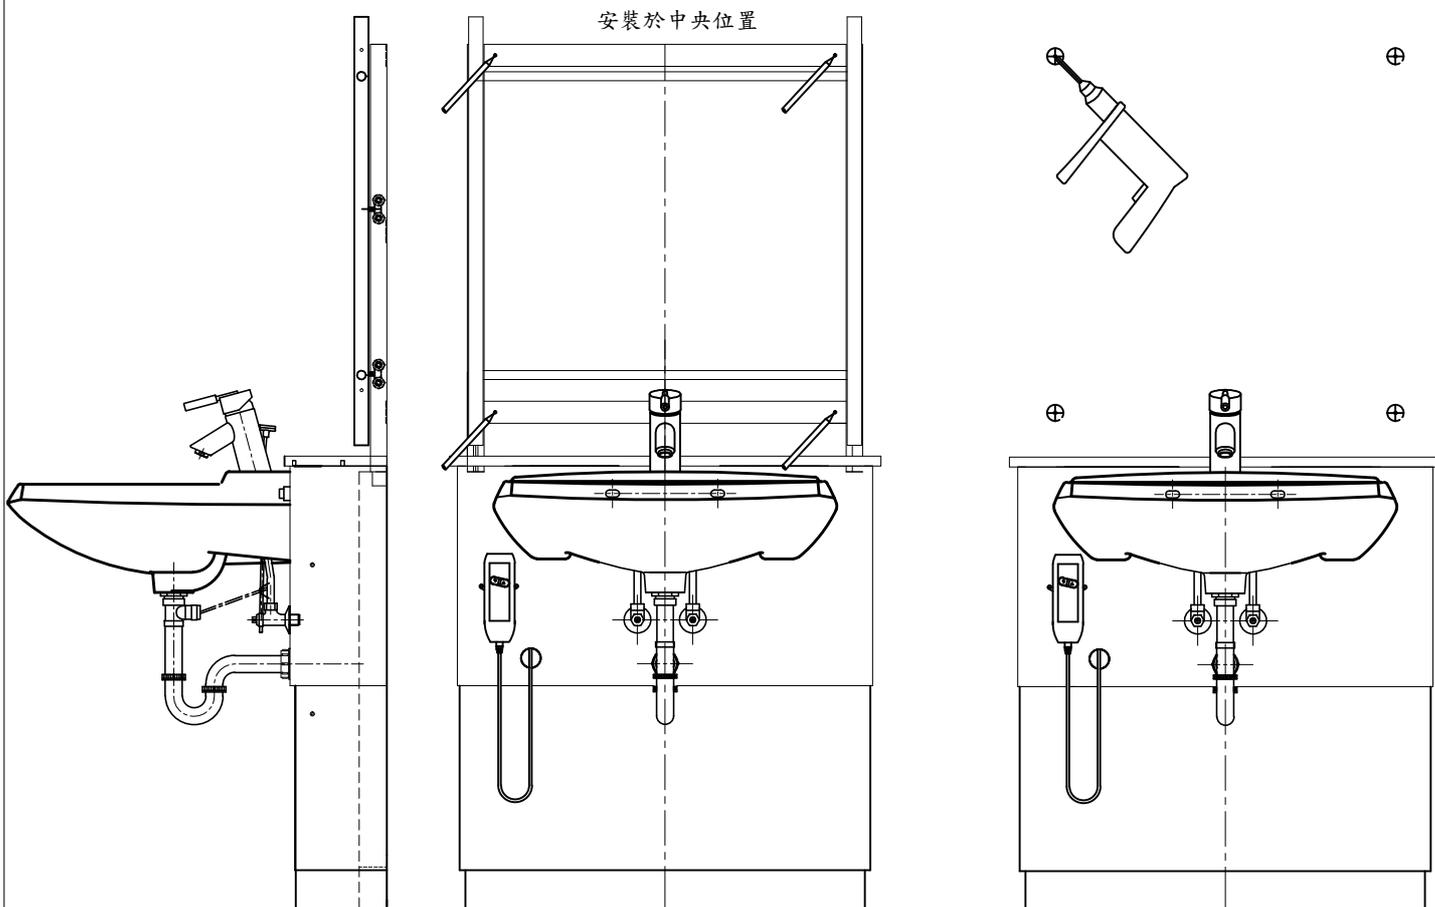


3 固定升降骨架

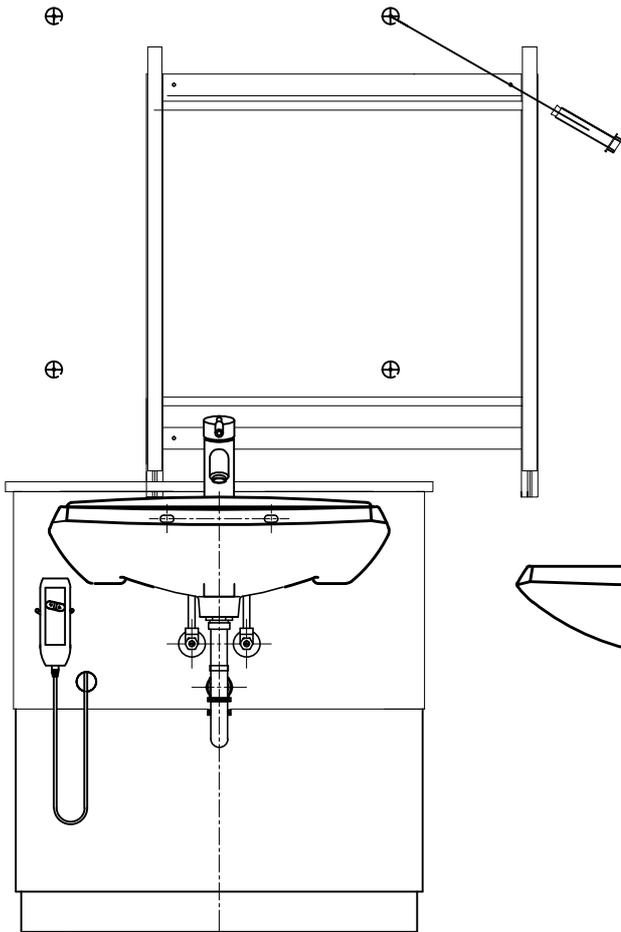

4 將面板安裝於骨架上

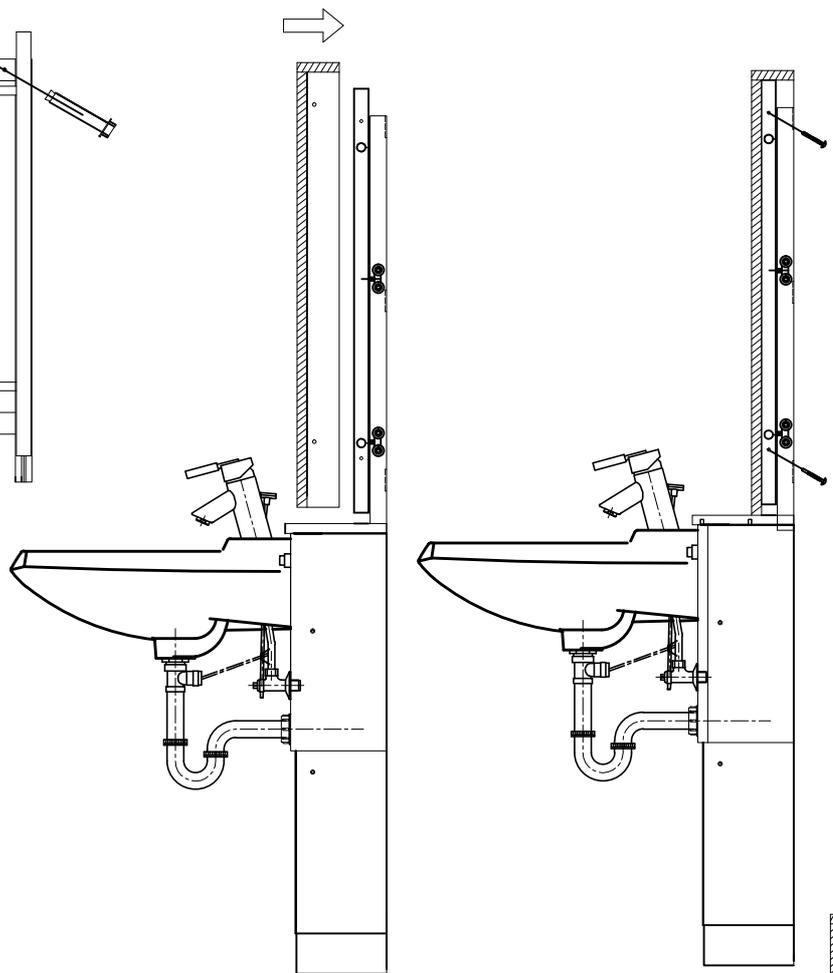


5. 將面板固定好，操作控制器昇降升降組，檢視面板與固定牆間是否有抵觸(若有抵觸，依狀況進行調整)

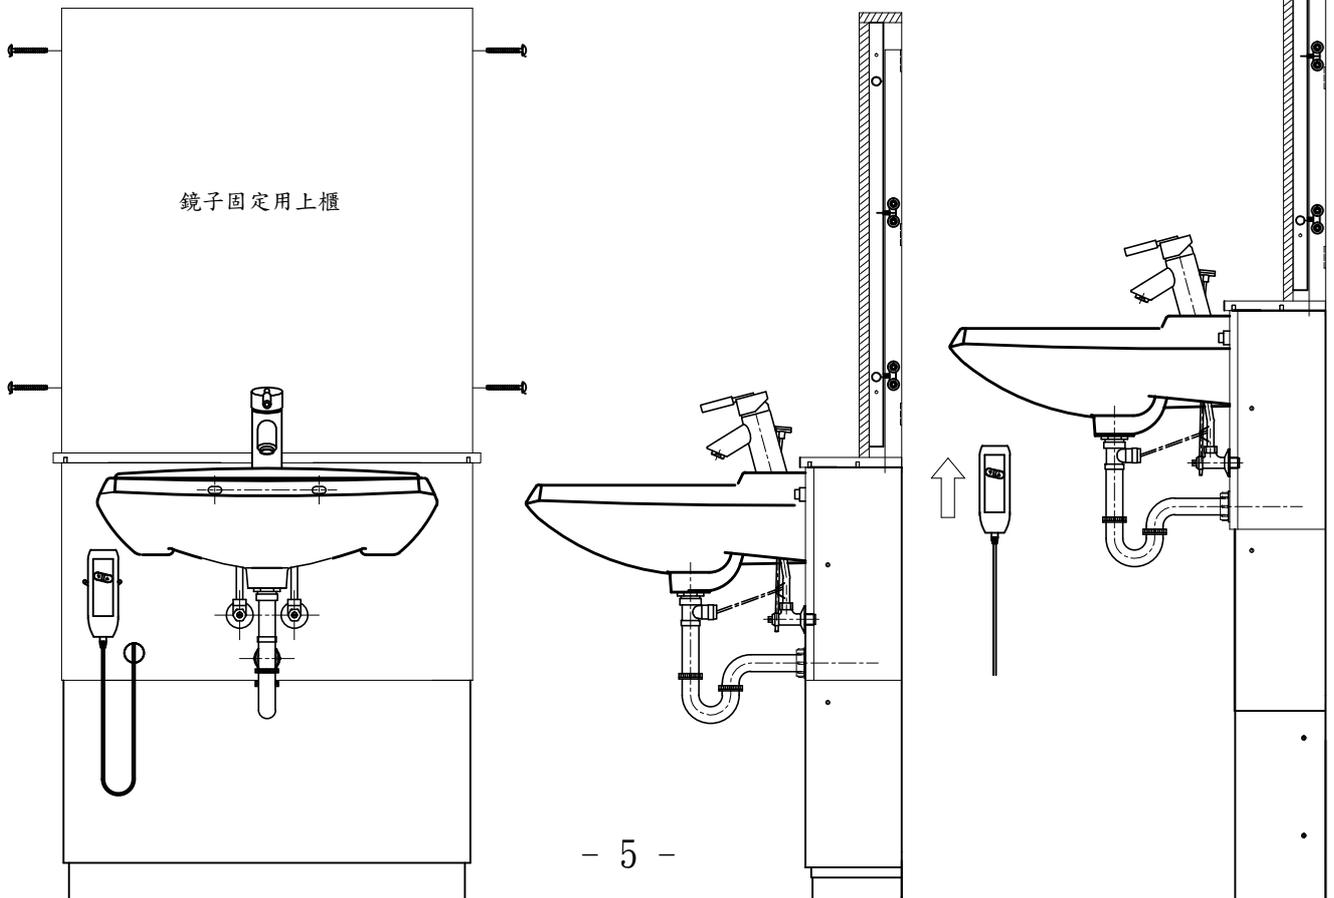


四. 豪華化妝鏡安裝說明:


(一). HE8288A型豪華化妝鏡


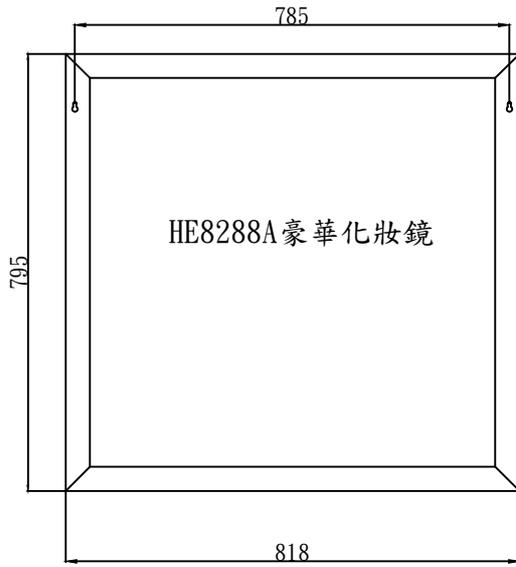


依下圖掛孔位置, 鎖入吊掛螺絲, 再將化妝鏡掛上

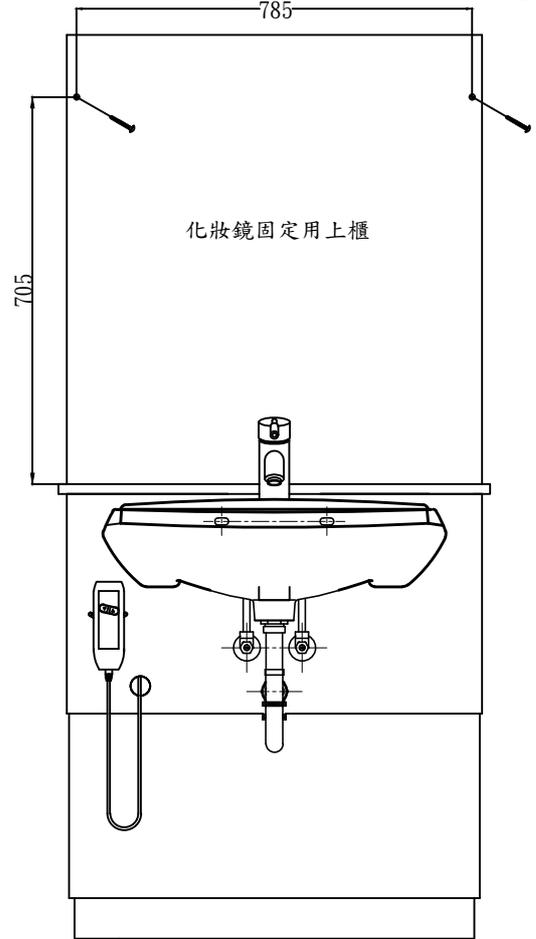

五. 安全扶手安裝說明:

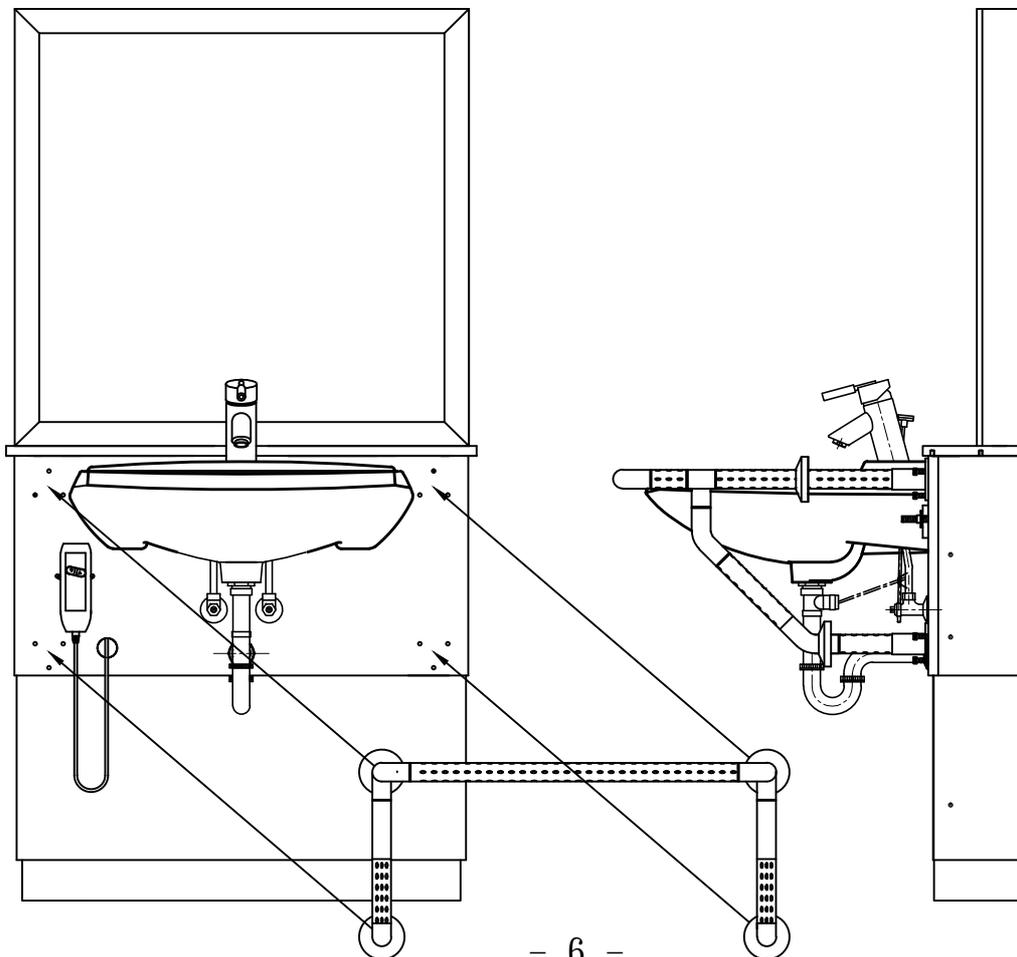

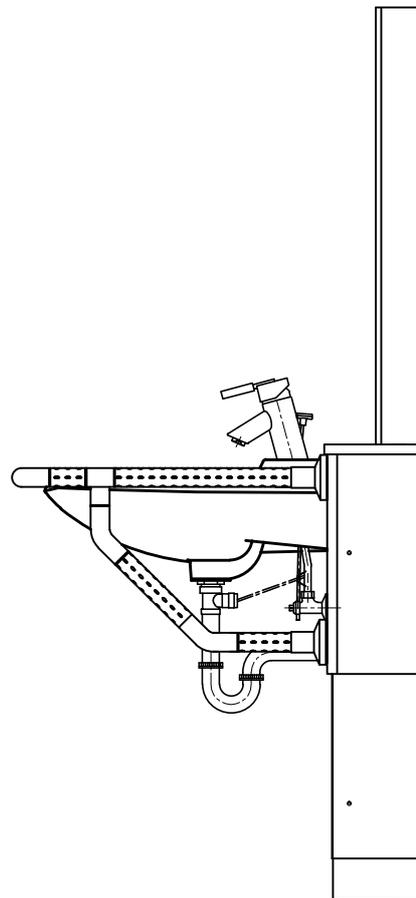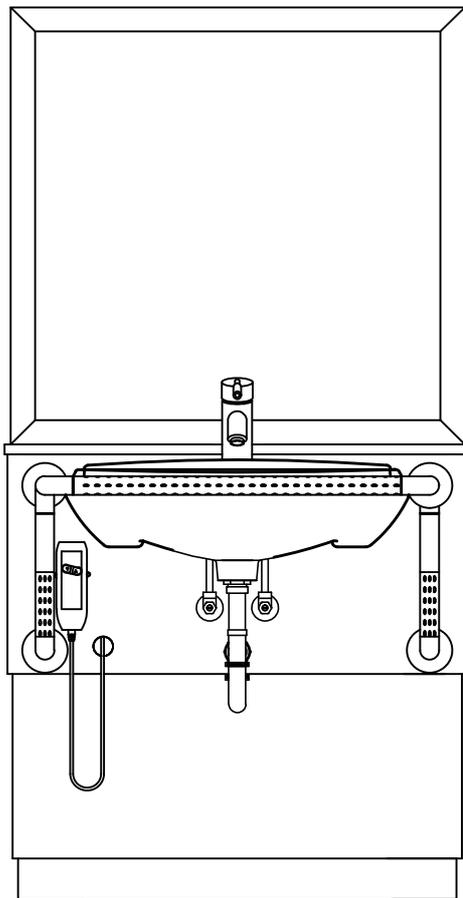

六. 注意事項:

1. 請使用清水及布清潔, 禁止使用粗海綿, 砂紙及強酸鹼清潔劑.
2. 請勿以高溫物置於PVC發泡板上.
3. 請勿以硬物敲擊昇降櫃組.
4. 請勿站立於昇降櫃組上.
5. 請保管好說明書, 以利日後參考.

七. 和成維修中心:

服務中心	地址	電話
大台北維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修中心 零組件	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修中心 零組件	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修中心 零組件	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號	0800-087089
彰投維修中心 零組件	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修中心 零組件	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南維修中心 零組件	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏維修中心 零組件	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東維修中心 零組件	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金門維修中心 零組件	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334