

小便斗灑水器 安裝使用說明書

注意事項


- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

服務中心地址及電話

服務中心	服務地區	地 址	電 話
大台北維修中心	基隆 台北 新北	台北市中山區龍江路76巷22號5樓	02-25068101#1
零組件供應中心		台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101#2
桃園維修中心	桃園	新北市鶯歌區中湖街57-15號	02-26702236
竹苗維修中心	新竹 苗栗	新竹縣湖口鄉龍興路440巷16號	03-5696826
台中維修中心	台中	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號3樓	04-24528585
彰投維修中心	彰化 南投	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	04-7356230
雲嘉維修中心	雲林 嘉義	嘉義縣水上鄉粗溪村136之20號	05-2353294
台南維修中心	台南	台南市南區新樂路24號	06-2618201
高屏維修中心	高雄 屏東	高雄市新興區中正三路129號10樓	07-2616151
宜花維修中心	宜蘭 花蓮	花蓮縣花蓮市國聯四路80號	03-8343118
台東維修中心	台東	台東縣台東市四川路1段283號	089-325959
金門維修中心	金門	金門縣金寧鄉林村林村6之6號	082-324334
和成欣業股份有限公司			
全台服務中心免付費電話0800-087089			

安裝示意圖


UF4656

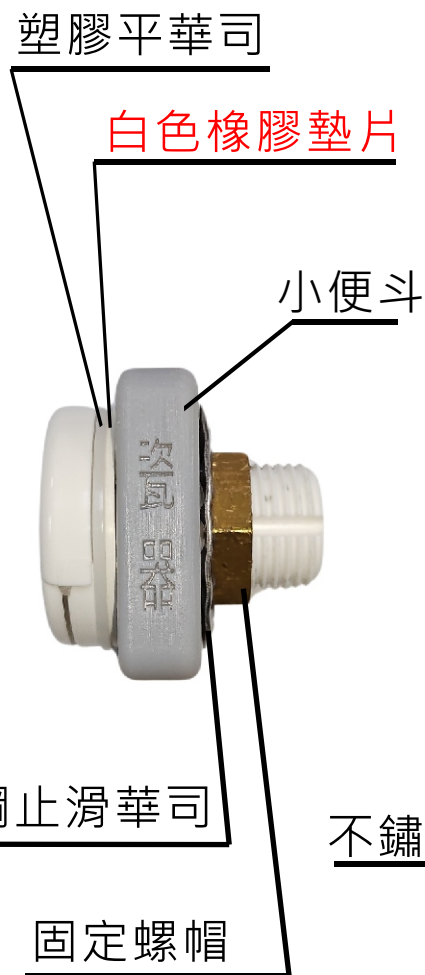

UF4656B



爆炸圖

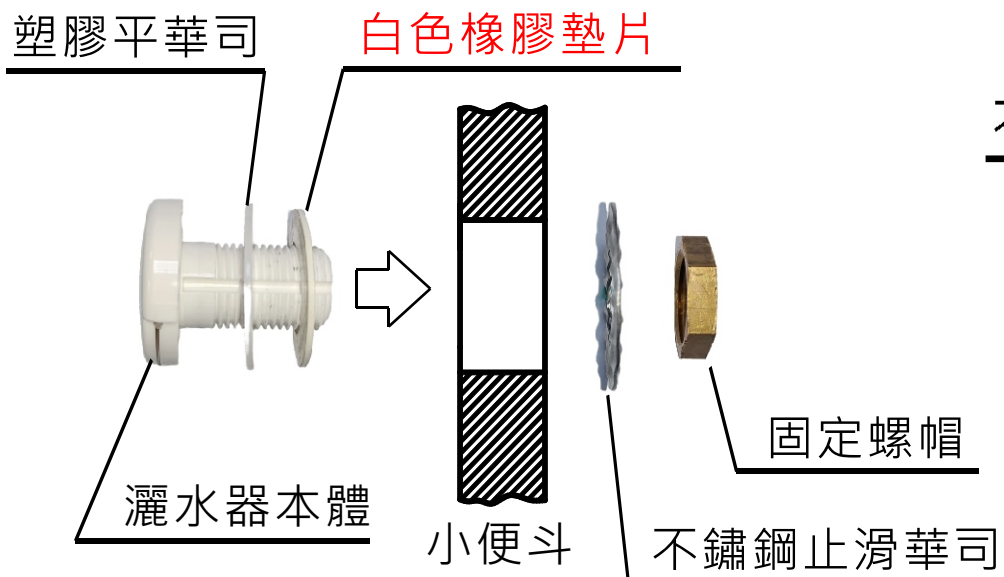

安裝說明

1. 將灑水器本體依序套入塑膠平華司、白色橡膠墊片後，插入瓷器前方安裝孔。
2. 再將不鏽鋼止滑華司、固定螺帽依序從瓷器後方鎖緊。
3. 特別注意安裝時白色橡膠墊片要和瓷器貼合，防止漏水。