



AF8752A/AF8752 小便斗自動沖水器 使用安裝說明書


標準安裝圖

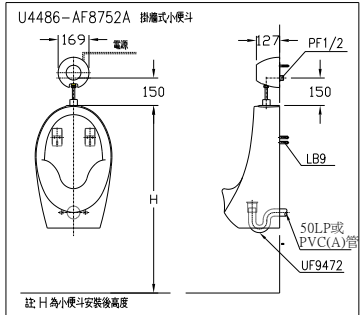


組立圖

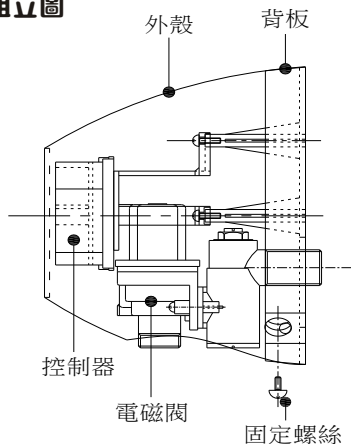

調整方式

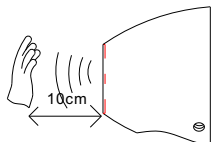

● 圖一

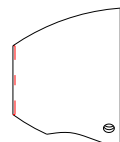

● 圖二




● 圖三

〔一〕感應距離調整
將手放置於小便斗感應面板約10公分位置如(圖一), 感應燈亮後將手移開如(圖二)所示, 感應燈減後再重複上述動作10次, 感應燈開始閃爍, 這時請在3秒內站在小便斗正前方欲調整的感應距離位置如(圖三), 直到感應燈減後, 感應距離調整完成, 即可依使用方法正常使用本產品。

規格表


名 稱	小便斗自動沖水器
型號	AF8752A AF8752
電源	AC110V~AC220V 50/60Hz(AF8752A) 市售3號鹼性電池4個(安裝前須先購買) (AF8752)
耗電量	10W以下
適用水壓	0.5至 5Kg/cm ²
外型尺寸	169*165*127MM
重量	1.5KG
進水管徑	PF1/2
安裝方式	掛牆式

使用方法

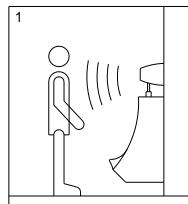


1.感應・

使用者立於小便斗
前方約30cm以內。

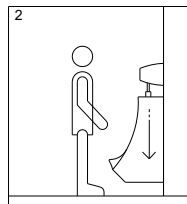

2.前洗淨.


3秒後,第一次沖水
,時間一秒.

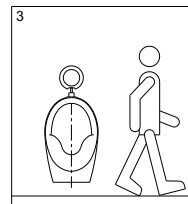

3.後洗淨.


使用者使用完畢後,
第二次沖水,時間10
秒.

使用注意事項

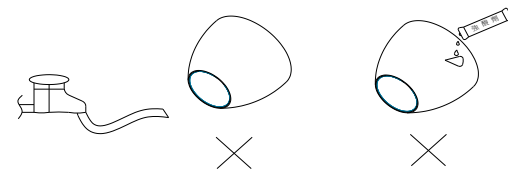


- 1.外殼顯示板面請經常保持乾淨, 以免灰塵或汙物附著造成感應不良。
- 2.不可重壓或放置菸頭與物品於外殼上。
- 3.勿用水直接噴洗或強酸劑清洗外殼, 若有不潔請用濕軟布擦拭, 以免電路短路或外殼腐蝕。
- 4.沖水水量欲改變時, 請依調整方式第〔二〕項處理。

安裝方法與注意事項

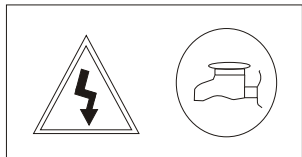


1.檢查電源・水源

- ・確定使用電源電壓, 以免規格不合造成產品損毀。
- ・清除水管管路內的雜物, 以免管路阻塞。
- ・為了確保安全, 進行安裝時請先切斷水電。

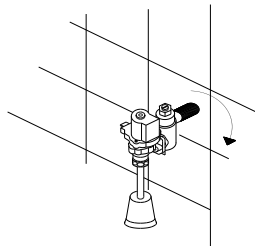


2.固定電磁閥

- ・將電磁閥進水口繞上適量止洩帶後, 以順時鐘方向旋入牆面出水口, 至少旋入五牙。
- ・安裝電磁閥出水口與小便斗之間的管路。

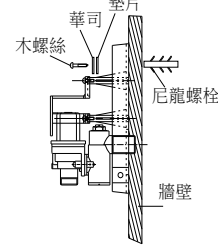


3.固定底座

- ・將鑽孔定位貼紙黏於牆上, 用電鑽鑽2個螺絲孔, 以尼龍螺栓打入孔內, 並取兩個木螺釘套入華司及墊片, 將底座固定於小便斗上緣牆面。
- ・牆面出水口中心距離與小便斗瓷器上緣之最小距離應保持15cm以上。

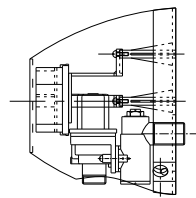

AC式

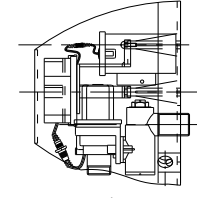


DC式

4.配電・測試

- ・將電源端子線、電磁閥端子線予以組接, 配線即告完成。
- ・AC配線完成後可開始送電及送水並作功能測試。
- ・DC將電池裝上完成後可開始送水並作功能測試。


5.固定外殼

- ・功能測試完後即可將外殼卡入底座, 再以2個外殼螺絲鎖上, 產品安裝即告完成。

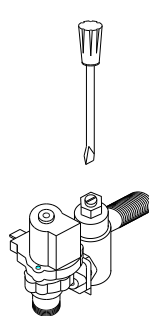


〔二〕水量調整

以一字起子調整止水閥上方的流量調節軸, 逆時鐘旋轉水量變大, 順時鐘旋轉水量變小。

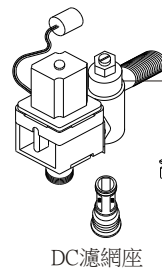

DC濾網座

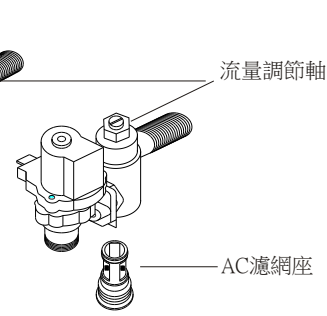

AC濾網座

〔三〕清洗過濾網

水質不佳時, 濾網容易阻塞致使流量變小, 此時可將水源關閉〔以一字起子將流量調節軸順時鐘旋轉到底〕, 再以一字起子將濾網座取出清洗, 清洗後再依反程序裝回即可。

維修組件一覽表

零件明稱	零件編號
電路盒組	AF8752-A1 AF8752A-A1
電磁閥組	AF3415-B1 AF3416-B1
外殼組	AF8752-A3(DC式) AF8752A-A3(AC式)
電池盒	AF8752-A2
螺絲包	AF8752A-A5

備註:上述零件單位用量1



型號
AF 8752A
AF 8752

小便斗自動沖水器
使用安裝說明書

北基： 104 台北市中山區南京東路3段14巷9號5樓	0800-087089
桃園： 桃園市萬壽路3段121號 2 樓	0800-087089
竹苗： 新竹縣湖口鄉中山路一段2號	080087089
大台中： 台中市西屯區台灣大道四段16巷312號	0800-087089
彰投： 彰化縣和美鎮福東路2巷15號	080087089
雲嘉： 嘉義縣水上鄉粗溪136之20號	080087089
大台南： 台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏： 高雄市新興區中正三路129號10樓	080087089
宜花東： 花蓮市國勝4路80號1樓	0800-087089
金門： 892 金門縣金寧鄉榜林村16-6號	08-2324334

注意 事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

異常處理方式

狀況	可能原因	處理方法
感應燈不亮且不沖水(DC式)	1 電池端子未接妥 2 電池電力不足 3 感應電路盒組故障	1 重新插好 2 更換電池 3 更換感應電路盒
感應燈亮1秒且不沖水(DC式)	1 電磁閥端子未接妥 2 水源未開或阻塞 3 電磁閥故障 4 感應電路盒組故障	1 重新插好 2 打開水源或清除阻塞物 3 更換電磁閥 4 更換感應電路盒組
指示燈每秒閃爍(DC式)	1 電池電力不足	1 更換電池
HCG感應燈不亮(AC式)	1 未接電源 2 感應距離太短 3 感應電路盒組故障	1 重新接上電源 2 調整感應距離 3 更換感應電路盒
HCG感應燈恆亮(AC式)	1 感應距離太長 2 感應電路盒組與外殼飾蓋未貼近 3 感應電路盒組故障	1 調整感應距離 2 調整感應電路盒組與外殼 3 更換感應電路盒組
HCG感應燈不定時亮滅(AC式)	1 感應距離太長 2 感應電路盒組與外殼飾蓋未貼近	1 調整感應距離 2 調整感應電路盒組與外殼
感應正常但不出水(AC式)	1 電磁閥阻塞 2 感應電路盒組故障 3 電磁閥故障	1 清除閥內阻塞物 2 更換感應電路盒組 3 更換電磁閥
水流不止(AC/DC)	1 電磁閥膜片有異物 2 感應電路盒故障 3 電磁閥故障	1 清除閥內阻塞物 2 更換感應電路盒組 3 更換電磁閥
水量變小(AC/DC)	1 電磁閥膜片有異物 2 水源供水異常 3 流量調節器未全開	1 清除閥內阻塞物 2 檢查水源管路與水壓 3 調節軸水量調大