



型號

AF932/AF932A/AF932H

恆溫式自動龍頭

安裝、使用說明書

服務中心地址及電話

北基: 104 台北市中山區南京東路3段14巷9號5樓	0800-087089
桃園: 桃園市萬壽路3段121號 2 樓	0800-087089
竹苗: 新竹縣湖口鄉中山路一段2號	080087089
大台中: 台中市西屯區台灣大道四段16巷312號	0800-087089
彰投: 彰化縣和美鎮福東路2巷15號	080087089
雲嘉: 嘉義縣水上鄉粗溪136之20號	080087089
大台南: 台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏: 高雄市新興區中正三路129號10樓	080087089
宜花東: 花蓮市國聯4路80號1樓	0800-087089
金門: 892 金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334


和成欣業股份有限公司

注 意 事 項

- AF932為電池式自動龍頭。
- AF932A/AF932H為AC式自動龍頭。
- 安裝及使用前，請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝完畢後，請務必將本說明書交給客戶。


調整事項

- 水量調整
以一字起子在三角凡而處調整所需供水量。
順時針方向-----減少水量
逆時針方向-----增加水量

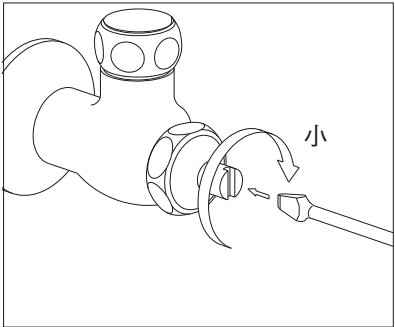

換裝新電池(AF932)

- 將電控閥盒上之六顆螺絲卸下，並將電池盒端子拆開，換裝新電池(CR-P2)後，再依反方向裝回即可。
※電池規格：CRP2 DC6V鋰電池，各便利超商或照相館均有販售。
※龍頭不出水即表電力不足，請更換電池。

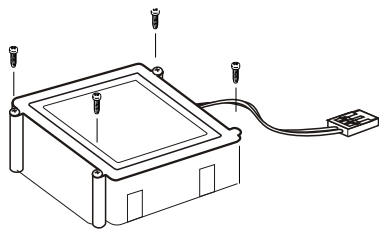


使用方法、日常檢查與保養

- 使用方法
1.將手置於水龍頭下方，與龍頭感應距離(10到20公分)以A4白紙測試為準。
2.手離開後，即自動止水。
3.連續使用超過1分鐘後即自動止水。
※請避免安裝於陽光直射處。
※請勿敲擊本體，或在其上掛放重物。
※請勿堵塞排水口。(如毛巾等物)
- 日常檢查及保養
1.感應視窗應保持乾淨，避免任何強酸強鹼，表面亦不可有任何刮傷。



- 2.龍頭及電磁閥盒有精密電子零件，請以棉布沾中性清潔劑擦洗，切勿使用菜瓜布或硬毛刷等物品刷洗，以避免刮傷龍頭表面。
- 3.每隔3~6個月請清洗過濾水栓之濾網，以免水量變小或阻塞。
- 4.如出水量變小，一定必須先執行第3項，不可拆卸起泡頭。

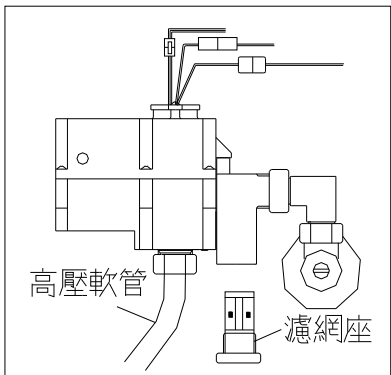

※維修組件一覽表

名稱 \ 型號	AF932	AF932A	AF932H
感應電路盒組	AF936DN-A1	AF936AN-A1	AF936AN-A1
電池盒組	AF3448N-B2	—	—
電源組	—	AF936-C1	AF936-C1
彎頭	AF973-A2	AF973-A2	AF973-A2
電磁閥組	AF935-A4	AF935-A5	AF935-A5

故障及異常處理方法

狀 況	可 能 原 因	處 理 方 法
水流不止	1.感應窗不潔	用軟布或衛生紙擦拭感應窗
	2.電磁閥阻塞	請通知本公司服務人員處理
不動作	1.電磁閥端子未接妥	請重新接好電磁閥端子
	2.電磁閥故障	請通知本公司服務人員處理
不動作	1.電池端子未接妥(AF932)	請重新接好電池端子(請參閱換裝新電池)
	2.電源插頭未插(AF932A)	請重新將插頭插好
	3.電池沒電	請依規格(DC6V CRP2)購買並更換之
	4.電路故障	請通知本公司服務人員處理
	5.物體感應超過1分鐘	請將物體移走
水量變小	1.進水量太小	請將三角凡而進水量調大(請參閱調整事項)
	2.過濾水栓阻塞	請將過濾水栓內之雜質清除(請參閱日常檢查)

產品規格與適用範圍

規 格	產品型號	AF932	AF932A/AF932H
使用電源		4個AA鹼性電池	AC110V/220V 50/60Hz
電源線有效長度		—	100cm
適用水壓		1～5kgf/cm ²	1～5kgf/cm ²
感應出水時間/出水量		約0.5秒/8L/min(1kgf/cm ²)以下	
延遲止水時間		約1秒	
進水管徑		PF1/2	
適用水溫範圍		5°C～65°C	
適用環境溫度		5°C～50°C	
適用臉盆型式		單孔(孔徑 ϕ 35～ ϕ 45mm)	


- ※1. 本產品不適用附瓷麗蓋(短腳)臉盆
2. 本產品若使用瓦斯熱水器時，水壓必須在(2.5kgf/cm²)以上。

確認附屬品


	龍頭本體組	AC電控盒組	DC電控盒組	全電壓電源供應器	恆溫組	高壓軟管組
AF932	●		●		●	●
AF932A	●	●		●	●	●
AF932H	●	●		●	●	●




龍頭本體組

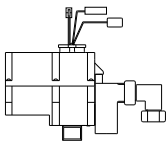


AC電控盒組

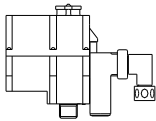


DC電控盒組

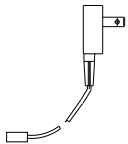

電源供應器





775-A3恆溫組

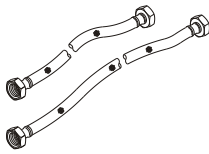



高壓軟管組

安裝程序(AF932/AF932A)

- 以固定片及固定螺帽將龍頭本體鎖固於瓷器上。
- 將恆溫閥鎖固於熱水源之三角凡而上。(注意閥上冷熱標示)

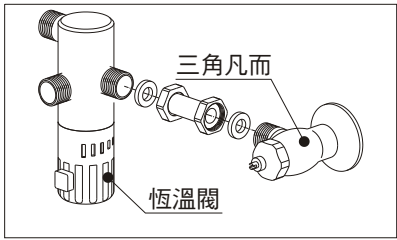
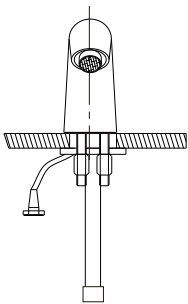


- 再將電磁閥盒以彎管鎖固於龍頭本體下方。

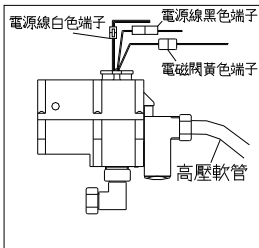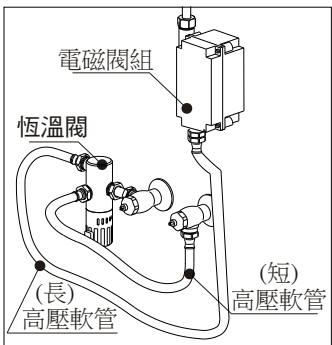


- 將防水型端子鎖上，並測試是否動作正常。(請參閱使用方法)

※AF932A請先插上電源再行測試。
AF932請先將出線蓋螺絲打開，取出電池盒端子密合，再將原出線蓋鎖回電電池式電盒組。

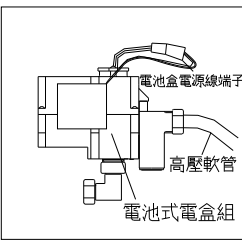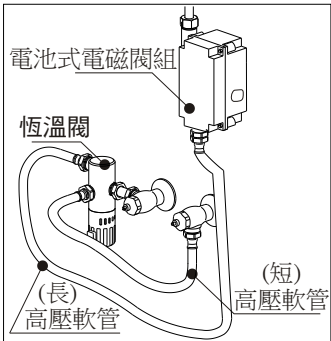


安裝尺寸圖


●AF932

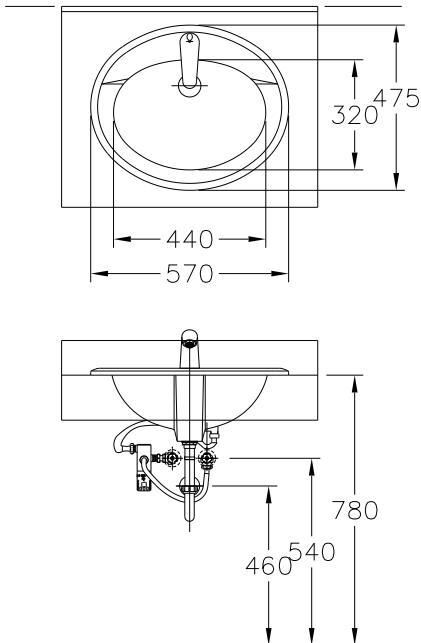


L363S 怡面上豪華洗臉盆
AF936 DC式自動龍頭

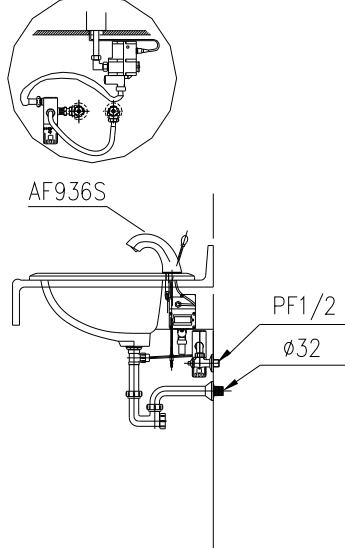

●AF932A AF932H

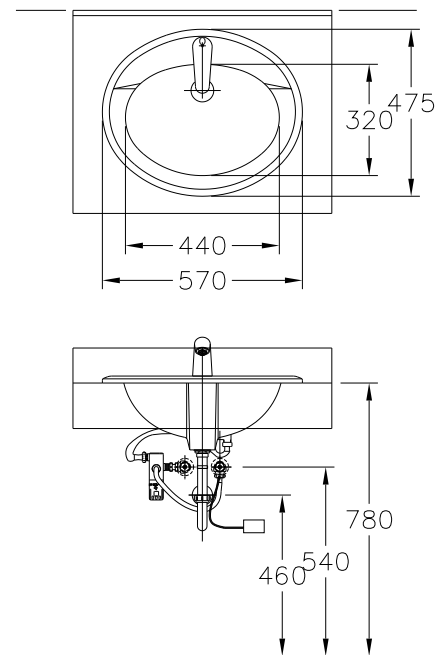

L363S 怡面上豪華洗臉盆
AF936A AC式自動龍頭

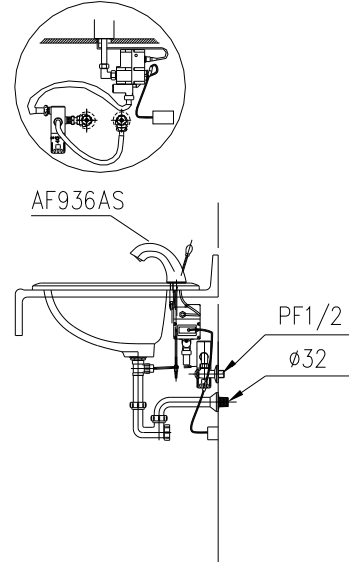

- ※若選用AF932A，請依上圖預留電源插座。
※進水高壓軟管有效長度為50/70cm 請依圖示安裝。
※為確保使用安全，浴室或廁所之電源插座，請於配電時在電源開關箱內加裝漏電斷路器。

感應距離設定說明

●感應距離自動設定說明

本產品於插上電源之前，請將臉盆內擦拭乾淨，並將臉盆內所有異物，移出去後才可插上電源。
本產品於安裝完畢，最後插上電源後，會自動感測感應距離，故本產品無手動調整。
本產品自動偵測啟動後， 秒鐘後開始偵測物體，依被測物距離，偵測確認時間約 秒結束，偵測結束後，電磁閥將開啟 秒出水，如此整個自動偵測完成。

