



型號

AF935N/AF935NA/AF935NH
自動龍頭

安裝、使用說明書

服務中心地址及電話

北基: 104 台北市中山區南京東路3段14巷9號5樓	0800-087089
桃園: 桃園市萬壽路3段121號 2 樓	0800-087089
竹苗: 新竹縣湖口鄉中山路一段2號	080087089
大台中: 台中市西屯區台灣大道四段16巷312號	0800-087089
彰投: 彰化縣和美鎮福東路2巷15號	080087089
雲嘉: 嘉義縣水上鄉粗溪136之20號	080087089
大台南: 台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏: 高雄市新興區中正三路129號10樓	080087089
宜花東: 花蓮市國聯4路80號1樓	0800-087089
金門: 892 金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334


和成欣業股份有限公司

注 意 事 項

- AF935N為電池式自動龍頭。
- AF935NA/AF935NH為AC式自動龍頭。
- 安裝及使用前，請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝完畢後，請務必將本說明書交給客戶。


調整事項

- 水量調整
以一字起子在三角凡而處調整所需供水量。
順時針方向-----減少水量
逆時針方向-----增加水量

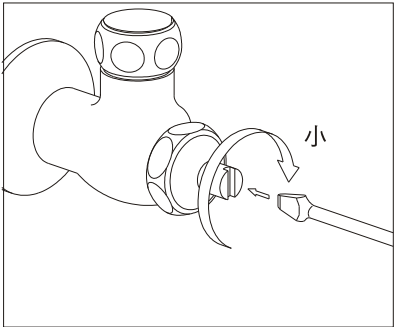


換裝新電池 (AF935N)

- 將電池盒上之4顆螺絲卸下，並將電池盒蓋拆開，換裝新鹼性(AA)電池4顆後，再依反方向裝回即可。
※電池規格：鹼性(AA)電池。
各便利超商或照相館均有販售。
※龍頭不出水即表電力不足，請更換電池。

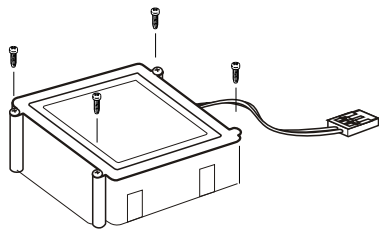


使用方法、日常檢查與保養

- 使用方法
1.將手置於水龍頭出水口下方，即會感應出水。
2.手離開後，即自動止水。
3.連續使用超過1分鐘後即自動止水。
4.本感應器採自我學習校正架構，通電後感應器會自動偵測感應距離。
5.只要在自動龍頭感應器前約2公分位置處，放置白紙等容易反射物品進行感應，即會感應出水。
※請勿敲擊本體，或在其上掛放重物。
※請勿堵塞排水口。(如毛巾等物)
- 日常檢查及保養
1.感應視窗應保持乾淨，避免任何強酸強鹼，表面亦不可有任何刮傷。

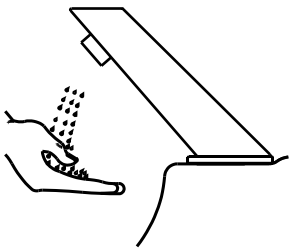

- 2.龍頭及電磁閥盒有精密電子零件，請以棉布沾中性清潔劑擦洗，切勿使用菜瓜布或硬毛刷等物品刷洗，以避免刮傷龍頭表面。
- 3.每隔3~6個月請清洗過濾水栓之濾網，以免水量變小或阻塞。

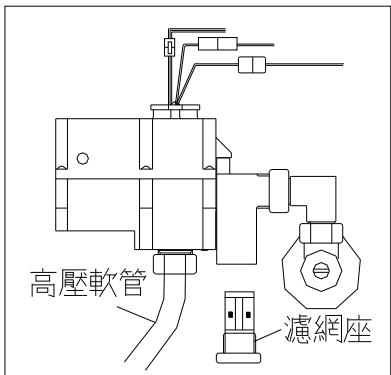

※維修組件一覽表

名稱 \ 型號	AF935N	AF935NA	AF935NH
龍頭本體組	AF935N-A4	AF935N-A3	AF935N-A3
電池盒組	AF3448N-B2	—	—
電源組	—	AF936-C1	AF936-C1
彎頭	AF973-A2	AF973-A2	AF973-A2
電磁閥組	AF935-A4	AF935-A5	AF935-A5

故障及異常處理方法

狀 況	可 能 原 因	處 理 方 法
水流不止	1.感應窗不潔	用軟布或衛生紙擦拭感應窗
	2.電磁閥阻塞	請通知本公司服務人員處理
不動作	1.電磁閥端子未接妥	請重新接好電磁閥端子
	2.電磁閥故障	請通知本公司服務人員處理
不動作	1.電池端子未接妥 (AF935N)	請重新接好電池端子(請參閱換裝新電池)
	2.電源插頭未插 (AF935NA)	請重新將插頭插好
	3.電池沒電	請依規格(DC1.5V AA)購買並更換之
	4.電路故障	請通知本公司服務人員處理
	5.物體感應超過1分鐘	請將物體移走
水量變小	1.進水量太小	請將三角凡而進水量調大(請參閱調整事項)
	2.過濾水栓阻塞	請將過濾水栓內之雜質清除(請參閱日常檢查)


產品規格與適用範圍

規 格	產品型號	AF935N	AF935NA /AF935NH
使用電源		4個AA鹼性電池	AC110V/AC220V 50/60Hz
電源線有效長度		—	100cm
適用水壓		0.5～5kgf/cm ²	0.5～5kgf/cm ²
感應出水時間/出水量		約0.5秒/8L/min(1kgf/cm ²)以下	
延遲止水時間		約1秒	
進水管徑		PF1/2	
適用水溫範圍		5°C～65°C	
適用環境溫度		5°C～50°C	
適用臉盆型式		單孔(孔徑 ϕ 35～ ϕ 45mm)	


※本產品不適用附瓷麗蓋(短腳)臉盆

確認附屬品


	龍頭本體組	AC電控盒組	DC電控盒組	全電壓電源供應器
AF935N	●		●	
AF935NA	●	●		●
AF935NH	●	●		●




龍頭本體組

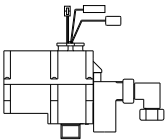

AC電控盒組




DC電控盒組

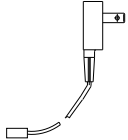


電源供應器

※進水高壓軟管有效長度為70cm


安裝程序(AF935N/AF935NA)

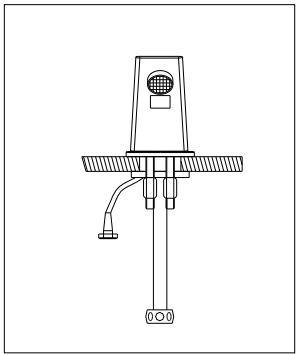

1.以固定片及固定螺帽將龍頭本體鎖固於瓷器上。

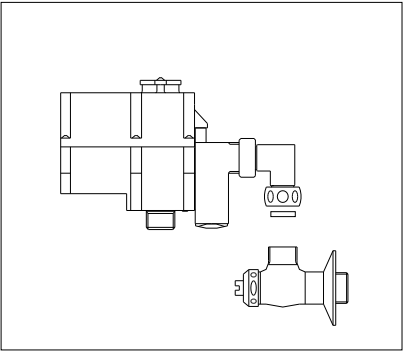


2.將電磁閥盒鎖固於三角凡而上。

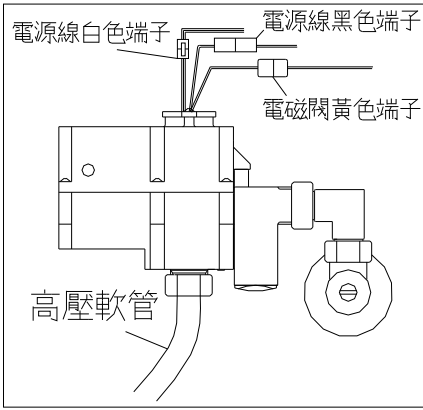

3.將高壓軟管聯結於電磁閥組之接頭。

4.將防水型端子鎖上，並測試是否動作正常。(請參閱使用方法)

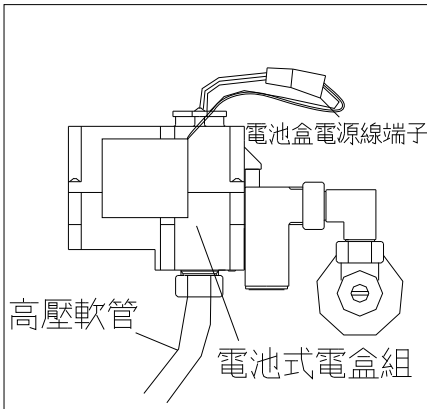

高壓軟管


電池式電盒組

※AF935NA請先插上電源再行測試。


AF935N須待感應電路盒防水端子密合後，再將出線蓋上方之電池電源線端子密合，再行測試。

安裝尺寸圖

●AF935N

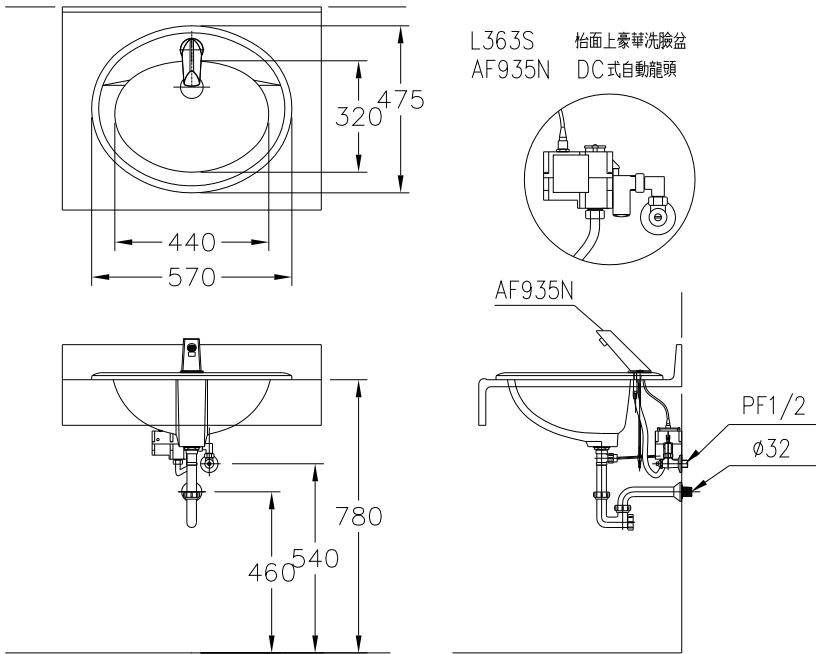

●AF935NA

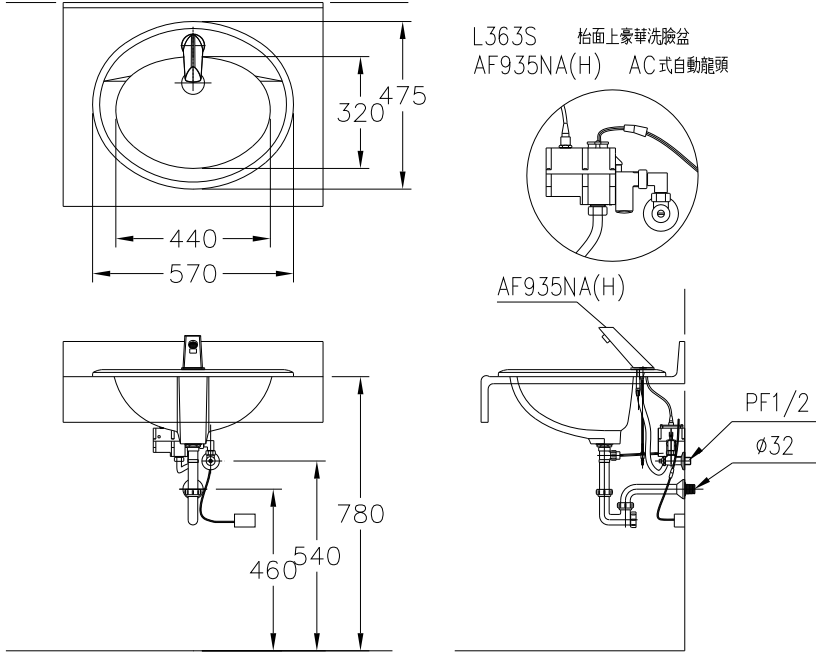

※若選用AF935NA，請依上圖預留電源插座。

※進水高壓軟管有效長度為50/70cm 請依圖示安裝。

※為確保使用安全，浴室或廁所之電源插座，請於配電時在電源開關箱內加裝漏電斷路器。

感應距離設定說明

●感應距離自動設定說明

- 1.本產品於插上電源之前，請將臉盆內擦拭乾淨，並將臉盆內所有異物，移出去後才可插上電源。
- 2.本產品於安裝完畢，最後插上電源後，會自動感測感應距離，故本產品無手動調整。
- 3.本產品自動偵測啓動後，1秒鐘後開始偵測物體，依被測物距離，偵測確認時間約1～5秒結束，偵測結束後，電磁閥將開啓2秒出水，如此整個自動偵測完成。

