

沐浴龍頭 安裝使用說明書

注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

服務中心地址及電話


服務中心	服務地區	地 址	電 話
大台北維修中心	基隆	台北市中山區龍江路76巷22號5樓	02-25068101#1
零組件供應中心	台北新北	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101#2
桃園維修中心	桃園	新北市鶯歌區中湖街57-15號	02-26702236
竹苗維修中心	新竹苗栗	新竹縣湖口鄉德興路440巷16號	03-5696826
台中維修中心	台中	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號3樓	04-24528585
彰投維修中心	彰化南投	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	04-7356230
雲嘉維修中心	雲林嘉義	嘉義縣水上鄉粗溪村136之20號	05-2353294
台南維修中心	台南	台南市南區新樂路24號	06-2618201
高屏維修中心	高雄屏東	高雄市新興區中正三路129號10樓	07-2616151
宜花維修中心	宜蘭花蓮	花蓮縣花蓮市國聯路408號	03-8343118
台東維修中心	台東	台東縣台東市四川路1段283號	089-325959
金門維修中心	金門	金門縣金寧鄉榜林村榜林6之6號	082-324334
和成欣業股份有限公司			
全台服務中心免付費電話0800-087089			

適用品號&適用品號


BF211	BF3093	BF3731	BF5306C	P 改按壓落水頭
BF503	BF3181	BF3732N	BF5309	B LF607加長
BF520	BF3256	BF3747	BF6032UB	T 生物能
BF868	BF3293	BF3760Y	BF6223	K 不含P型落水管
BF896	BF3367U	BF3762	BF6236	E 省水產品
BF920	BF3587TR	BF3762CB	BF6237	U 陶瓷無鉛
BF993	BF3606	BF3762S	BF6616	TR 生物光能
BF1523	BF3667	BF3771	BF6720	AW 白色
BF2153	BF3713U	BF4117N	BF6989	KT Hello Kitty
BF2483	BF3720	BF4130	BF7013	KS New Hello Kitty
BF2633N	BF3720N	BF4189	BF8013	PN POMPOMPURIN
BF2653	BF3720S	BF5011	BF8023	MO 蘭花
BF2923	BF3721	BF5133		UB 霧黑
BF2923G	BF3723TR	BF5163		
BF3056	BF3729	BF5167		
BF3082	BF3730	BF5306		

本體及進水彎頭之安裝

1. 安裝前請先將給水配管內之塵埃、砂等完全流出，清除潔淨後，才可安裝。
2. 將法蘭罩鎖入進水彎頭牙部，再將牙部纏上止洩帶後，鎖入牆面配管內，再將法蘭罩旋轉貼緊牆面，冷熱進水彎頭皆照此按裝。
3. 調整冷熱進水彎頭旋轉角度至平齊且孔距與本體冷熱進水孔距相同為止。
4. 將橡膠墊片塞入本體冷熱進水之聯接螺帽內後，再鎖入冷熱進水彎頭內鎖緊。
5. 再把橡膠墊片塞入軟管組一頭螺帽內，再鎖入本體下方連接座鎖緊。
6. 將蓮蓬頭鎖入軟管組另一頭螺帽內鎖緊。
- 7.1 分水閥拉柄拉起為蓮蓬頭出水，壓下為出水口出水。
- 7.2 出水口右轉90度為蓮蓬頭出水，正前方為出水口出水。(部分龍頭為此法操作)
8. 安裝完畢，請操作2~3回，測試正常作動確認其功能為正常。

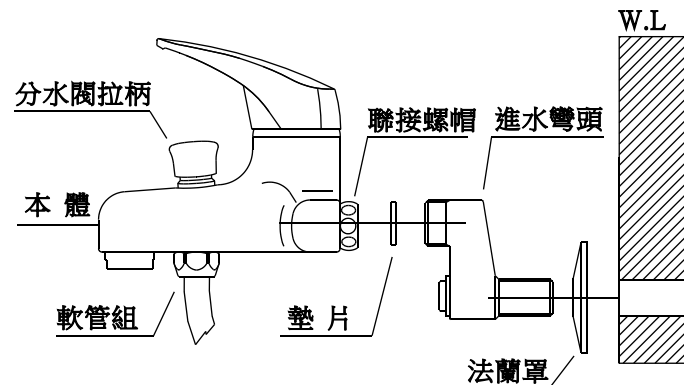

分水閥拉柄調整出水

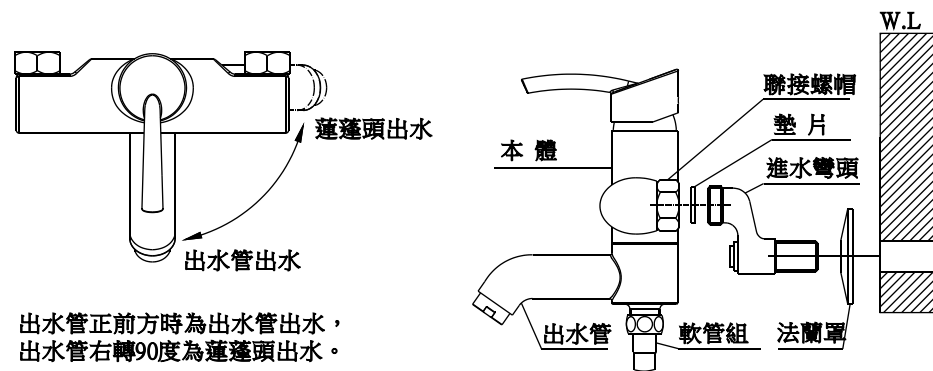


出水口正前方為出水口出水，
出水口右轉90度為蓮蓬頭出水。

出水口旋轉調整出水

蓮蓬頭掛鉤組之安裝


1. 參考下圖尺寸。
2. 取出包裝內貼紙，貼於牆上安裝位置，再以直徑1/4"(6.35mm)鑽頭在兩圓內鑽孔，深度約37mm。
3. 將兩支膨脹釘分別打進牆面兩孔，與牆面齊平為止。
4. 將牆用掛鉤以兩支自攻螺釘鎖進牆面的膨脹釘內。

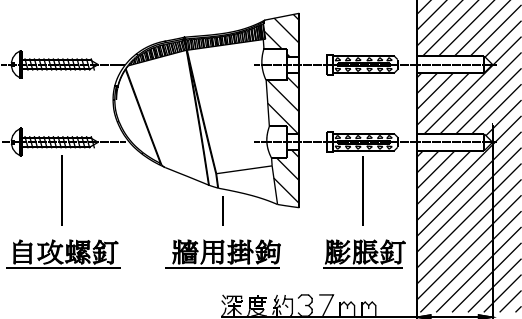

依型號不同，圖示與產品可能有差異，故圖示僅供參考。

可調式掛鉤之安裝


1. 參考下圖尺寸。
2. 取出包裝內貼紙，貼於牆上安裝位置，再以直徑1/4"(6.35mm)鑽頭在兩圓內鑽孔，深度約37mm。
3. 將兩支膨脹釘分別打進牆面兩孔，與牆面齊平為止。
4. 將牆用掛鉤以兩支自攻螺釘鎖進牆面的膨脹釘內，再依序將其餘掛鉤零件，組裝即可。

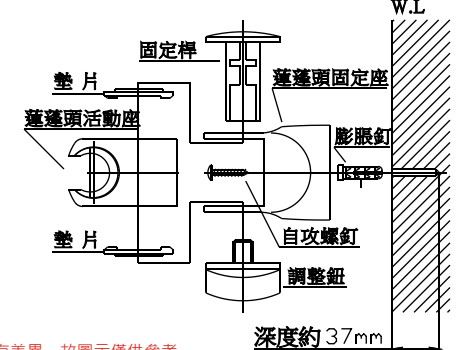

止逆彎頭之清潔工作


使用後如水量有明顯減少時，或溫度調節不易，請依下列步驟清除濾網上的雜質，確保原有機能。

1. 用硬幣或一字起子將止逆彎頭上的冷熱供水源關閉。
2. 用硬幣或一字起子將濾網座向左旋轉取出。
3. 依相反順序，將濾網座裝回，再打開止逆彎頭上的冷熱水供水源。

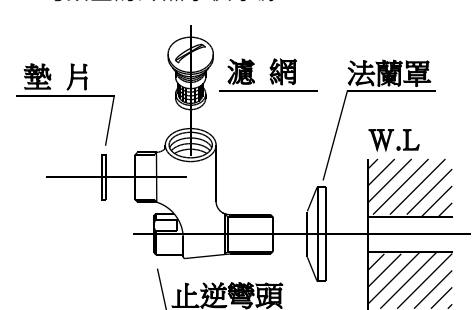


操作說明

側把手操作示意圖

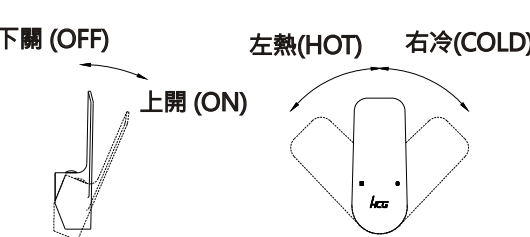

上把手操作示意圖

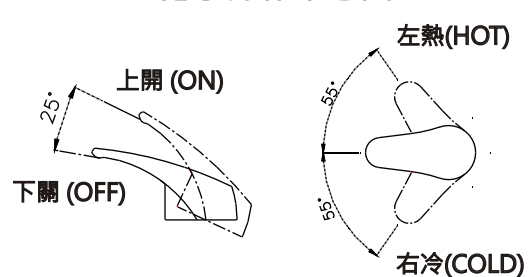

依型號不同，圖示與產品可能有差異，故圖示僅供參考。

注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在 $0.5 \sim 5 \text{ kgf/cm}^2$ 之間
(部分產品需 $1 \sim 5 \text{ kgf/cm}^2$ 參考官網與目錄)。
2. 安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜質。
3. 拆解龍頭本體前，請先關閉進水進水彎頭
(水源)。
4. 請定期清洗起泡頭內濾網。
5. 心軸需由和成服務人員維修，請勿自行拆
解。
6. 清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑
清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免
破壞產品表面，影響使用年限。


產品規格

適用水壓範圍：0.5~5kgf/cm²(部分產品需1~5 kgf/cm²)

適用水溫範圍：4°C~80°C

使用環境溫度：4°C~50°C

汽泡頭拆裝

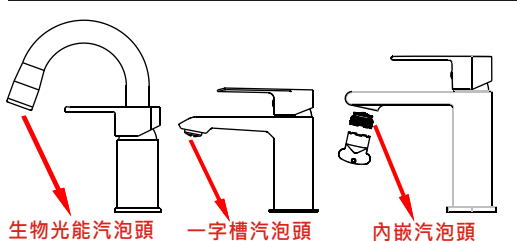

1. 一般汽泡頭可直接拆下清洗。
2. 生物光能汽泡頭可直接拆下清洗濾網，請定期清洗，避免汽泡頭無法發光作動。
3. 一字槽汽泡頭可使用10元硬幣拆卸清洗。
4. 內嵌汽泡頭須使用汽泡頭扳手拆卸

數位顯示龍頭-溫度顯示器

溫度顯示器採用水力發電，無需外接電源。
BF3093數位顯示龍頭水壓需1.4kgf/cm²以上



日常清潔、保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，因此定期之清潔與保養乃必需之工作。


清潔

清潔表面之污垢時，請以海棉或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，既可保持產品亮麗之光澤。

保養

請定期清洗濾網以確保水龍頭功能正常，清洗步驟如下：將汽泡頭拆下，然後以牙刷，或類似之小毛刷，於水龍頭下開水刷洗，清除附著之雜質後，再依序裝回。

安裝尺寸圖

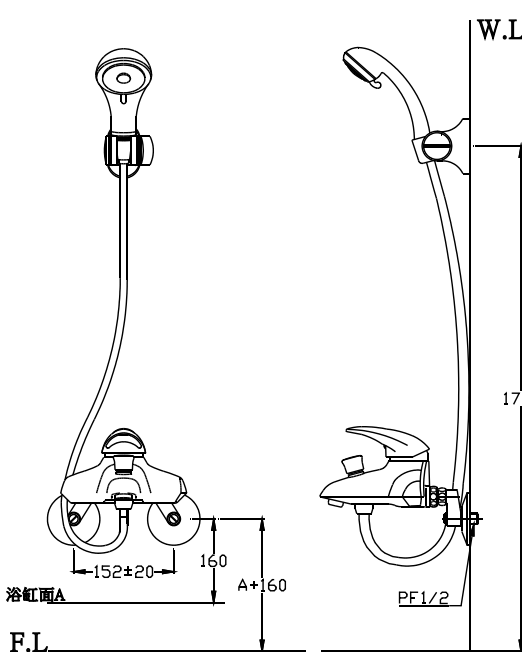

依型號不同，圖示與產品可能有差異，故圖示僅供參考