

臉盆龍頭(檯面盆) 安裝使用說明書


注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

服務中心地址及電話

服務中心	服務地區	地 址	電 話
大台北維修中心	基隆	台北市中山區龍江路76巷22號5樓	02-25068101#1
零組件供應中心	台北新北	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101#2
桃園維修中心	桃園	新北市鶯歌區中湖街57-15號	02-26702236
竹苗維修中心	新竹苗栗	新竹縣湖口鄉德興路440巷16號	03-5696826
台中維修中心	台中	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號3樓	04-24528585
彰投維修中心	彰化南投	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	04-7356230
雲嘉維修中心	雲林嘉義	嘉義縣水上鄉粗溪村136之20號	05-2353294
台南維修中心	台南	台南市南區新樂路24號	06-2618201
高屏維修中心	高雄屏東	高雄市新興區中正三路129號10樓	07-2616151
宜花維修中心	宜蘭花蓮	花蓮縣花蓮市國聯四路80號	03-8343118
台東維修中心	台東	台東縣台東市四川路1段283號	089-325959
金門維修中心	金門	金門縣金寧鄉榜林村榜林6之6號	082-324334
和成欣業股份有限公司			
全台服務中心免付費電話0800-087089			

本體安裝說明 - 固定件是『螺桿』的情況

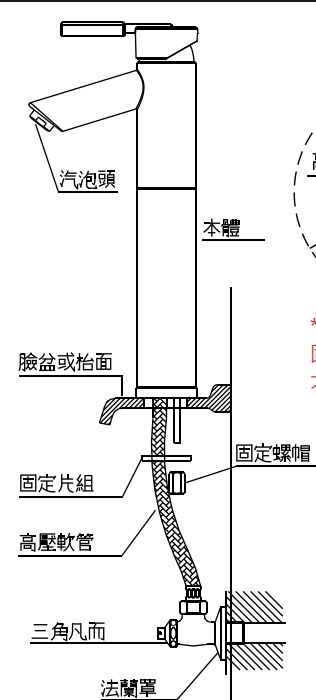


***特別注意**
固定片組兩端需貼平瓷面，
才能穩固鎖緊龍頭本體。

***特別注意**
安裝前請檢查高壓
軟管和龍頭本體是
否已鎖緊。

依型號不同，圖示與產品可能有差異，故圖示僅供參考

本體安裝說明 - 固定件是『螺柱』的情況

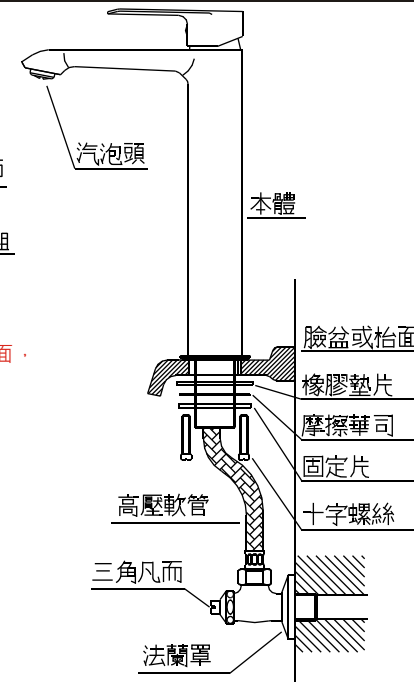


1. 將本體底部螺桿上的固定片組及固定螺帽取下，再將本體置入瓷器或檯面孔洞。
2. 接者把取下的固定片組及固定螺帽再次安裝於螺桿(固定片組的橡皮部位須先套入螺桿)，再來把本體調整至適當位置後，以套筒板手或六角起子將固定螺帽旋緊。
3. 將法蘭罩鎖入三角凡而，再將三角凡而牙部纏上止洩帶，鎖入牆面配管內，最後將法蘭罩旋轉貼近牆面。
4. 將高壓軟管鎖入三角凡而。
5. 安裝完後，確認三角凡而轉軸是否有全開，如果沒有請用一字起子或硬幣旋轉一字槽，將轉軸完全開啟。

1. 將本體底部螺柱上的固定片組(橡膠墊片、摩擦華司、固定片、及十字螺絲)取下，再將本體置入瓷器或檯面孔洞。
2. 接者把取下的固定片組再次安裝於螺柱，依序置入橡膠墊片、摩擦華司、固定片(固定片須旋緊到底較穩固)及十字螺絲，再來把本體調整至適當位置後，以十字起子將十字螺絲鎖緊。
3. 將法蘭罩鎖入三角凡而，再將三角凡而牙部纏上止洩帶，鎖入牆面配管內，最後將法蘭罩旋轉貼近牆面。
4. 將高壓軟管鎖入三角凡而。
5. 安裝完後，確認三角凡而轉軸是否有全開，如果沒有請用一字起子或硬幣旋轉一字槽，將轉軸完全開啟。

適用品號&適用品號

LF567B	LF7031	P	改按壓落水頭
LF567J		B	LF607加長
LF567G		T	生物能
LF867		K	不含P型落水管
LF2927		E	省水產品
LF2927G		U	陶瓷無鉛
LF4137N		TR	生物光能
LF4188		AW	白色
LF6226		KT	Hello Kitty
LF6567		KS	New Hello Kitty
LF6979		PN	POMPOMPURIN
		MO	蘭花
		UB	霧黑
		M	只含本體組

落水本體的安裝

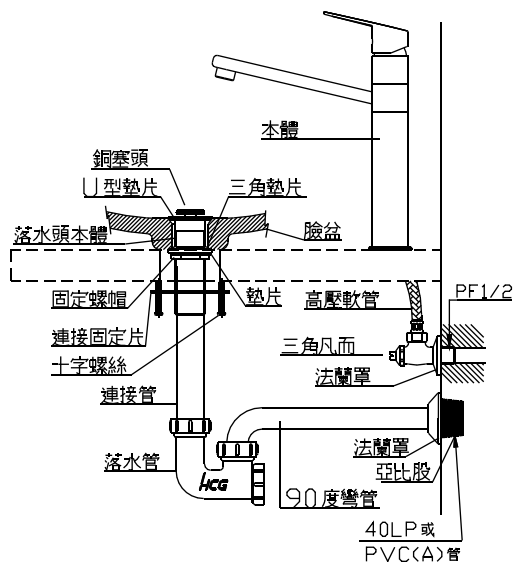


依型號不同，圖示與產品可能有差異，故圖示僅供參考

1. 先將落水頭本體(附墊片)裝入臉盆排水口，於其底部將三角墊片、墊片、固定螺帽套於落水頭本體後以適當力量鎖緊。
2. 將連接固定片鎖入落水頭本體。於連接固定片上鎖入十字螺絲，藉此固定臉盆於檯面上。
3. 將連接管纏上止洩帶後鎖緊於落水頭本體。
4. 將落水管之兩端分別鎖於90°彎管及連接管上並同時調整90°彎管及連接管之長度。

※特別注意:
安裝於浴櫃時，請於落水頭本體與三角墊片配合牙部，纏上止洩帶，以防滲漏發生。


連接固定片功能

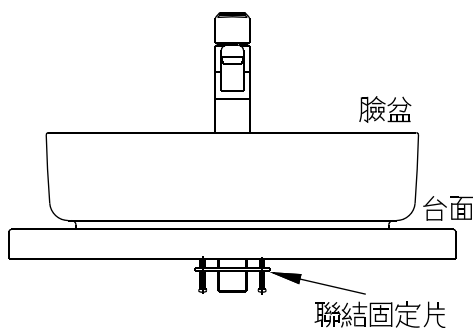

連接固定片固定臉盆於檯面


LF6567搭配臉盆高度

建議臉盆高度18cm以下

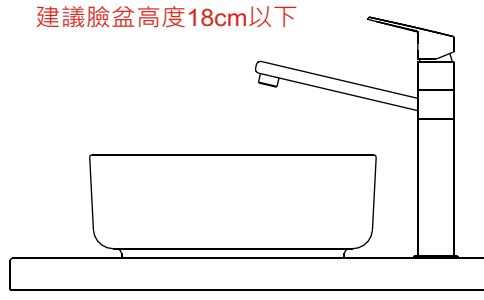

LF6567搭配臉盆高度需18cm以下
避免影響出水口可旋轉功能


特別功能

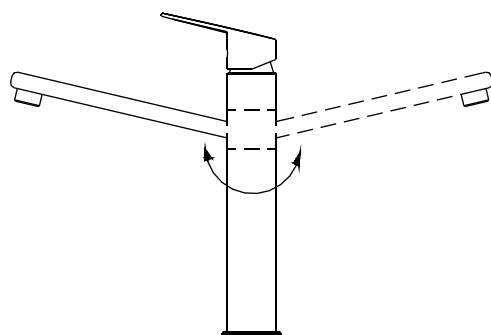


LF6567出水口可360°旋轉

操作說明

側把手操作示意圖

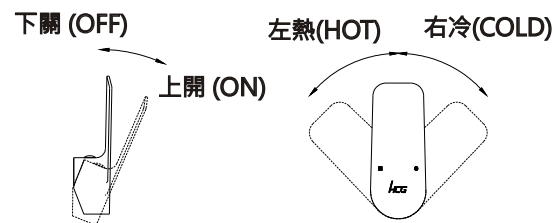

上把手操作示意圖

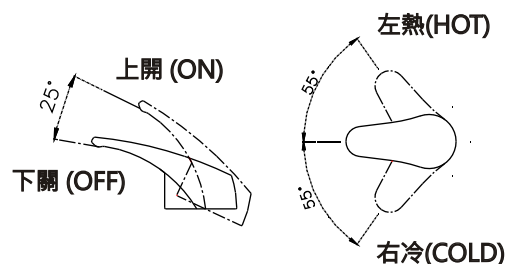

依型號不同，圖示與產品可能有差異，故圖示僅供參考

注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在0.5~5 kgf/cm²之間(部分產品需1~5 kgf/cm²參考官網與目錄)。
2. 安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜質。
3. 拆解龍頭本體前，請先關閉進水三角凡而(水源)。
4. 請定期清洗汽泡頭內濾網。
5. 心軸需由和成服務人員維修，請勿自行拆解。
6. 清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。
7. 請調整三角凡而，使出水部份的水不會濺出檯面。


產品規格

適用水壓範圍：0.5~5kgf/cm²(部分產品需1~5 kgf/cm²)

適用水溫範圍：4°C~80°C

使用環境溫度：4°C~50°C

汽泡頭折裝

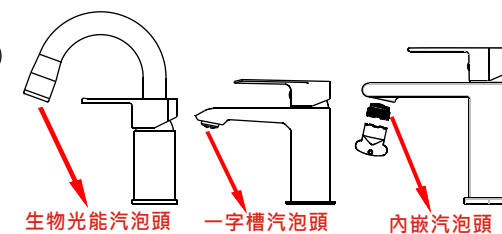

1. 一般汽泡頭可直接拆下清洗。
2. 生物光能汽泡頭可直接拆下清洗濾網，請需定期清洗，避免汽泡頭無法發光作動。
3. 一字槽汽泡頭可使用10元硬幣拆卸清洗。
4. 內嵌汽泡頭須使用汽泡頭扳手拆卸

日常清潔、保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，因此定期之清潔與保養乃必需之工作。

清潔

清潔表面之污垢時，請以海棉或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，既可保持產品亮麗之光澤。

保養

請定期清洗濾網以確保水龍頭功能正常，清洗步驟如下：將汽泡頭拆下，然後以牙刷，或類似之小毛刷，於水龍頭下開水刷洗，清除附著之雜質後，再依序裝回。

安裝孔尺寸：φ40±2mm

螺紋種類：PF1/2英吋

標稱口徑：13mm(PF1/2英吋)