

立式龍頭 安裝使用說明書


注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。


服務中心地址及電話

服務中心	服務地區	地 址	電 話
大台北維修中心	基隆 台北	台北市中山區龍江路76巷22號5樓	02-25068101#1
零組件供應中心	新北	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101#2
桃園維修中心	桃園	新北市鶯歌區中湖街57-15號	02-26702236
竹苗維修中心	新竹 苗栗	新竹縣湖口鄉德興路440巷16號	03-5696826
台中維修中心	台中	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號3樓	04-24528585
彰投維修中心	彰化 南投	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	04-7356230
雲嘉維修中心	雲林 嘉義	嘉義縣水上鄉粗溪村136之20號	05-2353294
台南維修中心	台南	台南市南區新樂路24號	06-2618201
高屏維修中心	高雄 屏東	高雄市新興區中正三路129號10樓	07-2616151
宜花維修中心	宜蘭 花蓮	花蓮縣花蓮市國聯四路80號	03-8343118
台東維修中心	台東	台東縣台東市四川路1段283號	089-325959
金門維修中心	金門	金門縣金寧鄉榜林村榜林6之6號	082-324334
和成欣業股份有限公司			
全台服務中心免付費電話0800-087089			

本體安裝-固定件為螺柱的情況

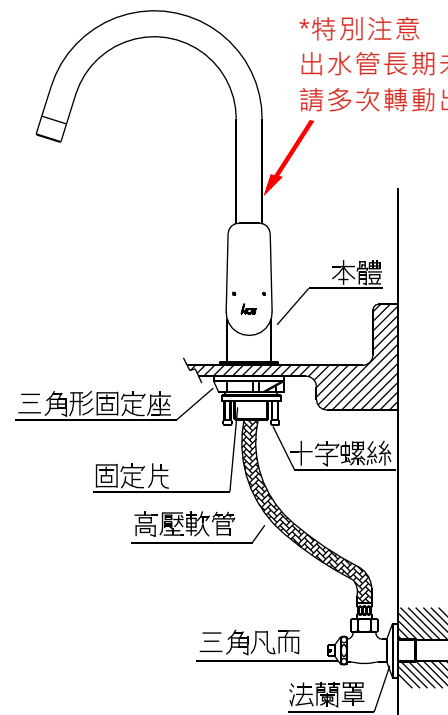

本體安裝-固定件為螺桿的情況

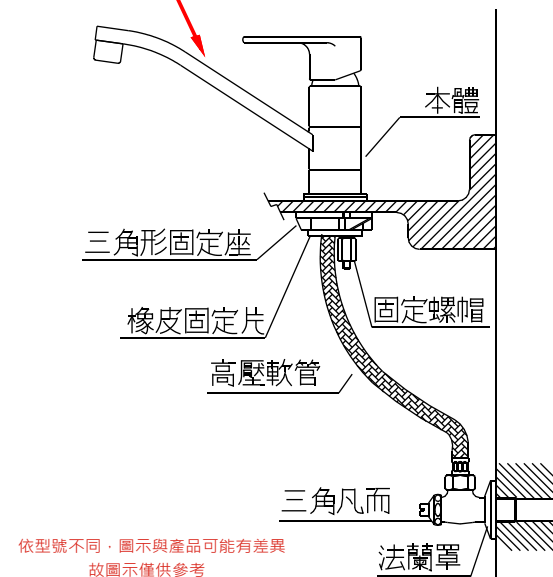



適用品號&延伸碼

KF277(抽拉)	KF3057	KF3677TR	P 改按壓落水頭
KF518	KF3072	KF4118N	B LF607加長
KF580	KF3094	KF4132	T 生物能
KF897	KF3191	KF4138N	K 不含P型落水管
KF994	KF3266N	KF4139N	E 省水產品
KF1560(抽拉)	KF3294	KF4157	U 陶瓷無鉛
KF1580	KF3295	KF5174N	TR 生物光能
KF2154	KF3519	KF5184N	AW 白色
KF2484	KF3527	KF5303	KT Hello Kitty
KF2504N	KF3555	KF5303C	KS New Hello Kitty
KF2504NWG	KF3555N	KF5334	MO 蘭花
KF2504NWR	KF3557	KF6233	UB 霧黑
KF2634N	KF3577	KF6234	
KF2654	KF3607N	KF6555	
KF2924			

1. 將本體底部螺柱上的固定片組(橡膠墊片、摩擦華司、固定片、及十字螺絲)取下，再將本體置入孔洞。
 2. 接者把取下的固定片組再次安裝於螺柱，依序置入橡膠墊片、摩擦華司、固定片(固定片須旋緊到底較穩固)及十字螺絲，再來把本體調整至適當位置後，以十字起子將十字螺絲鎖緊。
 3. 將法蘭罩鎖入三角凡而，再將三角凡而牙部纏上止洩帶，鎖入牆面配管內，最後將法蘭罩旋轉貼近牆面(先清除管內異物)。
 4. 將高壓軟管鎖入三角凡而。
 5. 安裝完後，確認三角凡而轉軸是否有全開，如果沒有請用一字起子或硬幣旋轉一字槽，將轉軸完全開啟。
- * 可將所附黑色三角形加強片襯於下方，再依上述程序安裝本龍頭。


1. 將本體底部螺桿上的固定片組及固定螺帽取下，再將本體置入孔洞。
 2. 接者把取下的固定片組及固定螺帽再次安裝於螺桿(固定片組的橡皮部位須先套入螺桿)，再來把本體調整至適當位置後，以套筒板手或六角起子將固定螺帽旋緊。(單螺桿與雙螺桿安裝方式相同)
 3. 將法蘭罩鎖入三角凡而，再將三角凡而牙部纏上止洩帶，鎖入牆面配管內，最後將法蘭罩旋轉貼近牆面(先清除管內異物)。
 4. 將高壓軟管鎖入三角凡而。
 5. 安裝完後，確認三角凡而轉軸是否有全開，如果沒有請用一字起子或硬幣旋轉一字槽，將轉軸完全開啟。
- * 可將所附黑色三角形加強片襯於下方，再依上述程序安裝本龍頭。

操作說明

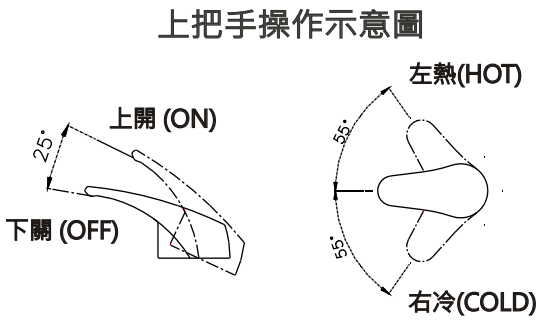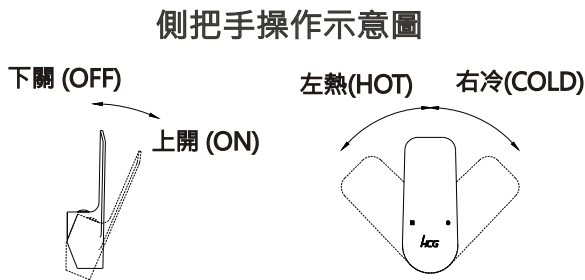


依型號不同，圖示與產品可能有差異，故圖示僅供參考

安裝示意圖

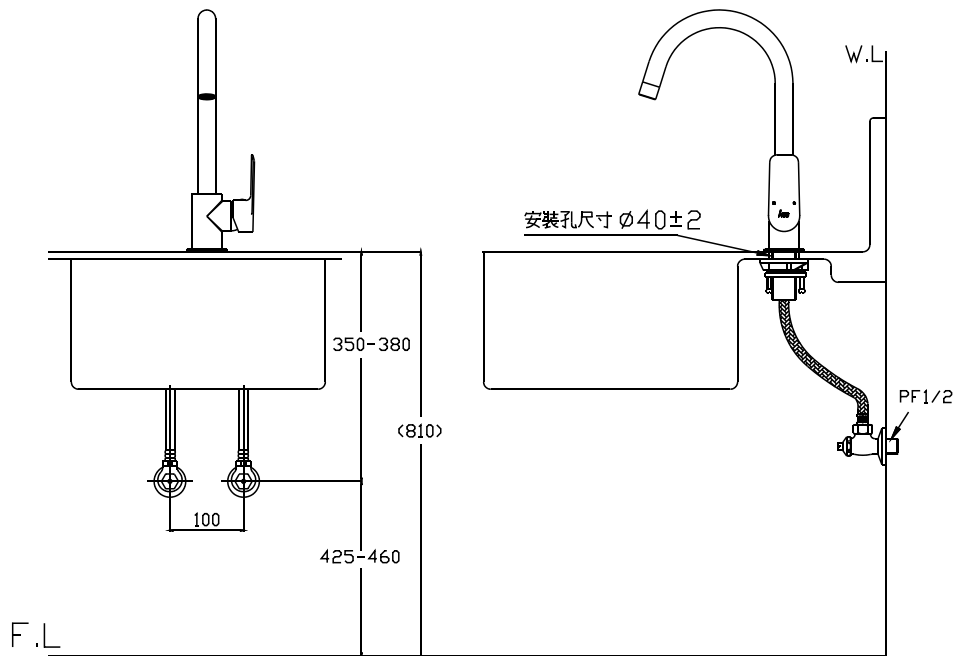

依型號不同，圖示與產品可能有差異，故圖示僅供參考

汽泡頭拆裝

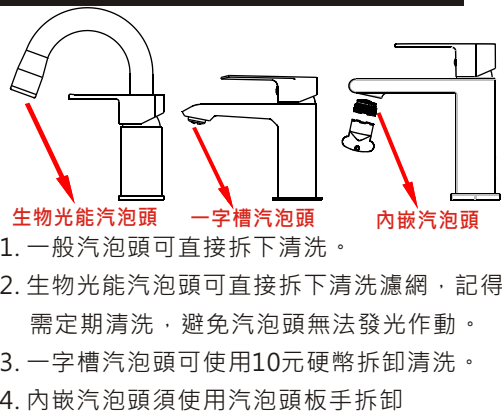


數位顯示龍頭-溫度顯示器

溫度顯示器採用水力發電，無需外接電源。
KF3094數位顯示龍頭水壓需1.4kgf/cm²以上



抽拉式龍頭

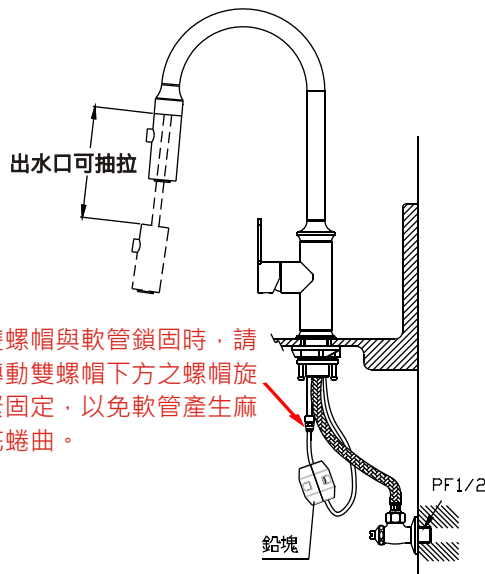

KF1560	可抽拉約240mm
KF277	可抽拉約500mm

依型號不同，圖示與產品可能有差異，故圖示僅供參考

注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在0.5~5 kgf/cm²之間。(部分產品需1~5 kgf/cm²參考官網與目錄)。
2. 安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜質。
3. 拆解龍頭本體前，請先關閉進水三角凡而(水源)。
4. 請定期清洗汽泡頭內濾網。
5. 心軸需由和成服務人員維修，請勿自行拆解。
6. 清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。
7. 請調整三角凡而，使出水部份的水不會濺出檯面。

產品規格

適用水壓範圍：0.5~5kgf/cm²(部分產品需1~5 kgf/cm²)

適用水溫範圍：4°C~80°C

使用環境溫度：4°C~50°C

其它特殊功能

圖 示	型號 / 功能
	KF2504N (1) 可撓性出水管 出水管可任意角度彎曲 (2) 出水管可選顏色
	KF6233 (1) 出水口/出水管/本體 皆可360°調整出水方向 (2) 適用於中島型廚具 (3) 距離本體最小185mm 最長可達400mm
	KF3519 (1) 出水口旋轉 可調整出水型式

日常清潔、保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，因此定期之清潔與保養乃必需之工作。

清潔

清潔表面之污垢時，請以海棉或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，既可保持產品亮麗之光澤。

保養

請定期清洗濾網以確保水龍頭功能正常，清洗步驟如下：將汽泡頭拆下，然後以牙刷，或類似之小毛刷，於水龍頭下開水刷洗，清除附著之雜質後，再依序裝回。

安 裝 孔 尺 寸： $\phi 40 \pm 2$ mm

螺 紋 種 類：PF1/2英吋

標 稱 口 徑：13mm(PF1/2英吋)