



型號


BF672NAP
BF672NAS

拖布盆落水頭組 安裝使用說明書


注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。


BF672NAP

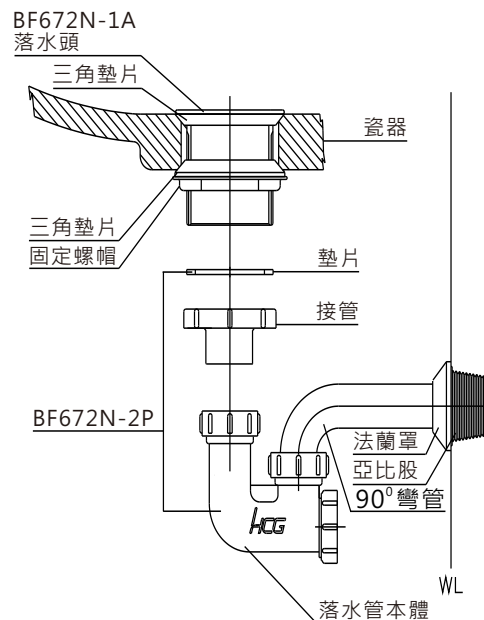


拖布盆安裝圖示意圖

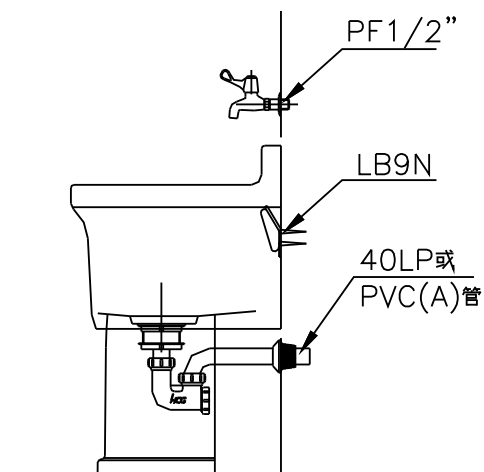

BF672NAS

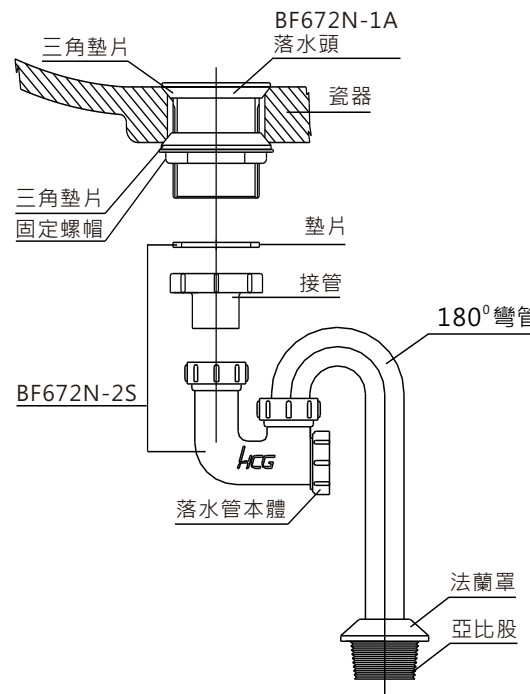

拖布盆安裝圖示意圖

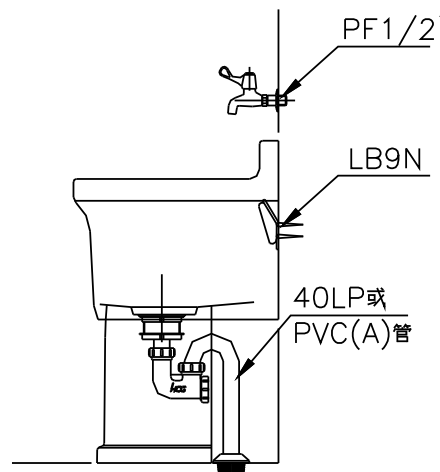

安裝方法

1. 先將落水頭(附三角墊片)裝入托布盆排水口，於其底部將三角墊片、固定螺帽套於落水本體之螺紋部份，在鎖緊固定螺帽時，請勿旋轉太緊，以免托布盆破裂或使橡膠墊片失去彈性。
2. 將墊片及接管鎖緊於落水頭處，以作為連接落水管本體之用。
3. 將亞比股塞入壁面排水管，再將90°彎管(180°彎管)套上法蘭罩，並塞於亞比股內。
4. 落水管本體之兩端分別鎖於接管及90°彎管(180°彎管)，並同時調整90°彎(180°彎管)出接管之長度。

注意事項

1. 安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜質。
2. 清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。

服務中心地址及電話

服務中心	服務地區	地 址	電 話
大台北維修中心	基隆	台北市中山區龍江路76巷22號5樓	02-25068101#1
零組件供應中心	台北新北	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101#2
桃園維修中心	桃園	新北市鶯歌區中湖街57-15號	02-26702236
竹苗維修中心	新竹苗栗	新竹縣湖口鄉德興路440巷16號	03-5696826
台中維修中心	台中	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號3樓	04-24528585
彰投維修中心	彰化南投	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	04-7356230
雲嘉維修中心	雲林嘉義	嘉義縣水上鄉粗溪村136之20號	05-2353294
台南維修中心	台南	台南市南區新樂路24號	06-2618201
高屏維修中心	高雄屏東	高雄市新興區中正三路129號10樓	07-2616151
宜花維修中心	宜蘭花蓮	花蓮縣花蓮市國聯四路80號	03-8343118
台東維修中心	台東	台東縣台東市四川路1段283號	089-325959
金門維修中心	金門	金門縣金寧鄉榜林村榜林6之6號	082-324334
和成欣業股份有限公司			
全台服務中心免付費電話0800-087089			