

## 壁式龍頭 安裝使用說明書

### 注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

### 服務中心地址及電話

| 服務中心                   | 服務地區     | 地 址                   | 電 話           |
|------------------------|----------|-----------------------|---------------|
| 大台北維修中心                | 基隆<br>台北 | 台北市中山區龍江路76巷22號5樓     | 02-25068101#1 |
| 零組件供應中心                | 新北       | 台北市中山區龍江路76巷16號1樓     | 02-25068101#2 |
| 桃園維修中心                 | 桃園       | 新北市鶯歌區中湖街57-15號       | 02-26702236   |
| 竹苗維修中心                 | 新竹<br>苗栗 | 新竹縣湖口鄉德興路440巷16號      | 03-5696826    |
| 台中維修中心                 | 台中       | 台中市西屯區台灣大道四段16巷312號3樓 | 04-24528585   |
| 彰投維修中心                 | 彰化<br>南投 | 彰化縣和美鎮福東路2巷15號        | 04-7356230    |
| 雲嘉維修中心                 | 雲林<br>嘉義 | 嘉義縣水上鄉粗溪村136之20號      | 05-2353294    |
| 台南維修中心                 | 台南       | 台南市南區新樂路24號           | 06-2618201    |
| 高屏維修中心                 | 高雄<br>屏東 | 高雄市新興區中正三路129號10樓     | 07-2616151    |
| 宜花維修中心                 | 宜蘭<br>花蓮 | 花蓮縣花蓮市國聯四路80號         | 03-8343118    |
| 台東維修中心                 | 台東       | 台東縣台東市四川路1段283號       | 089-325959    |
| 金門維修中心                 | 金門       | 金門縣金寧鄉榜林村榜林6之6號       | 082-324334    |
| 和成欣業股份有限公司             |          |                       |               |
| 全台服務中心免付費電話0800-087089 |          |                       |               |

### 產品規格

適用水壓範圍：0.5~5kgf/cm<sup>2</sup>(部分產品需1~5 kgf/cm<sup>2</sup>) 安裝孔中心距：依型號參考尺寸表

適用水溫範圍：4°C~80°C


螺紋種類：PF1/2英吋

使用環境溫度：4°C~50°C

標稱口徑：13mm(PF1/2英吋)


### 操作說明

#### 側把手操作示意圖

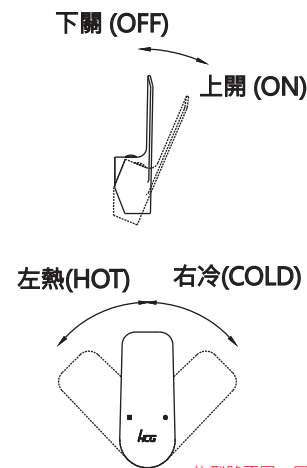

依型號不同，圖示與產品可能有差異，故圖示僅供參考

#### 上把手操作示意圖

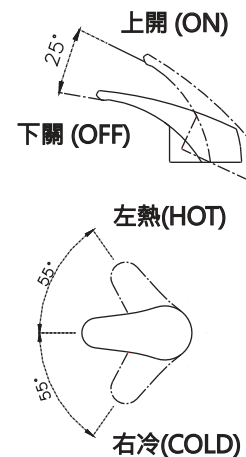

### 適用品號&延伸碼

|          |         |                    |
|----------|---------|--------------------|
| KF525    | KF4158  | P 改按壓落水頭           |
| KF534    | KF6228  | B LF607加長          |
| KF536    | KF6228N | T 生物能              |
| KF898    | KF6566  | K 不含P型落水管          |
| KF995    |         | E 省水產品             |
| KF2217   |         | U 陶瓷無鉛             |
| KF2485   |         | TR 生物光能            |
| KF3525TR |         | AW 白色              |
| KF3515   |         | KT Hello Kitty     |
| KF3532   |         | KS New Hello Kitty |
| KF3566   |         | PN POMPOMPURIN     |
| KF3566S  |         | MO 蘭花              |
| KF4133N  |         | UB 霧黑              |

### 注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在0.5~5 kgf/cm<sup>2</sup>之間。
2. 安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜質。
3. 拆解龍頭本體前，請先關閉進水三角凡而(水源)。
4. 請定期清洗汽泡頭內濾網。
5. 心軸需由和成服務人員維修，請勿自行拆解。
6. 清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。
7. 請調整三角凡而，使出水部份的水不會濺出檯面。

### 日常清潔、保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，因此定期之清潔與保養乃必需之工作。


#### 清潔

清潔表面之污垢時，請以海棉或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，既可保持產品亮麗之光澤。


#### 保養

請定期清洗濾網以確保水龍頭功能正常，清洗步驟如下：將汽泡頭拆下，然後以牙刷，或類似之小毛刷，於水龍頭下開水刷洗，清除附著之雜質後，再依序裝回。

## 本體安裝

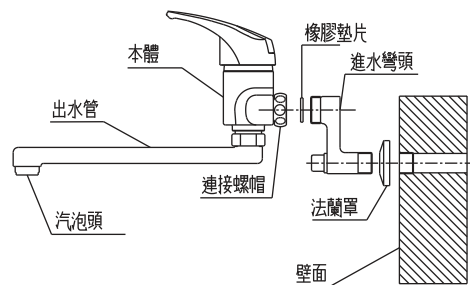

組合前



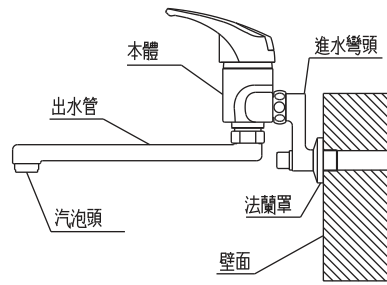


組合後

依型號不同，圖示與產品可能有差異，故圖示僅供參考

- 1.將法蘭罩鎖入進水彎頭牙部，在將牙部纏上止洩帶後，鎖入牆面配管內，在將法蘭罩旋轉貼緊牆面，冷熱進水彎頭皆 此安裝。
- 2.調整冷熱進水彎頭旋轉角度至平齊，且孔距與本體冷熱進水孔距相同。
- 3.將橡膠墊片塞入本體冷熱進水之連接螺帽內後，在鎖入冷熱進水彎頭內鎖緊。
- 4.安裝完畢後，左右轉動出水管，使出水管轉動順暢。

## 安裝示意圖

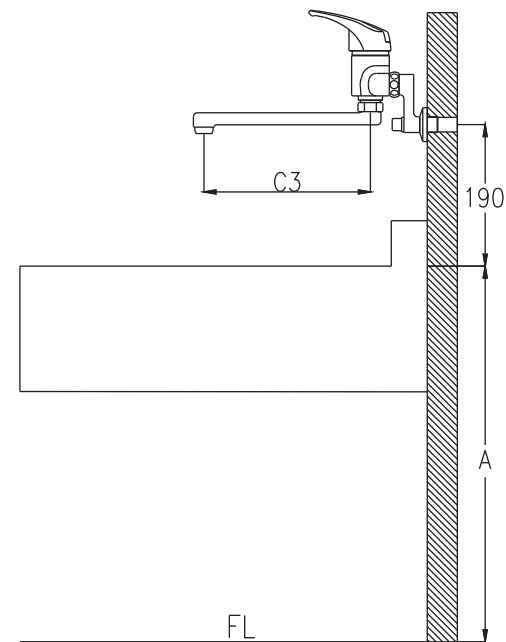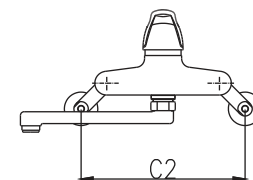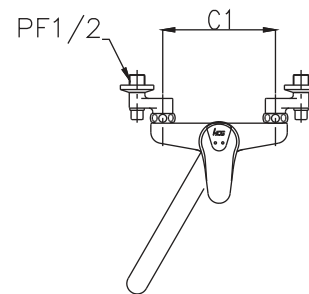

依型號不同，圖示與產品可能有差異，故圖示僅供參考

## 尺寸表

| 型號       | 本體中心距(C1) | 安裝孔中心最大距(C2) | 出水口距離(C3) | 型號      | 本體中心距(C1) | 安裝孔中心最大距(C2) | 出水口距離(C3) |
|----------|-----------|--------------|-----------|---------|-----------|--------------|-----------|
| KF525    | 150       | 152±20       | 209       | KF3532  | 150       | 152±20       | 209       |
| KF534    | 150       | 152±20       | 207       | KF3566  | 152       | 152±20       | 220       |
| KF536    | 152       | 152±20       | 220       | KF3566S | 152       | 152±20       | 160       |
| KF898    | 150       | 152±20       | 209       | KF4133N | 150       | 152±20       | 200       |
| KF995    | 150       | 152±20       | 209       | KF4158  | 152       | 152±20       | 220       |
| KF2217   | 152       | 152±20       | 213       | KF6228  | 152       | 152±20       | 220       |
| KF2485   | 152       | 152±20       | 209       | KF6228N | 150       | 152±20       | 220       |
| KF3515   | 112       | 152±20       | 220       | KF6566  | 120       | 152±20       | 220       |
| KF3525TR | 112       | 152±20       | 220       |         |           |              |           |
|          |           |              |           |         |           |              |           |
|          |           |              |           |         |           |              |           |

單位：mm