

型號

UF9472 (適用薄管)

UF9472B (適用厚管)

UF9472L (適用薄管)

UF9472BL (適用厚管)

便斗落水管 (P型)

UF9482 (適用薄管)

UF9482B (適用厚管)

便斗落水管 (S型)


注意事項

安裝及使用前請先詳細閱讀說明書


安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶

UF9472 UF9472B UF9472L UF9472BL 產品規格

壁面排水管	管外徑	厚度	搭配產品
50LP或PVC(A)管 〔薄管〕	60mm	2mm	UF9472 UF9472L
50LP或PVC(B)管 〔厚管〕	60mm	3, 5mm	UF9472B UF9472BL

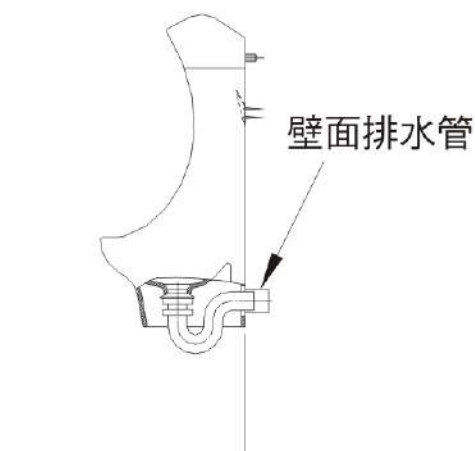

UF9472 UF9472B UF9472L UF9472BL 安裝配置圖

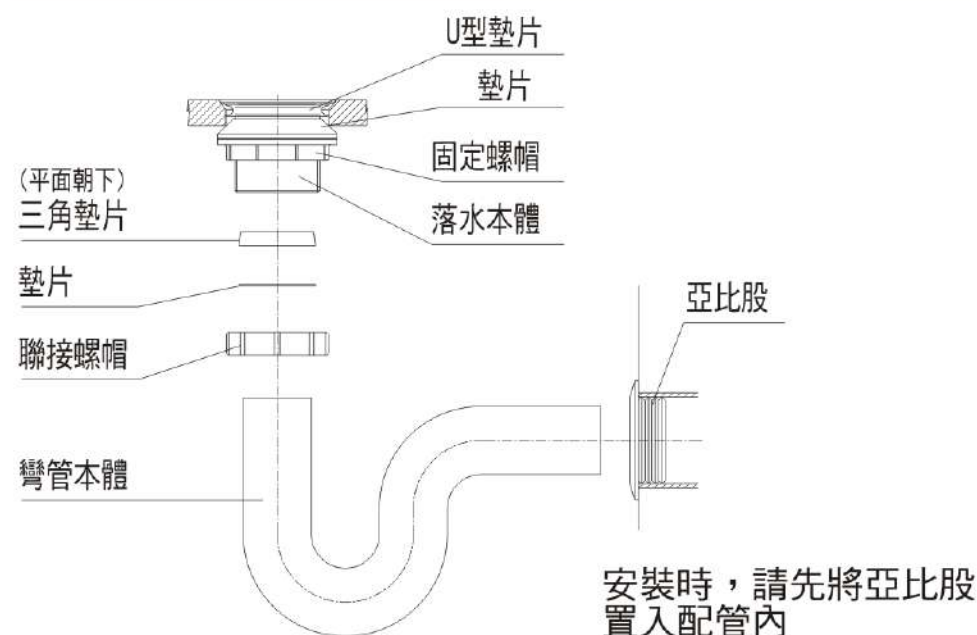


維修中心地址及電話


服務中心	服務地區	地 址	電 話
大台北維修中心	基隆	台北市中山區龍江路76巷22號5樓	02-25068101#1
零組件供應中心	台北新北	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068102#2
桃園維修中心	桃園	新北市鶯歌區中湖街57-15號	02-26702236
竹苗維修中心	新竹苗栗	新竹縣湖口鄉德興路440巷16號	03-5696826
台中維修中心	台中	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號3樓	04-24528585
彰投維修中心	彰化南投	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	04-7356230
雲嘉維修中心	雲林嘉義	嘉義縣水上鄉粗溪村136之20號	05-2353294
台南維修中心	台南	台南市南區新樂路24號	06-2618201
高屏維修中心	高雄屏東	高雄市新興區中正三路129號10樓	07-2616151
宜花維修中心	宜蘭花蓮	花蓮縣花蓮市國聯四路80號	03-8343118
台東維修中心	台東	台東縣台東市四川路1段283號	089-325959
金門維修中心	金門	金門縣金寧鄉榜林村榜林6之6號	082-324334
和成欣業股份有限公司			
全台服務中心免付費電話0800-087089			

UF9482 UF9482B 產品規格

地面排水管	管外徑	厚度	搭配產品
50LP或PVC(A)管 〔薄管〕	60mm	2mm	UF9482
50LP或PVC(B)管 〔厚管〕	60mm	3, 5mm	UF9472B

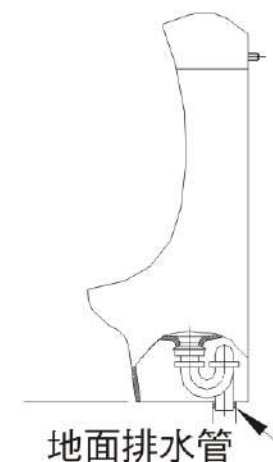

UF9482 UF9482B 安裝配置圖

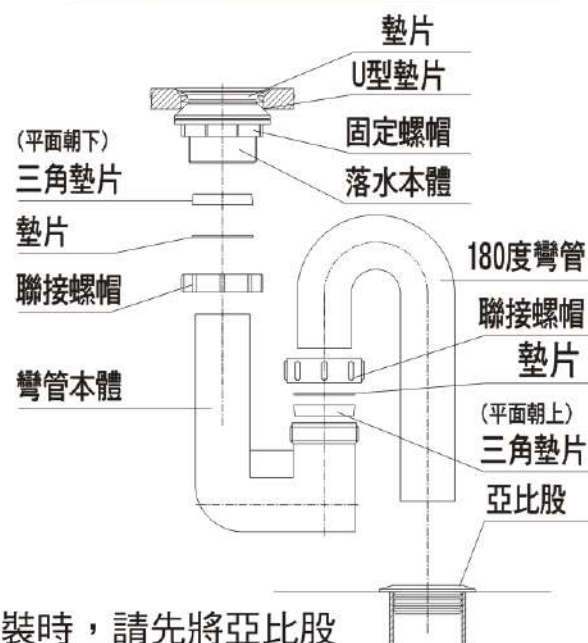

安裝說明

- 1、先將管內之磚、石、砂等清除乾淨。
- 2、將落水本體（附U型墊片）裝入瓷磚排水孔內。於其底部將墊片、固定螺帽套於落水本體之螺紋部位並鎖緊。
- 3、聯接螺帽內之三角墊片平面朝下。
- 4、將彎管本體插入落水本體以聯接螺帽鎖緊，並將另一端深入牆面或地面的亞比股內以防漏水。