

設備名稱：電熱式烘碗機，型號（型式）：JC-906(永瓚)，系列型號詳附表
Equipment name Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電線材質	○	○	○	○	○	○
金屬外殼	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
電源開關	○	○	○	○	○	○
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
電路板材質	○	○	○	○	○	○
加熱器	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

和成集團服務中心電話

台北服務：(02)25068101 台南服務：(06)2618743
桃園服務：(03)3362074 高雄服務：(07)2616151
新竹服務：0800087089 屏東服務：(08)7334777
苗栗服務：0800087089 基隆服務：(02)25068101
台中服務：(04)23222676 宜蘭服務：0800087089
彰化服務：0800087089 花蓮服務：(03)8343118
南投服務：0800087089 台東服務：(089)318800
雲林服務：0800087089 金門服務：(082)324334
嘉義服務：(05)2353294

和成集團

豪士多股份有限公司



烘碗機 安裝使用說明書

型號

BS8000R

BS9000R

BS8000RS

BS9000RS

BS806L

BS806XL

注意事項

- 安裝及使用前，請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

六、面板操作方法、清潔與保養

面板操作方法

顯示時間與操作方法

當碗盤放置妥當請將門關上。

標準型6鍵型號BS8000R、BS9000R

直接按下15・30・60・90分鐘之時間設定，烘乾時間到自動停止。

臭氧標準型(6鍵) 型號BS8000R、BS9000R、BS806L、BS806XL


直接按下15・30・60・90分鐘之時間設定，前後5分鐘為

臭氧殺菌(O₃指示燈亮起)，此時沒有加熱功能，只有冷風

；中間剩餘時間才是真正烘乾加熱時間。

照明燈開關為單獨ON-OFF切換，不受時間設定限制。

烘乾加熱時間





O₃ 指示燈亮起

前、後五分鐘為臭氧殺菌
此時皆無加熱，只有冷風

清潔與保養

- ◆ 清潔保養前請務必將電源插頭拔除。
- ◆ 表面若有髒污請用中性清潔劑擦拭。
- ◆ 集水皿請隨時檢視以避免積水溢出。
- ◆ 碗架、盤架、置筷盒可取出，用乾淨抹布沾水擦拭內部。

熱氣出口處應避免使水溢入，影響機件功能。

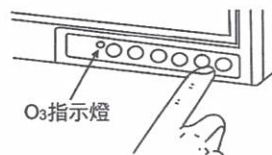
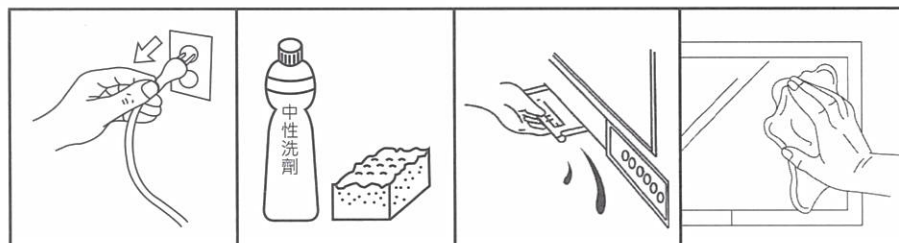


目錄 Table of Content

一. 圖解說明	01
二. 安裝環境工程說明	02
三. 烘碗機網架的安裝	05
四. 注意事項	06
五. 操作方法	07
六. 面板操作方法、清潔與保養	08

一、圖解說明

各部名稱

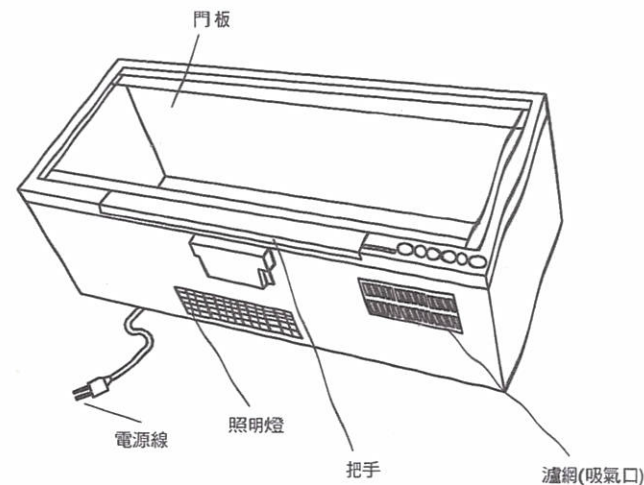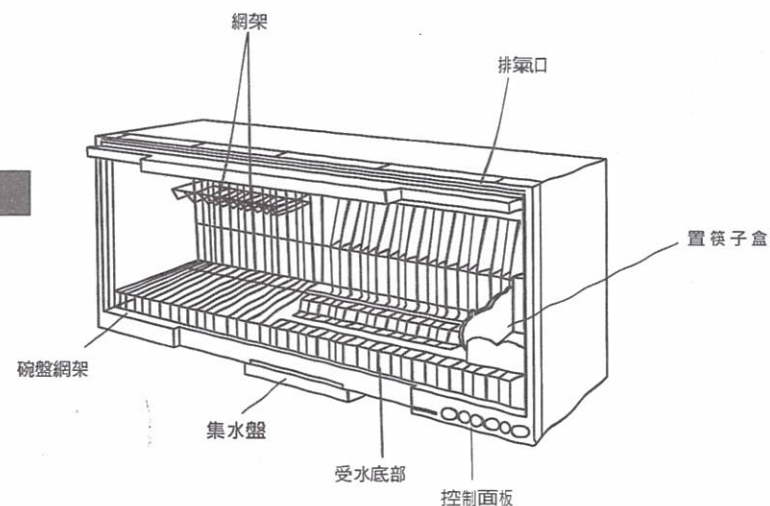


二、安裝環境工程說明

1 安裝位置

懸掛式烘碗機應儘可能安裝在水槽的上方。

※ 安裝時務必遠離爐頭、或其他家電產品（電暖氣、電烤爐等）30公分以上。

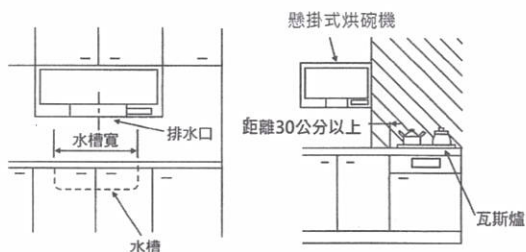

2 安裝位置的強度與平面度

安裝前請先確認安裝位置（廚櫃、牆壁）的強度和平面度，若安裝不牢固的話會崩塌。此外，平面度若不夠的話也會造成歪斜，同時門板會產生縫隙、高低不同的情形。

※ 安裝位置強度標準：耐荷重 50 公斤以上。

3 牆壁面安裝

本產品也可安裝在牆壁上。

4 附屬零件

零件名稱(安裝用)	數量
吊掛金屬	2 支
固定螺絲	4 支
墊片	4 只
旋轉螺釘	4 只
壁塞	4 只
集水盤	1 只
膨脹螺絲	4 支

五、操作方法


開、關方式

開合門的方法：

此乾碗櫃門為上掀式，開啟時先將手放置於門把手處，向上掀開至完全水平後再向內推入。關閉時先水平拉出後向下慢慢關合。如圖 ①、如圖 ②。




注意：
在關閉時請將門完全拉出後再向下關合，否則易造成櫃門故障。

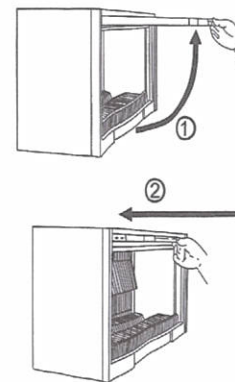

收納餐具的方法

請參照以下範例

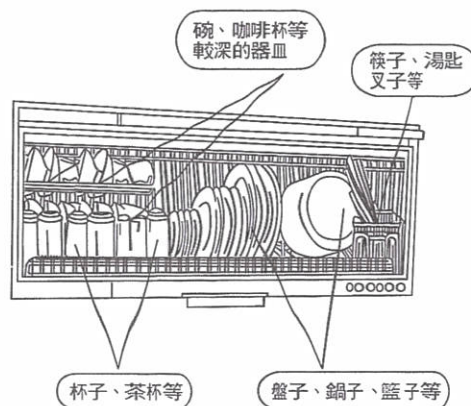


排水

定期檢查集水盤，在達滿水線之前請倒掉。

四、注意事項

注意事項

- (1) 請勿在烘碗機下方使用加熱器具，因為有可能導致變形或故障。
- (2) 餐具放入烘碗機前，請先將餐具中的水倒掉，會有更佳的烘乾效果。
- (3) 漆器、耐熱度欠佳的塑膠餐具、厚度變化大的玻璃杯，不可放入機體內烘乾，因為有機會產生變形、變質。
- (4) 熱風出風口不得阻塞或沾到水，否則會造成烘乾效果不佳及故障。
- (5) 餐具間要有空隙，若放置得太緊密，餐具很難乾透。
- (6) 將餐具、鍋子內的污垢徹底清除後再放入機體，避免產生臭味。

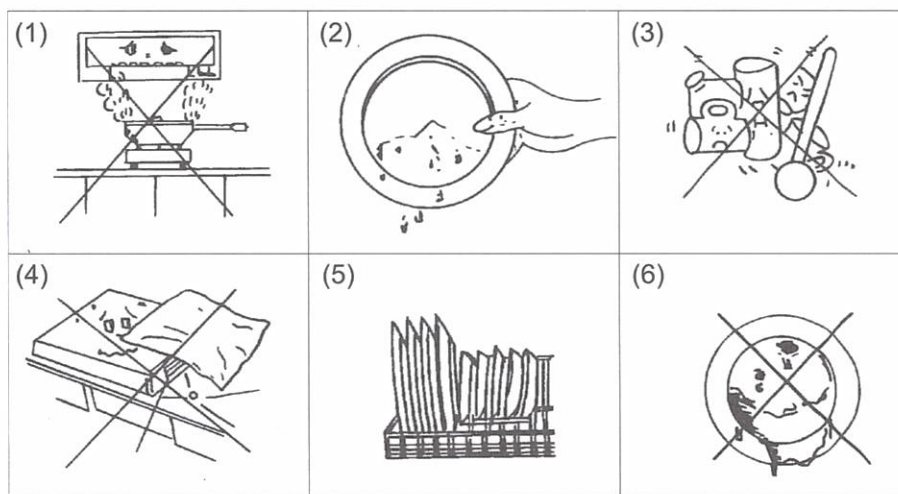


※ 建議第一次使用時，先讓烘碗機運轉 30 分鐘，以消除新產品本身的氣味。

- ◆ 碗、盤、湯匙、筷子勿掉落受水底部或加熱底盤中，避免過熱變形。
- ◆ 若有電源線損壞時，必須由合資格註冊技術員進行更換，以避免危險。

5. 安裝方法

1. 吊裝在壁櫥下方:

- (1) 請依圖示將壁櫥下方處鑽四個Φ10的螺絲孔。(如圖①)

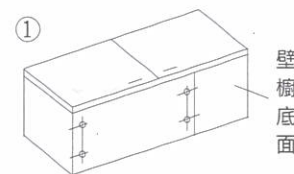

※注意


- ① 壁櫥木板若不是實心木材，電熱烘碗機切勿安裝於其上。
- ② 在鑽四個Φ10的螺絲孔前，請準確測度安裝孔位，螺絲孔位置若稍有誤差，則電熱烘碗機就無法安裝上。
- ③ 先在正確位置上鑽四個小導引孔，再用鑽頭鑽四個Φ10的螺絲孔。

(2) 烘碗機吊掛前的準備:

將附件中的固定螺絲從壁櫥內穿過，將懸掛滑板在壁櫥底板下面裝上，注意固定螺絲先不要上緊。(如圖②)


(3) 安裝:

將烘碗機的懸掛滑軌開口對準安裝在壁櫥上的懸掛滑板，然後將烘碗機推向內。(如圖③)

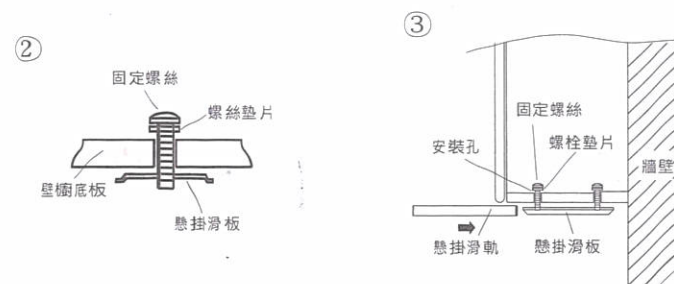



(4) 烘碗機固定:

上緊固定螺絲，將烘碗機固定。(如圖④⑤)

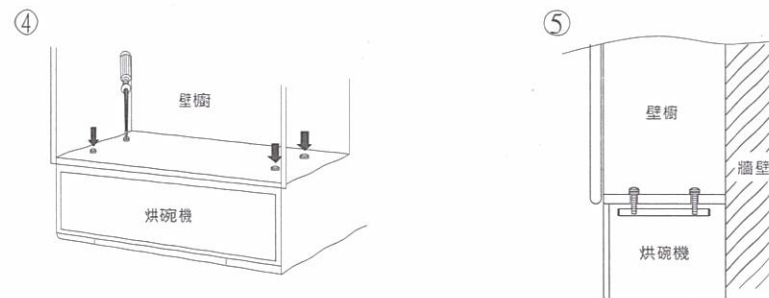

2. 掛裝在牆上:

- (1) 根據預先確定的安裝高度在牆壁水平方向上鑽孔。
- (2) 用膨脹螺絲將直角掛板，緊固在預先打好的孔中。
(如圖①)
- (3) 將烘碗機托掛在懸掛滑軌，凹槽對準直角掛板，往牆面方向推入，上緊固定螺絲。(如圖②、③)

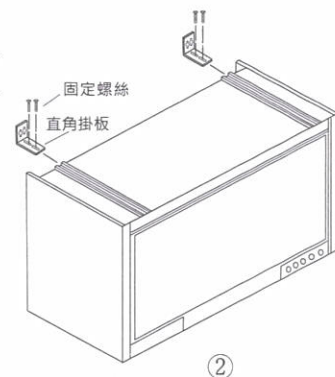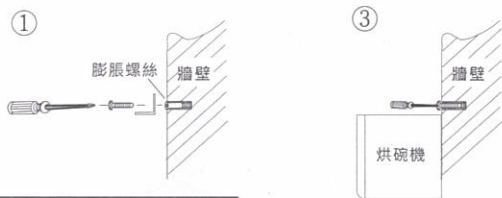


6 電氣配線工程

※ 電氣配線工程請依照政府審查合格之水電承辦商施工。

- 從機體背面的電線接出口，將電源插座安裝於1.2m以內的位置(電源線的有效長度是1.5m)
- 本機的電流量在開機時約10安倍。
- 電源必需要接地線。

※ 接地工程

為防止意外事故發生，必須用有接地線的插座。

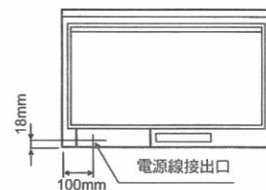

三、解除疑難

在保修期內如遇到有故障現象可找下列方式自行解決。如未能成功解決問題請洽本公司維修中心。若自行拆卸或由非合格之技術人員維修而導致毀損時，公司將不負責保修之責任。

異常現象	可能原因	排除方法
無電	停電、插頭沒插好	檢查電源插頭
無法烘乾	食具太多、太濕	延長烘乾時間、減少食具數量
有異味	乾碗機內部不潔	使用抹布擦拭、清潔內部
	水杯內水已滿	將水倒掉
內部積水	排水口堵塞	清潔排水口
滴水	水杯內水已滿	將水倒掉

三、烘碗機網架的安裝


1 排水

- ① 使用集水盤時：請把集水盤安裝好。
- ② 不裝集水盤時：請直接讓水排水槽。



2 網架的安裝

附屬的小零件，請依右圖安裝。

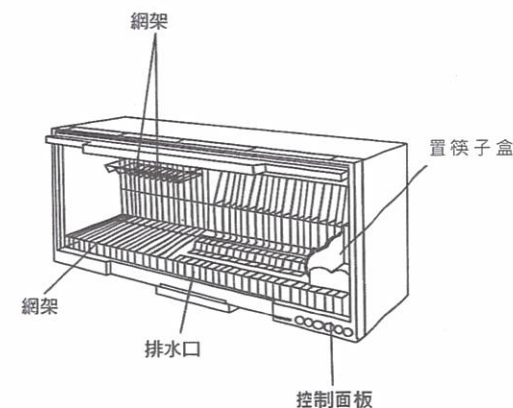

3 啟動確認

- ① 請先把電源插頭插入電源。
(AC110V/60Hz)
- ② 按時間設定鈕並確認啟動。