

服務中心電話



台北服務:	TEL:(02)25068101
桃園服務:	TEL:(03)3362074
新竹服務:	TEL:0800087089
苗栗服務:	TEL:0800087089
台中服務:	TEL:(04)23222676
彰化服務:	TEL:0800087089
南投服務:	TEL:0800087089
雲林服務:	TEL:0800087089
嘉義服務:	TEL:(05)2353294
台南服務:	TEL:(06)2618743
高雄服務:	TEL:(07)2616151
屏東服務:	TEL:(07)7513105
基隆服務:	TEL:(02)25068101
宜蘭服務:	TEL:0800087089
花蓮服務:	TEL:(03)8343118
台東服務:	TEL:(089)318800
金門服務:	TEL:(08)2324334

型號

BS609

落地式烘碗機 安裝使用說明書

注意事項

- 安裝及使用前，請先詳閱本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

保證卡

機種：_____

保證日期： 年 月 日至 年 月 日

住址：_____

電話：_____

用戶姓名：_____

住址：_____

電話：_____

保證內容：

- 1、本產品係在嚴密管制下出廠，如於購貨後壹年內發現有任何零件不妥，需出示此保證卡及購買時之發票。
- 2、若因使用不慎、天災地變、人為因素、自然性耗損而故障，則酌收材料費。
- 3、本公司產品如發生故障時，請即通知本公司各地經銷商，當即派員檢修，檢修時請自動出示本保證卡。
- 4、燈管及啟動器為消耗品(因電壓、電流有所差異)，不在保固範圍之內。

◆ 經銷商蓋章：

未蓋經銷商章無效

Dishdryer

烘碗機的先驅

食器乾燥收納機

使用說明書

(使用前，請詳閱此說明書以便掌握正確使用要領。)

產品特點

1

使用方法

1

安裝方法

4

注意事項

5

異常處理

5

清潔方法

6

產品一般規格


7

各部位名稱

7

尺寸圖

8

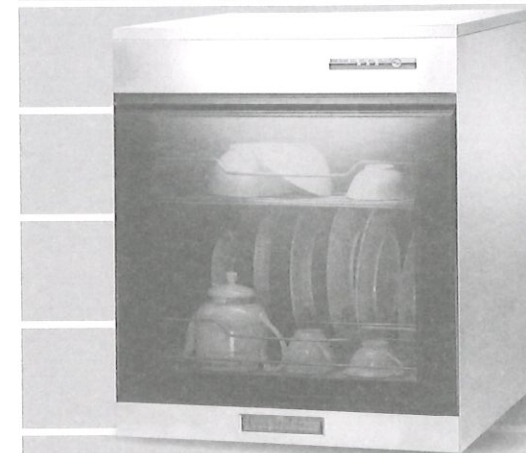

客服網遍全省，服務免煩惱！

中央控調按鍵使用方式

一、烘碗機烘乾使用方式



此符號為控制烘碗機時間之開關

按一次：烘乾時間為90分鐘（數字不閃爍，剩一分鐘跳至讀秒59.58...）

烘乾時間結束即進入臭氧殺菌時間15分鐘

（數字閃爍，剩一分鐘跳至讀秒59.58...）

按兩次：烘乾時間為60分鐘（數字不閃爍，剩一分鐘跳至讀秒59.58...）

烘乾時間結束即進入臭氧殺菌時間15分鐘

（數字閃爍，剩一分鐘跳至讀秒59.58...）

按三次：烘乾時間為45分鐘（數字不閃爍，剩一分鐘跳至讀秒59.58...）

烘乾時間結束即進入臭氧殺菌時間15分鐘

（數字閃爍，剩一分鐘跳至讀秒59.58...）

按四次：關機（秒數倒數5.4.3.2.1）


二、櫥櫃殺菌系統使用方式

1、安裝方式


櫥櫃臭氧殺菌組



櫥櫃UV燈殺菌組

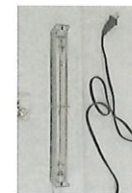

烘碗機背面

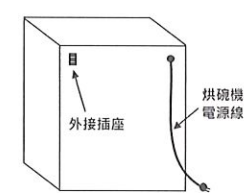

將臭氧殺菌組固定在欲進行殺菌的櫥櫃中，再將插頭插到烘碗機背面的外接插座（亦可連結多組）即可在烘碗機上進行中央控制。

2、設定殺菌自動循環

此符號為設定臭氧自動循環之開關

按一次：指示燈亮紅燈及為設定完成，有設定的情況下指示燈會恆亮，無須再設定。


燈亮5秒後開始進行櫥櫃臭氧殺菌，每12小時會自動啟動15分鐘臭氧殺菌。

殺菌進行中，指示燈會持續閃爍紅燈直到殺菌結束，會回到設定中恆亮紅燈的狀態。


按兩次：取消設定

各部名稱及尺寸圖


橫抽型

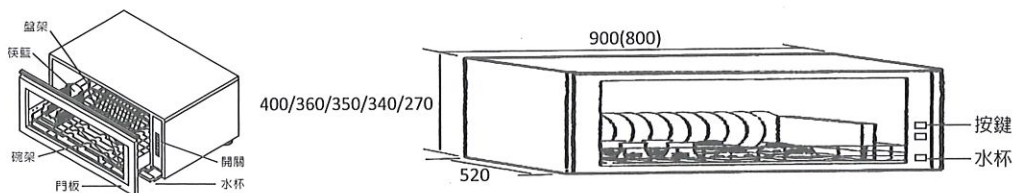


懸吊型

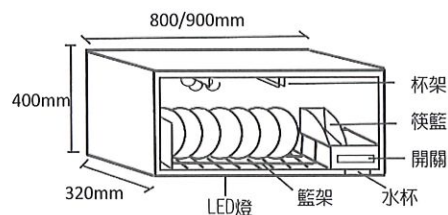

觸控懸吊型

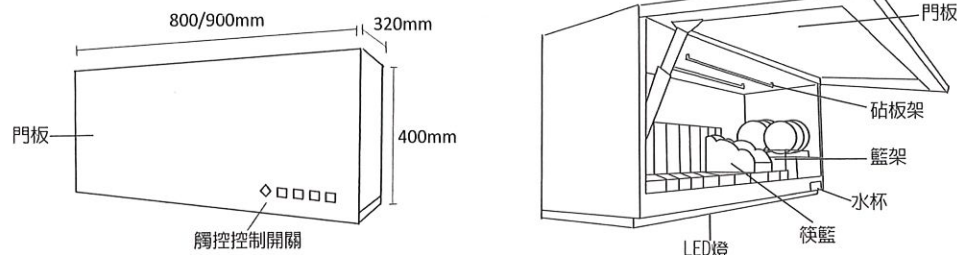

爐下型

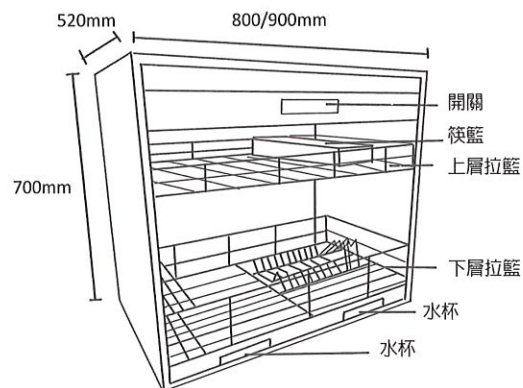

產品特點／使用方法

一、產品特點

- 1、嵌入式概念，把手符合人體工學設計，方便使用操作。
- 2、嵌門式以整體櫥櫃配合美觀大方。
- 3、單獨使用，機身調整腳可依現場擺設位置，調整前後左右，但務必調整成水平狀況，以防傾倒。
- 4、嵌入廚具下櫃，適用廚具櫃體高度，依操作現場可調整腳座高度，並封設踢腳板，遇踢腳板為內縮形式時，請將烘碗機腳座拆下，重新裝入。
- 5、嵌入高櫃（電器櫃），雙邊可依現場狀況補邊，並可將櫃體側板包飾不外露，不需加裝調整腳。
- 6、抽取式收納架，功能完整，鍋、碗、瓢、盆、盤、杯組、砧板、刀具皆可完整收納。
- 7、滑軌載種係數大（容載重量12公斤）持久耐用不故障。
- 8、機體安裝後以集水杯盛水，水杯美觀清理方便。
- 9、全機不鏽鋼桶身，遇水不易生鏽隔熱保溫效果佳。
- 10、電子式觸控機組，多段時間設定，可視碗盤多寡選擇烘乾時間。
- 11、多重保護措施（超負荷、短路控制、溫度過熱防止）使用安全有保障。
- 12、簡易式維修，控制板拆裝維修簡便。
- 13、採用高效率PTC陶瓷電熱片加熱，內設過熱超負荷，短路自動斷電，安全有保障。
- 14、由風扇馬達送出熱風循環殺菌，機內恆溫低噪音無死角。
- 15、拉籃可活動取出，清理方便。
- 16、乾燥方式以熱風循環乾燥。

二、使用方法

※建議您，烘乾時間選擇30分鐘以內只有殺菌效果，要確實烘乾請選擇「60」分鐘


- 1、一般機型欲當使用時，可依所需機體電子式按鍵控制選擇操作。
- 2、嵌入高櫃（電器櫃），此烘碗機門開啓時先將手放置於門把手處，向外拉開至完全水平。關閉時請先拉出至完全水平後再向內推入慢慢關閉。

使用方法

3、收藏餐具方法


餐具清洗完畢之後，請確實將水分擦乾，並且將碗盤放置妥當。

餐具收藏方式如下：

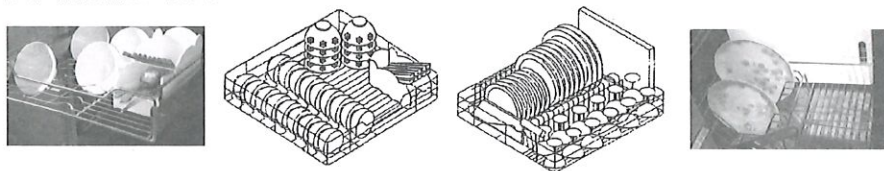

4、烘乾時間的設定方法

壹、數位LED顯示99分鐘按鍵控制，可分為基本型（圖一）、（圖二）、（圖三），其操作方式相同。

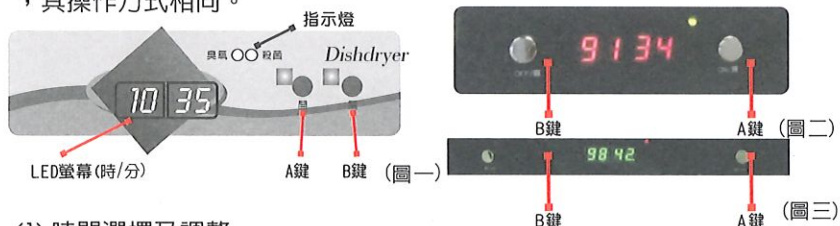

(1) 時間選擇及調整

《步驟一》先按「關」(B)鍵，LED螢幕會顯現閃爍情形。

《步驟二》再按(A)鍵，選擇正確「小時」時間後，再按(B)鍵一次LED會跳至「分鐘」，自行選擇「分鐘」時間後，即為正確時間，最後LED螢幕仍會閃爍，約2-3秒，LED會自行不閃爍，即完成時間選擇。

※另有無顯示時間(鐘)機型，就免上述動作。

(2) 烘乾時間選擇及開、關動作

a、烘乾時間可分19分鐘、29分鐘、39分鐘、49分鐘、59分鐘、69分鐘、79分鐘、89分鐘、99分鐘，合計九種。

b、使用時，僅需按下「開」鍵，逐序按下依個人所需要時間即可，待烘乾完成會自動關機，並再次顯現正確時間。

c、烘乾中途要變更時間或停止，僅按下「關」即可。

貳、四段LED顯示按鍵控制，其操作方式如下，依所需按下「時間設定」即可。



各部名稱及尺寸圖

八、產品一般規格

籃架載重	上/8KG.下/12KG
定額電壓/頻率	110V/60HZ
定額功率	310W

設備名稱:烘碗機	型號(型式):600UV1A3					
	限用物質及其化學符號					
單元(註)	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr ⁶⁺)	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
線材部件 (內部配線、內部線材、電源線材、電源線組)	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (出風罩、白鐵底板、百鐵左右側板、白鐵上蓋、不銹鋼線材、黃銅軸承、螺絲、上下玻璃交鉸鍊)	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	超出0.1wt%	○	○	○	○	○
紫外線燈管	○	○	○	○	○	○
風扇馬達	○	○	○	○	○	○
塑膠元件 (外殼、集水盤、面框、軸承固定架)	○	○	○	○	○	○


備考1."超出0.1wt%"及"超出0.01wt%"係指限用物質百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2."○"係指該項限用物質百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3."—"係指該項限用物質為排除項目。

九、各部名稱及尺寸圖

落地/嵌入式

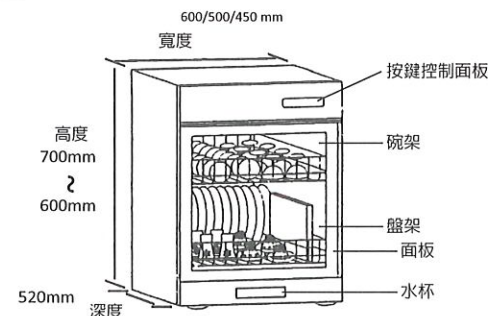

清潔方法／編碼說明

六、清潔方法

- 1、禁止使用含有甲苯、強酸鹼等成分之清潔劑，正確之清洗方式為使用中
性清潔劑來清洗。
- 2、本機門板如為透明壓克力材質，當沾有油污時，應使用中性清潔劑清洗
乾淨。
- 3、下籃如要清洗底部，可將兩旁塑膠束帶剪斷，再將籃架取出，然後擦拭
後再放回即可。
- 4、滑軌滑動部分，嚴禁用水沖洗。

七、系列型號編碼說明

各 型 式 代 碼 說 明

機 型	寬 度	功 能	門 別	材 質	段 式	型 別
1. 落地/嵌入	600 (600) .500 (500) .450 (450)	UV (UV) 03 (3)	單門 (1) 雙門 (2)	壓克力 (A) . 玻璃 (G) 嵌門 (E) . 中控 (Q)	3段 (3) 4段 (4) 9段 (9)	分開 (A) . 合併 (B) 分開加線 (C) 嵌入 (D)
2. 觸控落地	600 (600)	UV (UV) 03 (3)	單門 (1) 雙門 (2)	門 (G)	4段 (4)	觸控 (T)
3. 爐下型	600 (600) .800 (800) .900 (900)	——	——	——	按鍵 (-) 長條 (A) 方形 (B)	爐下 (Q)
4. 橫抽式	800 (800) .900 (900)	UV (UV) 03 (3)	——	壓克力 (A) . 玻璃 (G) 嵌門 (E)	3段 (3) 4段 (4)	橫抽 (H)
5. 懸掛式	600 (600) .800 (800) .900 (900)	03 (3)	——	壓克力 (A) . 玻璃 (G) 嵌門 (E)	3段 (3) 4段 (4)	懸掛 (S)
6. 觸控懸掛	800 (800) .900 (900)	03 (3)	懸吊 (1)	——	觸控 (T4)	觸控 (T)

說明: 1. () —— 表示代碼

- a. 落地型編碼例: 600UV1A3-為600型UV殺菌單門壓克力3段
 - b. 橫抽型編碼例: 8003HE3-為800型03殺菌橫抽嵌門3段
 - c. 懸掛型編碼例: 9003SA4-為900型03殺菌懸掛壓克力4段
3. 欲了解承購機型規格請核對機體規格表

使用方法

參、三段LED顯示按鍵控制，其操作方式如下，依所需按下「時間設定」即可。



肆、落地式四段觸控式按鍵控制，其操作方式如下




按開關鍵 ，會由紅燈轉綠燈，即為開機狀態，同時左邊時間鍵  也會閃爍亮藍燈，個人如需要選擇任一時間，則依所需燈號(時間)按下即可。中途若想停止，按開關鍵  即可停止運轉，開關鍵  又會回到紅燈待機狀態。

伍、懸掛式四段觸控式按鍵控制，其操作方式如下



按開關鍵 ，會由紅燈轉綠燈，即為開機狀態，同時右邊時間鍵  也會閃爍亮藍燈，個人如需要選擇任一時間，則依所需燈號(時間)按下即可。中途若想停止，按開關鍵  即可停止運轉，開關鍵  又會回到紅燈待機狀態。

陸、中央控調按鍵控制，其操作方式如下



1、烘碗機控制

此符號  為控制烘碗機烘乾時間設定

- 按一次：烘乾時間90分鐘
- 按兩次：烘乾時間60分鐘
- 按三次：烘乾時間45分鐘
- 按四次：關機，秒數倒數5.4.3.2.1

2、櫥櫃殺菌系統控制

此符號  為控制臭氧/UV燈殺菌自動循環殺菌開關

- 按一次：指示燈亮即為完成循環殺菌行程，無須再設定。
臭氧殺菌：每6小時自動啟動15分鐘
- 按兩次：取消設定。

安裝方法

三、安裝方法

1、電器配線

- (1) 務必請領有合格執照之水電承裝業者施工。
 - (2) 將電源插座按裝靠近機器1.2公尺以內之位置(電線有效長度1.5m)。
 - (3) 電源打開時將會有約5安培的電流通過，所以在配線時需注意其電線徑大小。
 - (4) 配合低嵌入式廚具，依櫥櫃高度調整，機體與櫥櫃鑲邊距離1公分，背部需離牆壁5公分。請勿將排風口堵住，以加速烘乾效果。
 - (5) 配合高嵌入式廚具，依櫥櫃雙邊支架狀況，需能承受100公斤，防止意外傾倒。
 - (6) 安裝時，機體後部須與厚牆距離5公分以上，以防止輻射熱引起危險。
- △ 安裝人員務必本機安裝後，確認使用者能拔除電源插頭，以避免發生危險。

2、接地電線

◎為防止漏電之意外事故，請選擇以下所列其中一種方式接地。

- (1) 當電源線有接地端子時。
- (2) 使用接地棒。
- (3) 機器安裝在水氣和濕氣多的地方，以機器本體為基準，依照規定的施工方式進行接地工程。另外請在有水氣的地方安裝漏電斷路器。


3、接地注意事項

- (1) 不可將接地線連接於瓦斯管，電話線及避雷針的接地回路上，或者是連接於漏電斷路器及其他電器製品的接地回路。
- (2) 使用附有接地端子之插座，請確認接地阻坑值在10Ω以下。

4、啟動確認

- (1) 請確認機型電壓(110V/60HZ)將插頭插入電源。
- (2) 按下時間設定鍵並確認計時是否正常。
- (3) 單獨使用需將機身調整角度，可依現場擺設位置，調整支架上下，其務必調整呈水平狀態防止傾倒。

※安裝時機身請用配件包螺絲貫穿固定。

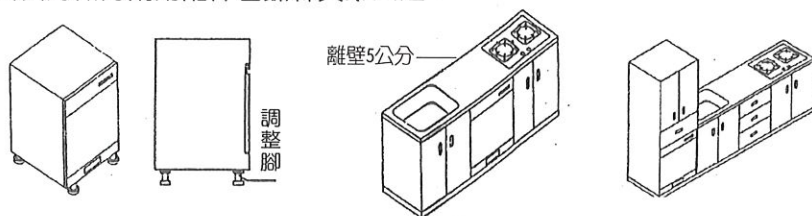

注意事項／異常處理

四、注意事項

- 1、電源線損壞必須由製造廠商或其服務處或似有類似資格的人員更換以避免危險。
- 2、耐熱度欠佳之塑膠類餐具以及厚度不均的玻璃杯最好不要放入烘乾。(極易導致餐具發生變形、變質和破裂)
- 3、請徹底的清除碗盤上的菜渣及油污，若餐具沒有清除乾淨，仍留有油污就放入烘碗機內，會使得烘碗機有異味產生，無論任何餐具一定要清洗乾淨，才可放入烘碗機內。
- 4、本機係用於烘乾碗盤器具，切勿作為其他烘乾之用途。
- 5、長期不使用烘碗機時，請拔除電源線插座。
- 6、使用前積存於集水杯的水應徹底倒掉後再做烘乾動作。
- 7、餐具若安排得太密會不容易烘乾，餐具與餐具之間盡可能留一些空隙。
- 8、請勿超過最大載重餐具重量或重物放入烘碗機中，以免造成櫥櫃崩塌的危險限重，上層8公斤、下層12公斤。
- 9、在洗完餐具之後，請確實將水分擦乾或晾乾，可節省烘乾時間。
- 10、臭氧機型在啟動烘乾作用時，前15分鐘皆為臭氧和加熱同步作用，之後僅剩加熱烘乾功能。不會因過量臭氧造成傷害，請安心使用。

- ※1. 按裝完後，務必每日開啓烘乾30分鐘，以免造成機組潮濕造成不良，及機內品質，切記！
2. 玻璃材質門扉機型烘乾中(有餘溫)請勿用水擦拭，否則有爆裂情況。
3. 敬告您!烘碗機故障(異常)時，請先拔(關)掉電源，以免發生危險。

五、異常處理

◎在保證期間內如遇故障現象且無法以下所列方式排除時，請洽本公司服務人員處理，若自行拆卸或由非合格之技術人員維護而導致毀損時，此時公司將不付免費保證之責任及各項法律責任。

狀況	可能原因	處理對策
無動作	停電、插頭沒插或脫落	檢查電源插頭
	機器故障或電擊(保險絲燒毀)	洽服務人員
無法烘乾	碗盤太多、太濕(至少須有60分烘乾)	延長烘乾時間減少碗盤數量
烘乾時間無法設定	LED型呈現字幕閃爍	重新設定(雙鍵同時按下2-3秒)
	按鍵開關故障	洽服務人員
	機板故障	洽服務人員
有異味	烘碗機內部不潔	使用抹布擦拭清潔內部
	未每日開機使用	置入檸檬或茶葉並開機烘乾
內部積水	集水杯內水已滿	將水倒掉
	排水口堵塞	清潔排水口
滴水	集水杯內水已滿	將水倒掉
噪音大	風扇馬達不良	洽服務人員