


智能光控 除油煙機

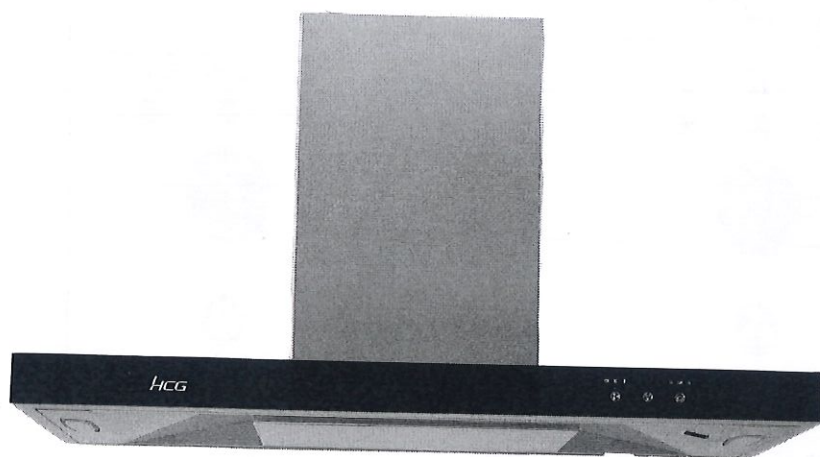

使用說明書

清潔保養

1. 請隨時注意油杯容量,適時清理免油溢出。
2. 每個月至少清理機體表面一次,清潔時,不可直接用水直接沖,以免影響機件功能及漏電之危險,可用抹布沾清潔劑擦拭,亦勿用揮發性溶劑(如:酒精、汽油、松香水……)清潔油機,以免發生火災。
3. 本機使用110V/60Hz之電源,切勿使用非指定之電源。
4. 火焰偵測器玻璃介面應保持清潔,以免影響偵測啟動時間。

使用注意要點

1. 電源線或機件毀損故障時,須由製造廠商或具有類似資格之專業人員維修,避免危險。
2. 排油煙機排氣不得排入有燃燒瓦斯或其他燃料的器具支排煙管道內。
3. 當使用瓦斯爐具與排油煙機時,室內應保持良好通風,並不可直接在排油煙機下方直接燃燒。
4. 若LED燈損壞不亮,請聯服務站檢修,非專業人員不得更換LED燈。
5. 烹煮燒酒雞時,嚴禁火焰被吸入,避免引發火警及機件受損。
6. 若不按照說明書執行清潔工作,會有失火之危險。
7. 須遵守排氣排放的相關規定。

貳、指示燈說明



指示燈(6小圓)

OFF、右上第一燈:紅燈/橘燈

1. 無運轉,保持恆亮表示正常導電狀態。
2. 運轉中,紅燈熄
3. 紅燈 -- 自動模式。橘燈 -- 手動模式。

ON、右上第二燈:運轉指示燈

1. 運轉狀態時,保持恆亮
2. 運轉停止,熄燈

D、右上第三燈:延遲燈

進入延遲時燈亮。當關火後30秒,延燈亮進入延遲,時間5分鐘。延遲時間到,停止運轉,熄燈。

右上第四燈:弱檔指示燈

當運轉啟動時,燈亮,及運轉進入弱檔。

右上第五燈:中檔指示燈

當運轉進入中檔時,燈亮

右上第六燈:強檔指示燈

當運轉進入強檔時,燈亮

參、使用說明

1. 開啟爐火,同時啟動排油煙機,以低檔模式運轉,強制排風迅速抽離。
2. 本機設高、中、低三段運轉,隨溫度高低變化自動調整轉速
3. 關閉爐火30秒即自動調降為低速運轉量,延遲5分鐘關機
將廚房空氣徹底抽離淨化廚房。
4. 導流板磁吸定位設計易於拆卸清洗。
5. 隱藏式油杯設計,輕拆導流板即可取出集油杯清洗。
6. 自動變速排風量不符所需,可自行手動介入調整轉速。

肆、自動功能運作模式說


明功能說明:

點火瞬間,排油煙機自動動,依「小火---弱檔---中火---中檔---大火---強檔」方式自動整檔速

運作模式:

1. 爐火開,以弱檔自動啟動,燈亮
2. 檔速依上述自動調整
3. 爐火關---30秒---延遲5分鐘---關閉運轉,燈熄。

按鍵操作說明:

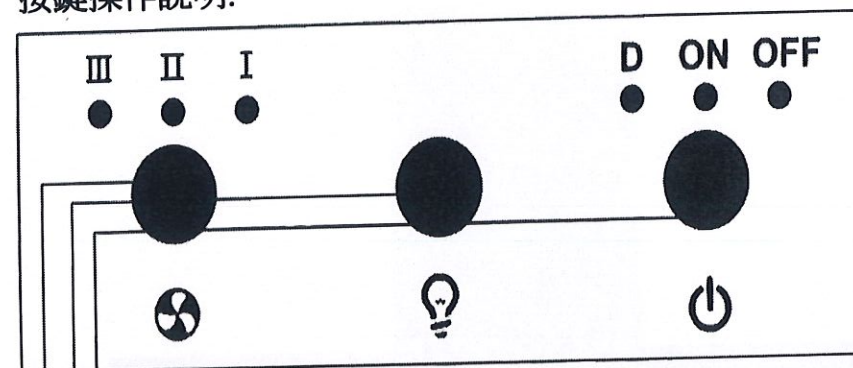

按鍵(3大圓)

右第一鍵:電源開關鍵

1. 無運轉情況按此鍵,可進行運轉。
2. 運轉時按此鍵,進入延遲間模式。再按一次關機。
3. 長按8秒以上,可與手動和自動模式之間切換。

右第二鍵:照明燈

1. 無運轉時按此,可開燈。
2. 運轉時按此鍵,可關燈。
3. 運轉啟動時,燈亮
4. 運轉結束時,燈熄。

右第三鍵:調速鍵

1. 無運轉情況按此鍵,無效。
 2. 運轉中按此鍵,可改變速。
- 依「弱一中一強一弱一中一強」循環。