


嵌入/臺面式-單口IH感應爐

使用說明書

Model:BHI311

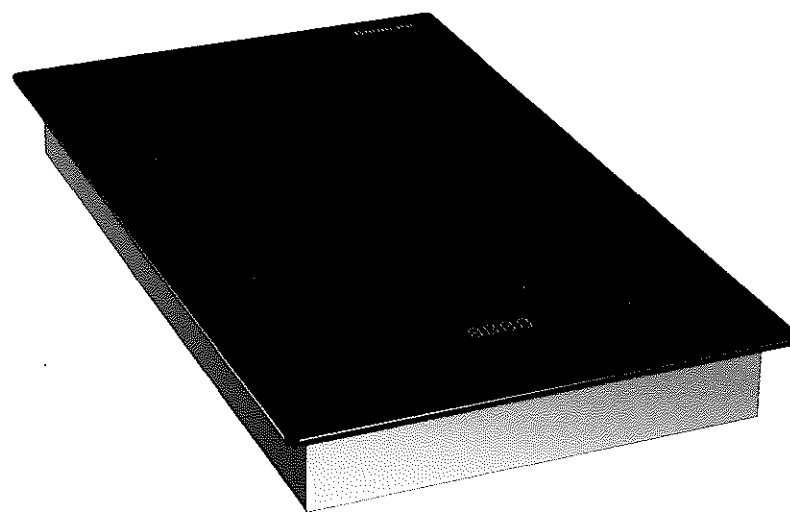

感謝您使用我們的IH感應爐。請在使用前仔細閱讀本用戶手冊，並妥善保管用戶手冊以備日後參考。我們相信卓越的產品性能將使您的生活更輕鬆舒適。

IH感應爐技術參數

型號	BHI311
額定功率	2800W
電壓/赫茲	220V; 60Hz
產品尺寸(mm)	520 x 290 x 80
底殼尺寸(mm)	490x 260
開孔尺寸(mm)	495x 265

安全須知

在使用IH感應爐之前，請仔細閱讀以下說明。

1. 不要用濕手碰觸插頭。
2. 請勿插入已插有其他設備的插座，且不得以外加定時器或分離的遙控系統操作。
3. 如果插頭線損壞或電源插頭未安全插入插座，請勿使用。
4. 請勿自行修改部件或修理設備。
5. 請勿在有火焰或潮濕的地方使用本機。
6. 請孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
7. 不要放在不穩定的表面上。
8. 當鍋或煎盤在機子上時，請勿移動本機。
9. 不要乾燒或者過度加熱鍋具。
10. 不要在微晶面板上放置如刀具、叉子、勺子、蓋子、罐子和鋁箔的金屬物體。
11. 在有足夠的空間使用本機，保持設備的四周無其他雜物。
12. 請勿在地毯或桌布（乙烯基）或任何其他低耐熱性物品上使用本機。
13. 不要在鍋與設備之間放置紙張，紙張可能會起火。
14. 若表面破裂，請關閉電器以避免遭受電擊，並立即送服務中心維修。
15. 不要堵塞進氣口或排氣口。
16. 取下鍋後，請勿觸摸面板，因為面板仍然會很燙。
17. 不要將本機靠近受磁影響的物體，例如：收音機、電視機、銀行卡和盒式磁帶。
18. 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
19. 本器具不適合身體、感官及精神能力下降或缺乏經驗和知識的人（包括兒童）使用，除非他們受到負責使用器具者的監督或指導，以保證安全。
20. 起火之危險：不可存放物品於烹煮表面上

注意：烹煮過程須被監督。短暫時間的烹煮過程須持續地被監督。

警告：以油脂在爐具上烹煮，如無人看管可能導致危險或引發火災。

IH感應爐適用與不適用的鍋具

適用與不適用的鍋具

1. 適用的各類鍋具

材質：鐵或不銹鋼：底部直徑約12-26cm的平底鍋或長寬為12-26cm的方形鍋具。



2. 不適用的各類鍋具


材質：非鐵質金屬、陶瓷、玻璃及以鋁、銅為底的鍋具。形狀：底部凹凸差距過大者，直徑不超過12cm者。




不要使用鋸齒狀邊緣或底部彎曲角度過大的鍋具，具體如下圖所示。



確保您的平底鍋底部光滑，平放在烹飪區上，並且與烹飪區的大小接近。請始終將平底鍋放在烹飪區的中心。



將平底鍋從IH感應爐上取下時，注意：不要把鍋具在玻璃面板上滑動，否則鍋具底部可能會劃傷玻璃面板。



如何正確使用觸摸控制

- 用手指的指腹觸摸按鍵，而非指尖。
- 每次觸摸按鍵時，您都會聽到嗶一聲。
- 確保觸摸面板始終乾淨乾燥，並且無任何物品（例如器皿或布）覆蓋。
- 控制面板僅可連接至所規定之加熱單元以避免可能之危害。



Baumatic(寶瑪客)產品服務保證書

姓名	電話	手機
地址		
型號: BHI 311	出貨日期	年 月 日
為確保您的權益，請要求經銷商將上述購買資料填寫清楚，並蓋上店章，即享有自購買日起一年之保固服務。 未蓋店章或資料填寫不實者，恕不提供免費服務。 交易日期未填寫者，則以出廠日期計算。 本服務保證書如有遺失，恕不補發，請您妥善保管。		經銷商章

保固期限內免費維修服務：

自購買日起一年內，在正常使用情況下發生故障，本公司將提供免費維修服務。

保固期限內不提供免費維修服務：

- 壹、未依產品說明書指示操作而發生故障。
- 貳、發生故障自行或委託非原廠經銷商拆修者。
- 參、產品由原廠經銷商安裝後，自行移動或改裝而造成故障者。
- 肆、保證書無法提供或保證書有瑕疵者(保證書無蓋經銷章、內容空白或填寫不實等)。
- 伍、因天災或環境等不可抗力因素所導致故障或毀損者。

保固期限外之到府檢修或調整服務，無更換零件者，仍需酌收服務費。

總代理：和成集團豪士多股份有限公司
 客服專線：0800-020-006

功能分佈圖

清潔和保養建議

- 1. 拔下電源線，並確保爐面溫度足夠低，以防他人觸摸。
- 2. 當微晶面板髒汙時，只需用濕抹布擦拭，或用一些清潔劑擦拭乾淨即可。可先用洗滌劑清潔，然後再用濕布擦洗。
- 3. 用棉籤清除進氣口和排氣口上的灰塵，以保持清潔。
- 4. 為避免危險，請勿直接用水清洗電磁爐或將其浸入水中進行清潔。
- 5. 如果長時間不使用炊具，請在清潔後用塑膠袋包裝炊具。

注意事項

- 1. 如果電纜損壞或需要更換，則應由售後技術人員使用適當的工具進行操作，以免發生安全事故。
- 2. 安裝人員必須確保正確的電氣連接並符合安全法規。
- 3. 必須定期檢查電纜，並且只能由合格的人員進行更換。



限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：直式單口IH感應爐		型號(型式)：BHI311				
Equipment name		Type designation(Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
散熱風扇	○	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○

備考 1. " 超出 0.1 wt%"及" 超出 0.01 wt%" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。

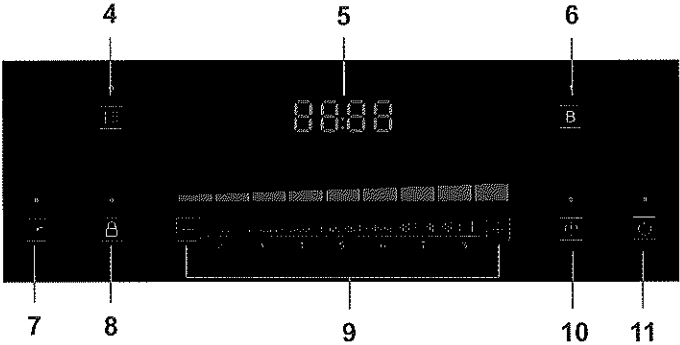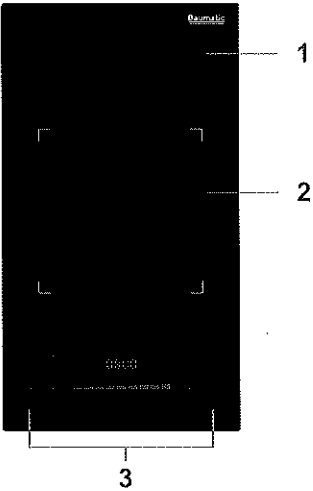

- 1. 微晶玻璃面板
- 2. 烹飪區
- 3. 控制面板區域
- 4. 暫停功能鍵
- 5. 4位數碼顯示
- 6. 一鍵加速功能鍵
- 7. 爆炒功能鍵
- 8. 兒童鎖功能鍵
- 9. 滑動條
- 10. 定時功能鍵
- 11. 開關鍵

操作說明

1. 接通電源

當電源接通後，蜂鳴器長鳴一聲，顯示幕顯示“----”時，IH感應爐準備工作。

2. 開機

- 1) 上電後，按開關鍵 ，螢幕顯示“ON”，此時IH感應爐處於待機模式。
- 2) 待機模式下，按“+”或“-”鍵，機器開始工作。通過“+”/“-”鍵調節功率大小。
(本機功率分為9檔: 200W-500W-800W-1000W-1300W-1600W-1800W-2000W-2200W)

3. 關機

在工作模式下，按開關鍵 ，IH感應爐將停止工作，同時風機會繼續工作以便散熱。

4. 定時功能

- 1) 定時範圍: 1分鐘至240分鐘
- 2) 在工作模式下，觸摸定時鍵 ，LED數碼管閃爍。此時通過觸摸“+”/“-”或者滑動滑動條來設置時間。每觸摸一次“+”或“-”鍵，按照1分鐘遞增或者遞減；長按“+”或“-”，時間按照10分鐘遞增或者遞減。
- 3) 按照上面步驟設定好時間，5秒鐘後定時設定。
- 4) 取消定時: 設置定時後，非上鎖模式下，再觸摸一次定時鍵，即可取消定時。

5. 兒童鎖

- 1) 上鎖: 在工作模式下，長按童鎖鍵  3秒，整個控制面板被鎖住，不能操作。
- 2) 解鎖: 長按童鎖鍵3秒解鎖。

6. 爆炒功能

- 1) 輕觸爆炒功能鍵，IH感應爐將在200°C的溫度下開始工作，我們可以通過觸摸“+”/“-”或滑動滑動條來調節溫度。
- 2) 溫度共分為9個檔位: 80°C-100°C-120°C-140°C-160°C-180°C-200°C-220°C-240°C。

7. 暫停功能

當電磁爐處於工作模式時，輕觸暫停功能鍵 ，當前烹飪模式將停止，顯示幕顯示流水模式。

8. 一鍵加速功能

IH感應爐工作時，輕觸一鍵加速功能鍵 ，IH感應爐將開始以最大功率2800W工作持續5分鐘，之後功率降至2200W，7分鐘後降至2000W，並在2000W下繼續工作。

9. 自動關機


在烹飪模式下，如果在2小時內沒有操作任何按鍵，IH感應爐會自動關機(設置定時除外)。

10. 錯誤代碼

- 1) 沒有放鍋具或所使用鍋具材質和尺寸不符合要求，則停止工作，顯示E0。
- 2) 當使用電壓小於80V，則停止工作，報警提示，顯示E1。
- 3) 當使用電壓大於280V，則停止工作，報警提示，顯示E2。
- 4) 爐面感測器超溫或短路，則停止工作，報警提示，顯示E3。
- 5) 爐面感測器開路或失效，則停止工作，報警提示，顯示E4。
- 6) IGBT感測器超溫/短路，則停止工作，報警提示，顯示E5。
- 7) IGBT感測器開路/無效，則停止工作，報警提示，顯示E6。

嵌入安裝圖示

1. 根據圖中所示的尺寸切出孔位。
 2. 為了安裝和使用，嵌入孔位的周遭至少應保留5cm的空間。
 3. 確保工作表面的厚度至少為30mm。請選擇耐熱的工作表面材料，以免因機器工作時的熱輻射而導致工作表面產生較大的變形。
- 如下所示:

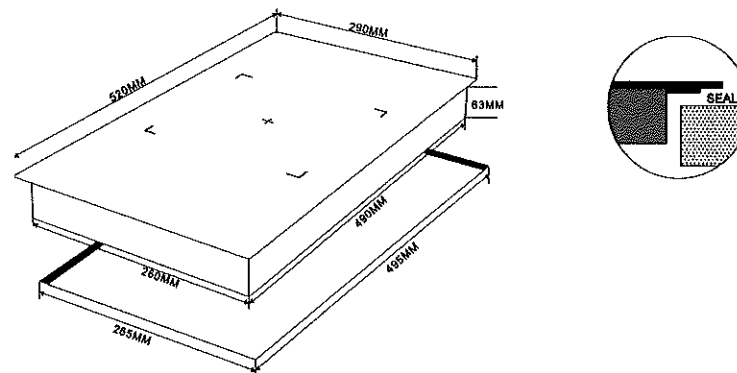

任何情況下，請確保灶具通風良好，並且進氣口和出氣口沒有堵塞。確保炊具處於良好的工作狀態，如下所示。

注意: 加熱板與加熱板上方的櫥櫃之間的安全距離應至少為760mm。如下圖:

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
760	50	20	Air intake	50

