



型號
AF933S(H)

隱藏式自動沖水器

安裝使用說明書

注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

產品規格

型號	AF933S / AF933S(H)
電源	AC110 / 220V
耗電功率	2W以下
適用水壓範圍	1kgf/cm ² ~ 5kgf/cm ²
沖水方式	感應沖水
感應確認時間	5秒
離開確認時間	5秒後才會沖水
沖水時間	3±0.5秒
感應距離	55±2cm
配管接頭尺寸	PT1

一、安裝前注意事項

1. 凡於安裝前，請先將給水管內之塵、砂等雜物清洗乾淨。
2. 安裝凡而時，請將出水管與地面或牆面保持垂直，以免發生不止水現像。
3. 若於同一輸水管上裝置數個沖水凡而時，請參閱下表安裝配管，以免發生水壓或水量不足，減低凡而之功能。


凡而數量	1	2	4
輸水管徑(英吋)	1"~1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{2}$ "

凡而數量	8	12	16	24
輸水管徑(英吋)	2"	2"	2"	2 $\frac{1}{2}$ "

4. 本凡而不適用水壓低於1kgf/cm²。
5. 進、出水管距離自120~135mm可自由調整。


二、進水本體的安裝

先將進水部份連接螺帽鬆開，再將進水管兩端牙部纏上止洩帶後，一端鎖入出水口，再將進水本體組鎖入另一端，並使進水本體組有牙部朝向出水本體組。

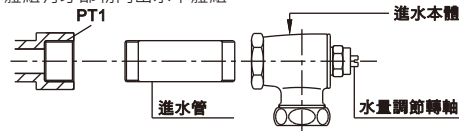

三、落水亞比股之安裝

將亞比股組上的固定螺帽放鬆，再將整組亞比股塞入馬桶落水口內，再將固定螺帽鎖緊固定。

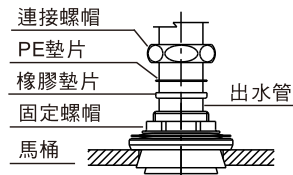

調整及清潔

1. 旋開進水本體組上之水量調節轉軸，試沖水後，可由出水本體上之調節螺帽，調整沖水時間長短，順時針旋入，沖水時間短；短時針旋出，沖水時間長。
2. 若有水流不止現像，請先鎖緊進水本體組之水量調節轉軸，再旋開出水本體組上方之帽蓋，取出止水芯，清潔濾網及小進水孔上之阻塞物後裝回即可。
3. 清洗時，請勿用強酸或菜瓜布清洗，以免損壞電鍍表面，應以中性清潔劑用布擦洗即可。



四、按鈕座&本體之安裝

一、按鈕座之安裝：

1. 將按鈕座的接頭及固定螺帽取下後，置入面板之按鈕孔中，以固定螺帽鎖緊按鈕座後，再裝回接頭鎖緊。
2. 將按鈕座貼紙A接頭牙部與排水螺帽貼紙A牙部用高壓軟管鎖緊。(A接A)將按鈕座貼紙B牙部與電磁閥座貼紙B牙部(較低處)用高壓軟管鎖緊。(B接B)

二、電磁閥本體之安裝：

1. 將固定座含墊片，鎖緊在本體組下方出水。
2. 將固定座之固定螺帽取下後，置入UT架圓孔中。
3. 依圖順序將PE墊片、橡膠墊片及聯接螺帽套於出水管上。
4. 將出水管插入固定座出水端，並旋緊聯接螺帽。
5. 將電磁閥座貼紙C牙部(較高處)與排水螺帽貼紙C牙部用高壓軟管鎖緊。(C接C)

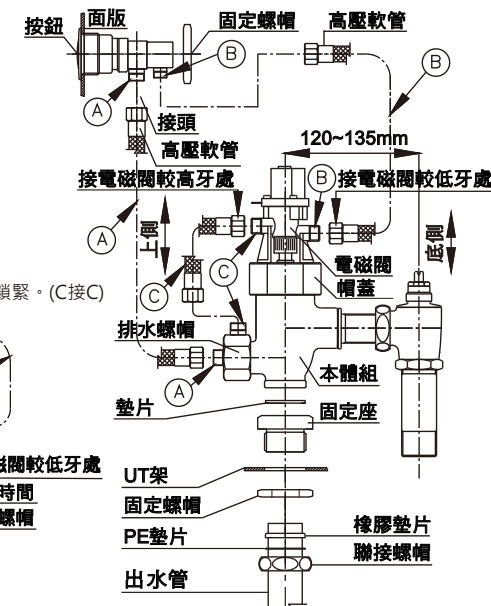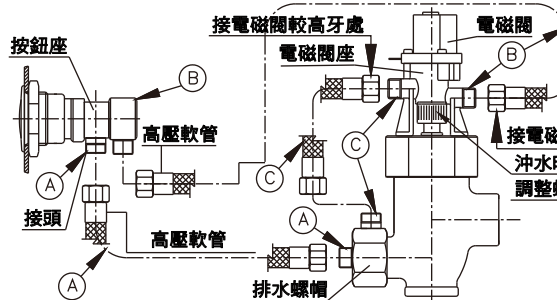

AF933S(H)安裝尺寸示意圖 (單位：mm)

