






安裝說明書

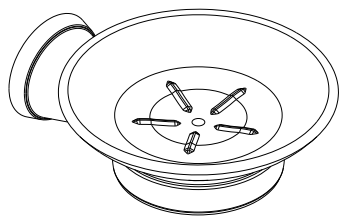

肥皂盤
BA1310

服務中心	地址	電話
大台北維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修中心	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修中心	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修中心	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號	0800-087089
彰投維修中心	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修中心	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南維修中心	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏維修中心	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東維修中心	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金門維修中心	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334

拆解視圖

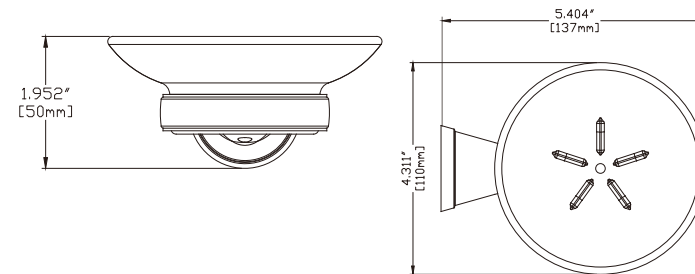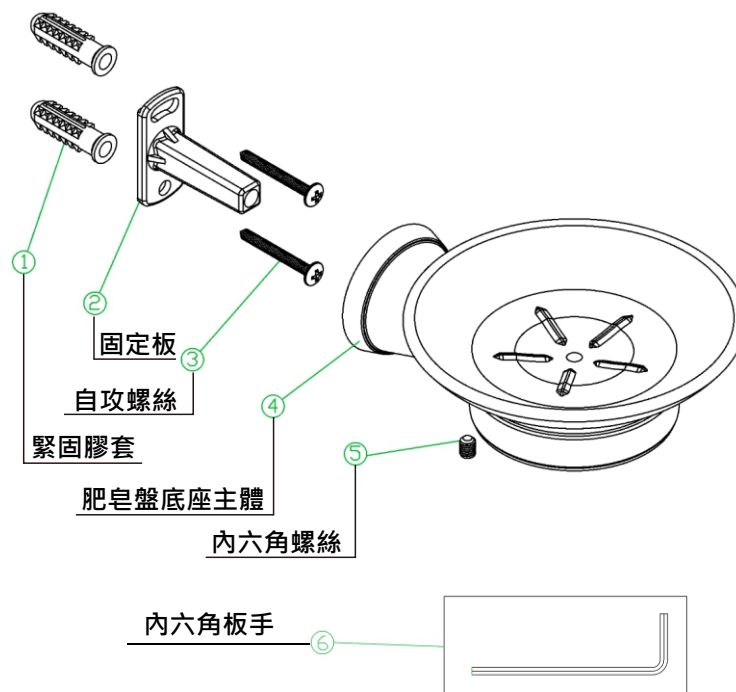

! 注意事項

- 安裝及使用前請詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後, 請務必將本說明書交給客戶。

安裝方法

1. 取出本品, 在牆上適當位置(由客戶指定)按固定板的2孔距離鑽好安裝孔, 放入緊固膠套再鎖緊自攻螺絲。
2. 將肥皂盤底座主體蓋在固定板上方, 螺絲孔朝下, 再將內六角螺絲由下往上鎖緊, 安裝完畢後底座不應有鬆動現象。


保養和清潔

- 正常情狀下, 使用浸過中性清潔劑的布, 進行清潔。
- 勿用強性清潔劑, 特別是鹼性物質。
- 如污漬嚴重, 可用低濃度的酸溶液(如醋), 但必須用水沖洗乾淨。

包裝明細表

NO	零 配 件 名 稱	數 量
①	緊固膠套	2 個
②	固定板	1 個
③	自攻螺絲	2 支
④	肥皂盤底座主體	1 個
⑤	內六角螺絲	1 支
⑥	六角板手	1 支

安裝孔位

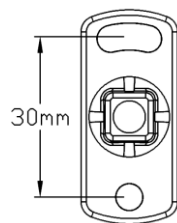

鑽直徑6mm/2孔
深35mm之垂直孔,
埋入緊固膠套。