
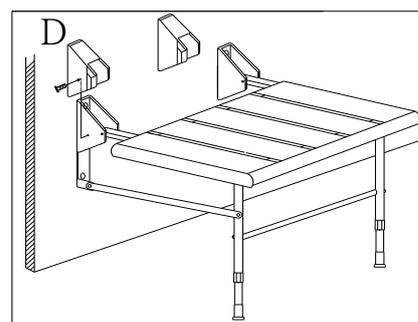
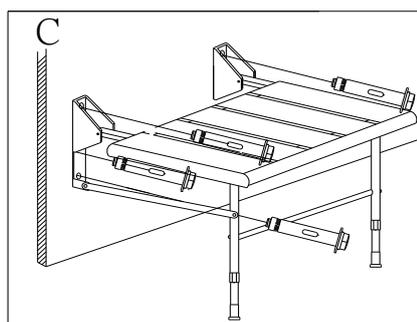
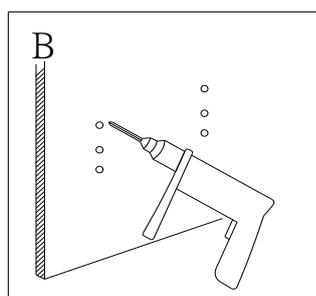
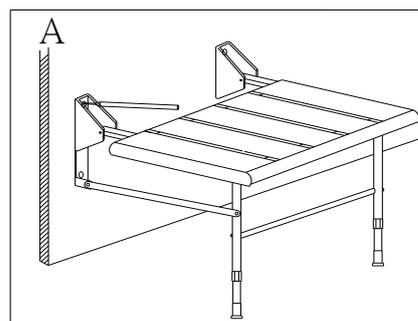


## 安裝前注意事項

- 本淋浴椅必須由專業人員進行安裝
- 請確認要安裝處是否有足夠之強度足以負荷最大安全負載時之受力。
- 請確認要安裝鑽孔處是否有隱藏管路或電線

## 安裝

0. 以圖.0 所示方式打開淋浴椅.(請勿拉扯椅腳)  
依下頁” 椅腳高度調整方法”, 依使用者需要調整椅腳高度
- A. 選定安裝位置, 並作記號(請確認兩固定座安裝位置須同高度).
- B. 在記號處鑽 6 孔.
- C. 1. 將膨脹管(膨脹螺絲)穿過固定座固定孔打入孔中.  
2. 打入孔中後, 再用六角板手將膨脹螺絲鎖緊  
3. 檢視椅面是否平衡, 支撐腳是否貼地( 調整椅腳高度)  
4. 將淋浴椅收起再打開, 檢視動作是否正常
- D. 將淋浴椅固定座固定後以螺絲鎖緊

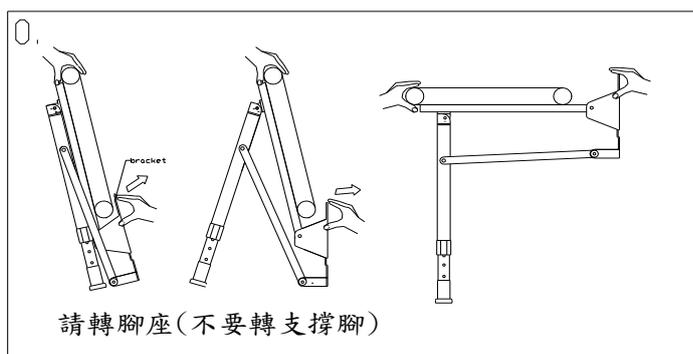

使用時,請由椅面前緣掀開或收起淋浴椅, 禁止拉扯淋浴椅椅腳.

## ● 各地服務站所及電話

服務類型	店名	地址	電話
和成服務中心	北基維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
和成物料中心	零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101#581
和成服務中心	桃園維修零組件中心	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
和成服務中心	竹苗維修零組件中心	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
和成服務中心	大台中維修零組件中心	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號	0800-087089
和成服務中心	彰投維修零組件中心	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
和成服務中心	雲嘉維修零組件中心	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
和成服務中心	大台南維修零組件中心	台南市南區新樂路24號	0800-087089
和成服務中心	高屏維修零組件中心	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
和成服務中心	宜花東維修零組件中心	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
和成服務中心	金門維修零組件中心	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334