





# 安裝說明書

BA4829  
不鏽鋼置物架

## !注意事項

- 安裝及使用前請詳閱本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將說明書交給客戶。

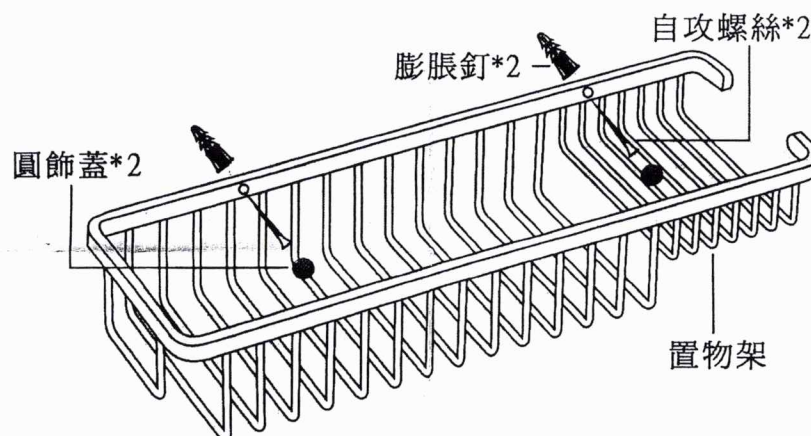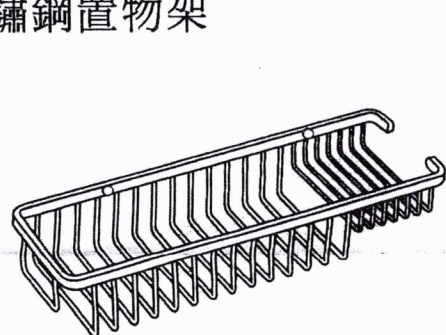

服務中心地址及電話

|      |                  |             |
|------|------------------|-------------|
| 北基:  | 台北市龍江路76巷22號5樓   | 02-25068101 |
| 桃竹苗: | 桃園市萬壽路三段121號2樓   | 03-3362074  |
| 中彰投: | 台中市台中港路一段366號    | 04-23222676 |
| 雲嘉:  | 嘉義縣水上鄉粗溪村136-20號 | 05-2353294  |
| 台南:  | 台南市新樂路24號        | 06-2618201  |
| 高雄:  | 高雄市中正三路129號10樓   | 07-2616151  |
| 屏東:  | 屏東市重慶路82號        | 08-7334778  |
| 台東:  | 台東市四川路一段283號     | 089-325959  |
| 花蓮:  | 花蓮市林森路401號       | 038-343118  |
| 金門:  | 金門縣金寧鄉榜林村6-6號    | 082-324334  |

和成欣業股份有限公司  
全省服務中心免付費電話0800-087089

## 包裝明細表


| NO | 零配件名稱 | 數量 |
|----|-------|----|
| 01 | 置物架   | 1個 |
| 02 | 膨脹釘   | 2個 |
| 03 | 自攻螺絲  | 2個 |
| 04 | 圓飾蓋   | 2個 |

## 安裝方法

1. 取出置物架，在牆上適當位置（由客戶定）畫出固定孔的兩孔距離（左右相同）鑽安裝孔並埋入膨脹釘，再以自攻螺絲穿過置物架固定孔鎖緊。
2. 蓋上飾蓋（將飾蓋圓心軸插入螺絲頭十字孔中心）。
3. 安裝完畢後置物架不應有鬆動現象。

安裝孔位

鑽直徑1/4" 深1"之垂直孔

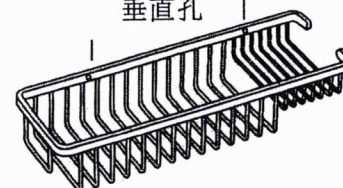

## 保養和清潔

正常情況下，使用浸過中性清潔劑的布，進行清潔。

勿用強酸鹼清潔劑清洗，以免損壞產品表面。