



型號

BA5137

不鏽鋼三角架 安裝說明書

注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

包裝明細表

NO	零配件名稱	數量
01	不鏽鋼三角架	1個
02	膨脹釘	4個
03	自攻螺絲	4個
04	圓飾蓋	4個

安裝方法

1. 取出不鏽鋼三角架，在牆上適當位置(由客戶定)畫出固定孔的兩孔距離，鑽安裝孔並埋入膨脹釘，再以自攻螺絲穿過轉角架固定孔鎖緊。
2. 蓋上飾蓋(將飾蓋圓心軸插入螺絲頭十字孔中心)。
3. 安裝完畢後不鏽鋼三角架不應有鬆動現象。


保養和清潔

1. 正常情況下，使用浸過中性清潔劑的布，進行清潔。
2. 勿用強酸鹼清潔劑清洗，以免損壞產品表面。

服務中心地址及電話

服務中心	地址	電話
北基維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修中心	桃園市桃園區萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修中心	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修中心	台中市西屯區台灣大道4段16巷312號	0800-087089
彰投維修中心	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修中心	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南維修中心	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏維修中心	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東維修中心	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金門維修中心	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334

安裝尺寸圖

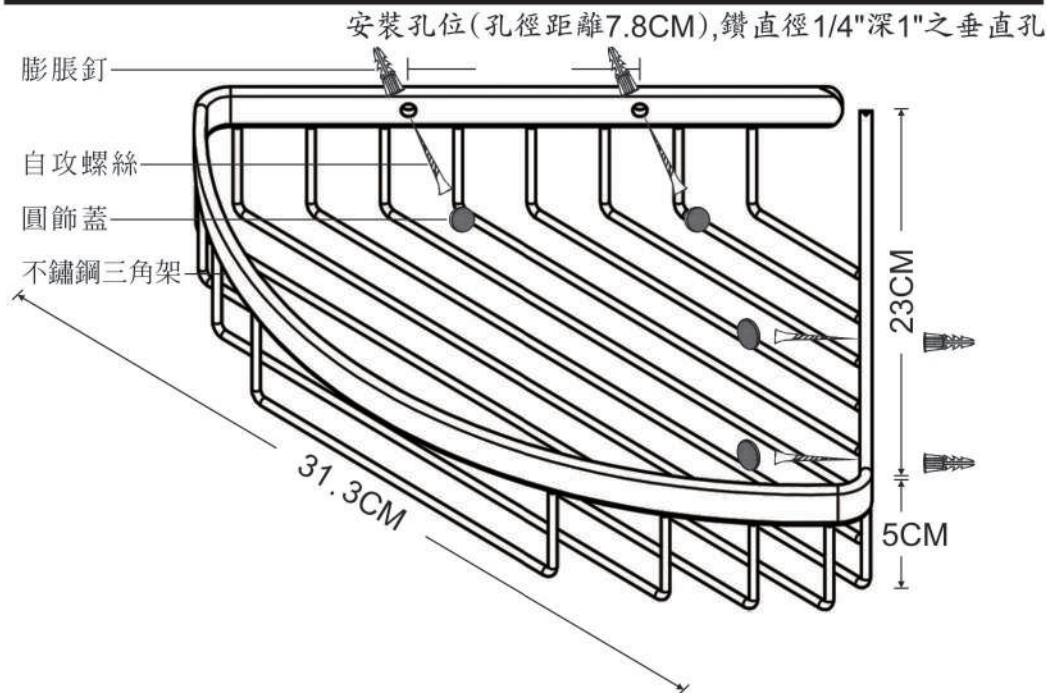

注意事項

1. 安裝及使用前請詳閱本說明書。
2. 安裝工作完畢後，請務必將說明書交給客戶。