



型號
BF 1502

沐浴龍頭(落地式) 安裝使用說明書


注意事項

- 安裝及使用前，請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。


產品規格

適用水壓範圍: $1\text{kgf/cm}^2 \sim 5\text{kgf/cm}^2$
適用水溫範圍: $4^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C}$
使用環境溫度: $4^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$
產品重量: $7\text{kg} \pm 10\%$
安裝孔尺寸: $30 \sim 40\text{mm}$
配管接頭尺寸: PF1/2


操作說明

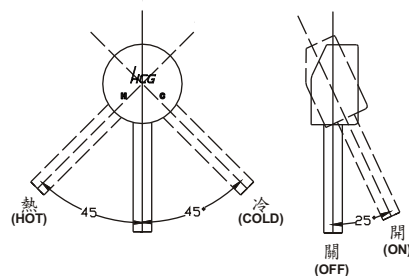

配件明細

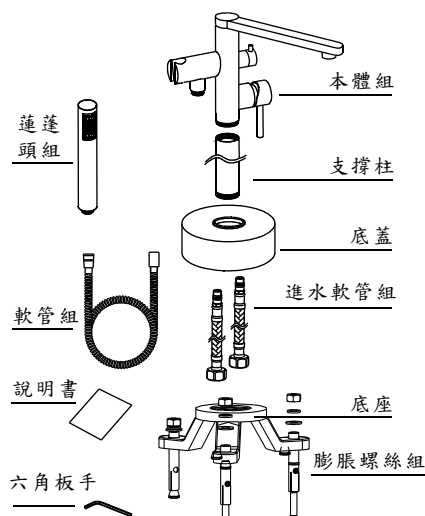


安裝說明

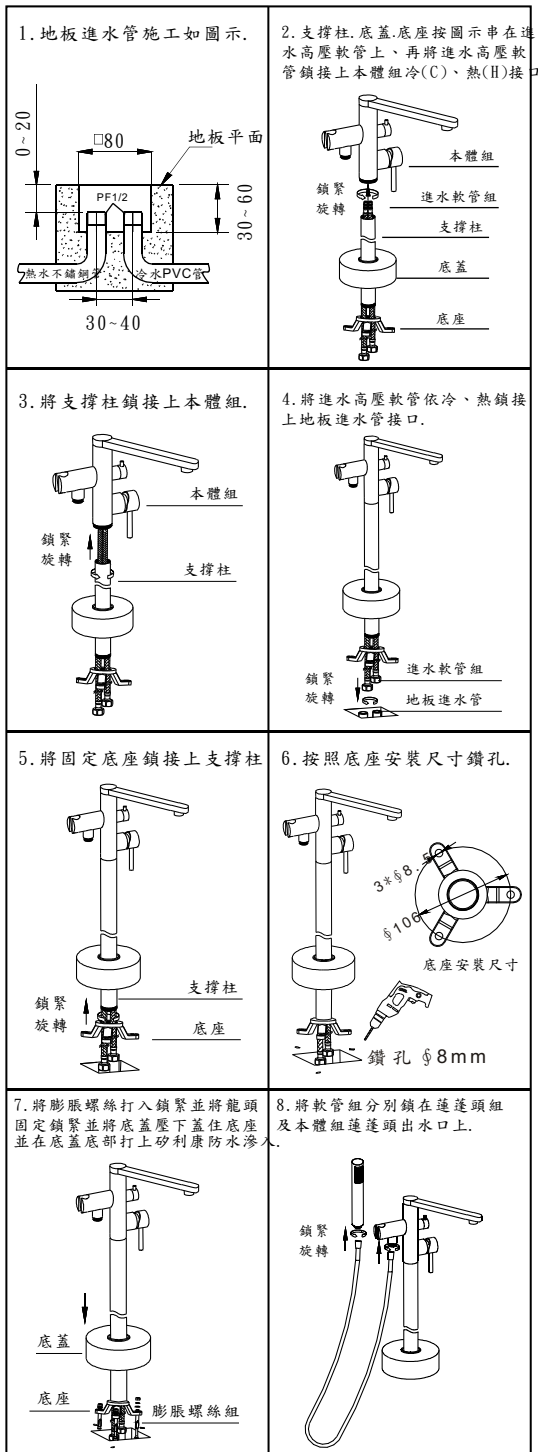

安裝完成視圖

安裝完成後開水測試數回

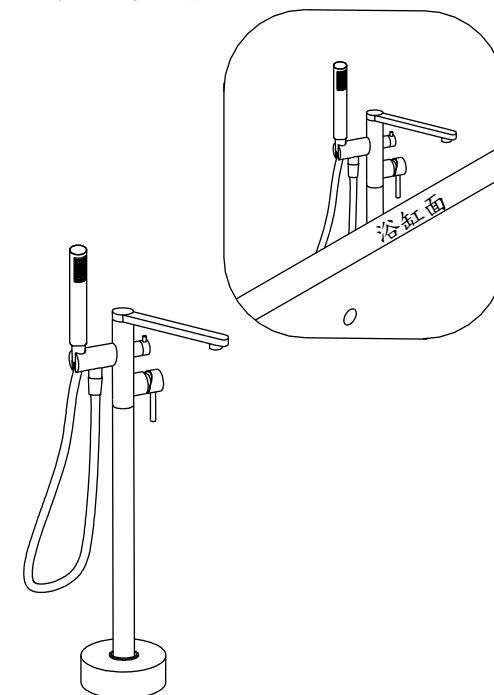

日常清潔、保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，因此定期之清潔與保養乃必需之工作。

清潔

清潔表面之污垢時，請以海棉或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，既可保持產品亮麗之光澤。

保養

請定期清洗濾網以確保水龍頭功能正常，清洗步驟如下：將汽泡頭拆下，然後以牙刷或類似之小毛刷，於水龍頭下開水刷洗，清除附著之雜質後，再依序裝回。

注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在 $1 \sim 5\text{kgf/cm}^2$ 之間。
2. 安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜質。
3. 拆解龍頭本體前，請先關閉進水開關(水源)。
4. 請定期清洗汽泡頭內濾網。
5. 心軸需由和成服務人員維修，請勿自行拆解。
6. 清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。