


注意事項

- 安裝前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請勿必將本說明書交給客戶。

安裝尺寸圖

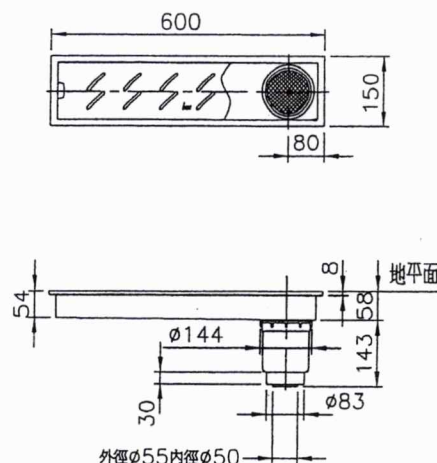

一. 安裝前注意事項

1. 施工未完成時，請勿撕取保護膠。
2. 請勿衝擊並避免掉落重物。
3. 面板有相當重量，請勿靠牆擺放或置於高處，避免落下的危險，請務必平放於地面。
4. 安裝施工時請戴上手套。
5. 表面若附著水泥，請立即清除。

二. 使用上須注意

1. 不可衝擊或掉落堅硬的東西，避免產品受損。
2. 含有強酸強鹼或硫磺成分之沐浴劑及溫泉水，應避免放入，防止表面變色。
3. 清潔維護時須帶上手套。


服務中心地址及電話

服務中心	地址	電話
北基維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修中心	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修中心	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修中心	台中市西屯區中港路三段38-3號3樓	0800-087089
彰投維修中心	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修中心	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南維修中心	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏維修中心	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東維修中心	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金門維修中心	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334

和成欣業股份有限公司

產品分解圖

*面板須注意方向性，大缺槽於落水頭方向

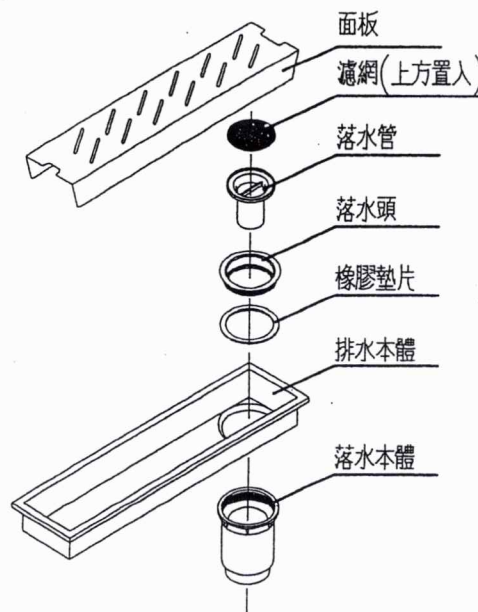

三. 安裝順序

1. 長型地板落水頭埋入地面之預留空間，須比本體稍大些，(請參閱安裝圖) 避面本體凸出地面。安裝前，先在預訂位置試配。
2. 安裝落水管，落水頭於本體上。注意：落水頭，落水管上緣請塗接縫膠(請參考產品分解圖)
3. 安裝前請先在預定位置上方使用水平儀量測，並於排水管裡面塗上接著劑，再將本體塞入。最後面板安裝於本體後使用水泥固定。
4. 地面整修時，本體周圍留有空隙，使用Silicon充填之。

四. 調整及清潔

1. 請使用''中性''或''弱鹼性''洗潔劑塗於海綿清洗，''酸性''''弱酸性''''鹼性''粗粒子洗潔劑''''研磨粉''或硬質刷子等會傷到本體及面板表面，請勿使用。
2. 夾在網面的污物須定期清除。