



型號
BF 3729

單把手陶瓷心軸沐浴用
混合龍頭安裝使用說明書

注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。


服務中心地址及電話

服務中心	地 區	地 址	電 話
台北	台北	台北市龍江路76巷22號5樓	02-25068101
桃園	桃園	桃園市萬壽路3段121號2樓	03-3362074
新竹	竹 筴	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	03-5696826
台中	中 台	台中市西屯區中港路3段38之3號	04-24528585
彰化	彰 化	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	04-7356230
嘉義	嘉 義	嘉義縣水上鄉稻溪村136之20號	05-2359294
台南	台 南	台南市新樂路24號	06-2618201
高雄	高 雄	高雄市中正3路129號10樓	07-2616151
屏東	屏 東	屏東市重慶路82號	08-7334778
台東	台 東	台東市四川路1段283號	089-325959
花蓮	花 蓮	花蓮市林森路401號	038-343118
金門	金 門	金門縣金寧鄉樟林村6-6號	082-324334
和成欣業股份有限公司			
全省服務中心免付費電話0800087089			


產品規格

適用水壓範圍: $1.0\text{kg}/\text{cm}^2 \sim 5\text{kg}/\text{cm}^2$
適用水溫範圍: $4^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C}$
使用環境溫度: $4^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$
產品重量: $3.4\text{kg} \pm 10\%$
安裝孔中心距: $152 \pm 20\text{mm}$
配管接頭尺寸: PF1/2

操作說明

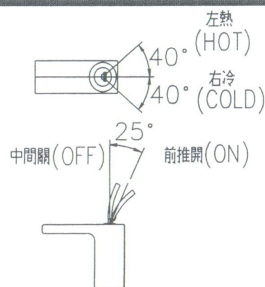


安裝圖

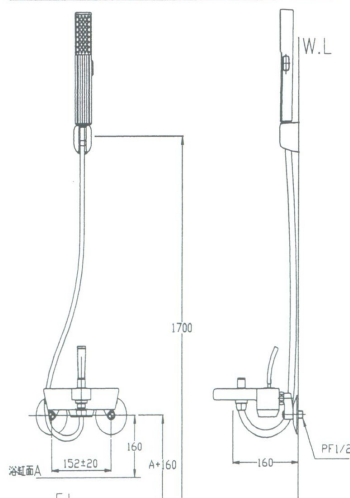

進水龍頭及本體之安裝

1. 安裝前請先將給水配管之塵埃、砂等完成流出，清除潔淨後，才可安裝。
2. 將法蘭罩鎖入進水龍頭牙部，再將牙部纏上止洩帶後，鎖入牆面配管內，再將法蘭罩旋轉貼緊牆面，冷熱進水龍頭皆照此安裝。
3. 調整冷熱進水龍頭旋 角度至平齊且孔距與本體冷熱進水孔距相同為止。
4. 將橡膠墊片塞入本體冷熱進水之聯接螺帽內後，再鎖入冷熱進水龍頭內鎖緊。
5. 再把橡膠墊片塞入軟管組一頭螺帽內，再鎖入本體下方連接座鎖緊。
6. 將蓮蓬頭鎖入軟管組另一頭螺帽內鎖緊。
7. 切換組拉柄拉起為蓮蓬頭出水，壓下為出水口出水。
8. 安裝完畢後，請操作2-3回，測試正常作動確認其功能為正常，謝謝。

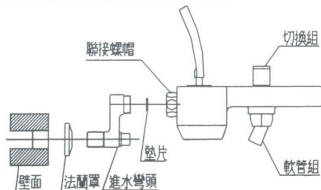

日常清潔、保養


水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，因此定期之清潔與保養乃必需之工作。

清潔
清潔表面之污垢時，請以海棉或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，既可保持產品亮麗之光澤。

保養
請定期清洗濾網以確保水龍頭功能正常，清洗步驟如下：將整龍頭拆下，然後以牙刷，或類似之小毛刷，於水龍頭下開水刷洗，清除附著之雜質後，再依序裝回。

蓮蓬頭牆用掛鉤之安裝

1. 參考下圖尺寸。
2. 取出包裝內貼紙，貼於牆上安裝位置，再以直徑7mm鑽頭在兩圓內鑽孔，深度約37mm。
3. 將兩支膨脹釘分別打進牆面兩孔，與牆面齊平為止。
4. 將牆用掛鉤以兩支自攻螺釘鎖進牆面的膨脹釘內。
5. 上下兩個牆用掛鉤皆照此方法安裝。

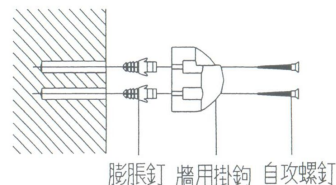

注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在 $1.0 \sim 5\text{kg}/\text{cm}^2$ 之間。
2. 安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜質。
3. 拆解龍頭本體前，請先關閉進水龍頭(水源)。
4. 請定期清洗汽泡頭。
5. 心軸需由和成服務人員維修，請勿自行拆解。
6. 清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。