

HCG

型號 BF3731
沐浴用單把手混合龍頭

注意事項

- 安裝及使用前,請詳細閱讀本說明書
- 安裝工作完畢後,請務必將本說明書交給客戶

產品規格


適用水壓範圍: 0.5kg/cm²~5kg/cm²
適用水溫範圍: 4°C~80°C
適用環境溫度: 4°C~50°C
產品重量: 1.95 kg±10%
裝設孔中心距: 132±40mm
配管接頭尺寸: PF1/2

服務中心地址及電話

服務中心	地區	地址	電話
台北	台北	台北市龍江路76巷22號5樓	02-25068101
桃園	桃園	桃園市萬壽路3段121號2樓	03-3362074
新竹	新竹	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	03-5696826
台中	台中	台中市西屯區中港路3段30之3號	04-24528585
彰化	彰化	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	04-7356230
嘉義	嘉義	嘉義縣水上鄉稻溪村136之20號	05-2359294
台南	台南	台南市新榮路24號	06-2618201
高雄	高雄	高雄市中正路129號10樓	07-2616151
屏東	屏東	屏東市重慶路82號	08-7334778
台東	台東	台東市四川路1段283號	089-325959
花蓮	花蓮	花蓮市林森路401號	038-343118
金門	金門	金門縣金寧鄉棉林村6-6號	082-324334


和成欣業股份有限公司
全省服務中心免付費電話0800087089

操作說明

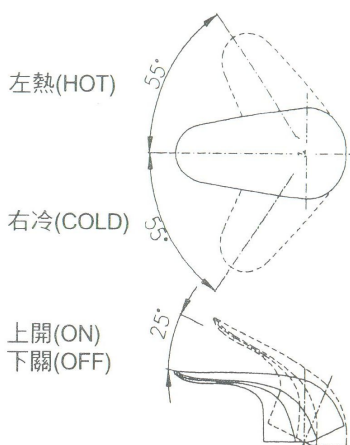

本體及進水彎頭之安裝

1. 安裝前請先將給水配管內之塵埃、砂等完成流出,清除潔淨後,才可安裝。
2. 將法蘭罩鎖入進水彎頭牙部,再將牙部纏上止洩帶後,鎖入牆面配管內,再將法蘭罩旋轉貼緊牆面,冷熱進水彎頭皆照此安裝。
3. 調整冷熱進水彎頭旋轉角度至平齊且孔距與本體冷熱進水孔距相同為止。
4. 將橡膠墊片塞入本體冷熱進水之聯接螺帽內後,再鎖入冷熱進水彎頭內鎖緊。
5. 再把橡膠墊片塞入軟管組一頭螺帽內,再鎖入本體下方連接座鎖緊。
6. 將蓮蓬頭鎖入軟管組另一頭螺帽內鎖緊。
7. 分水閥拉柄拉起為蓮蓬頭出水,壓下為出水口出水。
8. 安裝完畢後,請操作 2-3 回,測試正常動作確認其功能是否正常,謝謝。

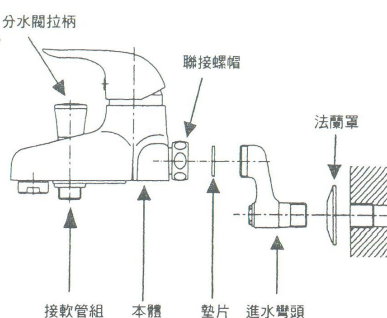


日常清潔與保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具,為了確保使用之品質及產品之性能,因此定期之清潔與保養乃必需之工作。
清潔:清潔表面之污垢時,請以海棉或軟質之抹布,沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭,既可保持產品亮麗之光澤。
保養:請定期清洗出水口,以確保水龍頭功能正常,清洗步驟如下:
先將出水口拆下,取出整流座,然後以牙刷或類似之小毛刷,於水龍頭下開水刷洗整流座,清除附著之雜質後,再依序裝回。

注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在 0.5~5kg/cm² 之間。
2. 安裝前請先開啟水源,清除管路中之雜質。
3. 拆解龍頭本體前,請先關閉進水龍頭(水源)。
4. 請定期清洗出水口內之整流座。
5. 心軸須由和成服務人員維修,請勿自行拆解。
6. 清潔保養時,請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗,避免以菜瓜布或去污粉刷洗,以免破壞產品表面,影響使用年限。

蓮蓬頭牆掛掛鉤之安裝

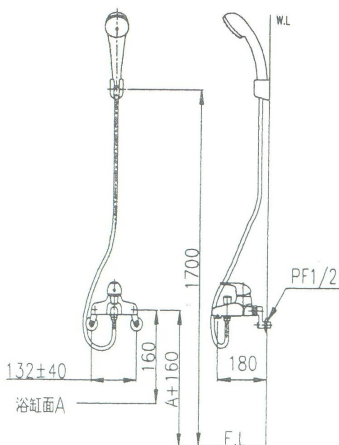

1. 參考下圖尺寸。
2. 取出包裝內貼紙,貼於牆上安裝位置,再以 $\phi 7$ 鑽頭在兩圓內鑽孔,深度約 37mm。
3. 將兩支膨脹釘分別打進牆面兩孔,與牆面齊平為止。
4. 將牆掛掛鉤以兩支自攻螺釘鎖進牆面的膨脹釘內。

