



型號
BF3781N
BF3781SN
BF3782N
BF3782SN
BF3784SN
BF3785SN

按摩浴缸龍頭
安裝使用說明書

注意事 項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

產品規格

適用水壓範圍:0.5kg/cm² ~ 5kg/cm²

適用水溫範圍:4℃ ~ 80℃

使用環境溫度:4℃ ~ 50℃


產品重量:6.1kg±10%

把手組/出水口安裝方式


首先將閥體組置入孔中，上端處以閥體飾環鎖入，使閥體不致鬆動。

將把手組之連接座置入閥體上端，並以螺絲鎖固，再將把手蓋套入，並將上蓋鎖入。


安裝完成後，操作幾次後，再作高度調整，既完成安裝。

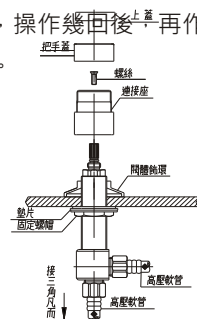

按摩浴缸龍頭安裝配置圖(BF3781N)

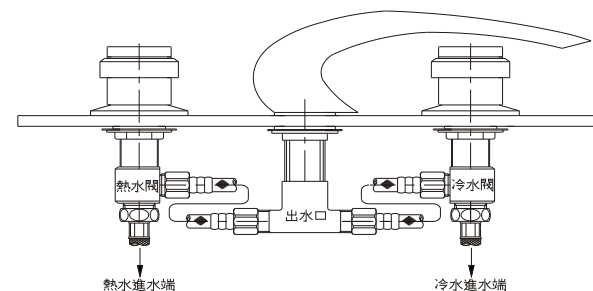

按摩浴缸龍頭安裝配置圖(BF3781SN)


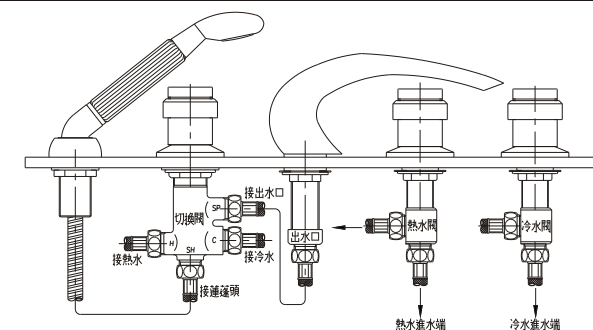


服務中心地址及電話

服務中心	地 區	地 址	電 話
台 北	台 北 基 隆	台北市龍江路76巷22號5樓	02-25068101
桃 園	桃 園 竹 栗	桃園市萬壽路3段121號2樓	03-3362074
台 中	台 中 彰 投	台中市南港路1段336號	04-23222676
嘉 義	雲 林 嘉 義	嘉義縣水上鄉粗溪村136之20號	05-2359294
台 南	台 南	台南市新樂路24號	06-2618201
高 雄	高 雄	高雄市中正路129號10樓	07-2616151
屏 東	屏 東	屏東市重慶路82號	08-7334778
台 東	台 東	台東市四川路1段283號	089-325959
花 蓮	宜 蘭 花 蓮	花蓮市林森路401號	038-343118
金 門	金 門	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	082-324334
和成欣業股份有限公司 全省服務中心免付費電話0800087089			

安裝圖

F2488	按摩浴缸	1
BF3782SN	按摩浴缸龍頭	1

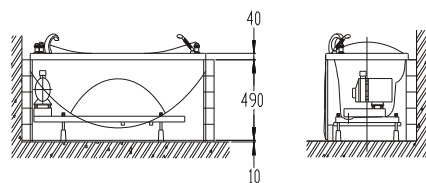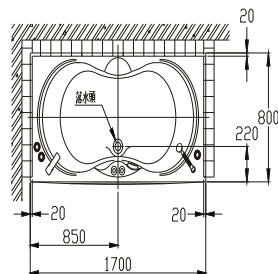

日常清潔、保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，因此定期之清潔與保養乃必需之工作。

清潔

清潔表面之污垢時，請以海棉或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，既可保持產品亮麗之光澤。

保養

請定期清洗濾網以確保水龍頭功能正常，清洗步驟如下：將整流頭拆下，然後以牙刷，或類似之小毛刷，於水龍頭下開水刷洗，清除附著之雜質後，再依序裝回。

注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在0.5~5 kg/cm²之間。
2. 安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜質。
3. 拆解龍頭本體前，請先關閉進水彎頭(水源)。
4. 請定期清洗整流頭。
5. 心軸需由和成服務人員維修，請勿自行拆解。
6. 清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。



型號

BF3781N
BF3781SN
BF3782N
BF3782SN
BF3784SN
BF3785SN

按摩浴缸龍頭
安裝使用說明書

注意事項


- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

產品規格


適用水壓範圍:0.5kg/cm²~5kg/cm²
適用水溫範圍:4°C~80°C
使用環境溫度:4°C~50°C
產品重量:6.1kg±10%
配管接頭尺寸:PF1/2

把手組/出水口安裝方式


首先將閥體組置入孔中，上端處以閥體飾環鎖入，使閥體不致鬆動。
將把手組之連接座置入閥體上端，並以螺絲鎖固，再將把手蓋套入，並將上蓋鎖入。
安裝完成後，操作幾回後，再作高度調整，既完成安裝。

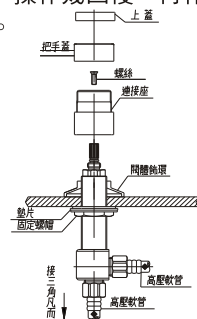

按摩浴缸龍頭安裝配置圖(BF3781N)

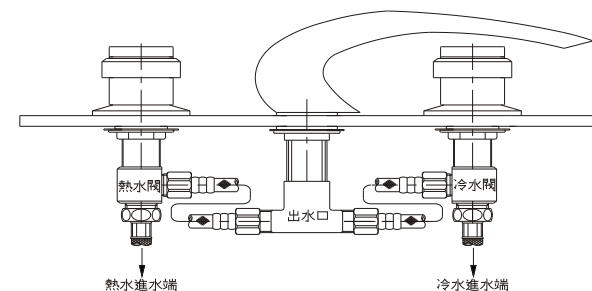

按摩浴缸龍頭安裝配置圖(BF3781SN)


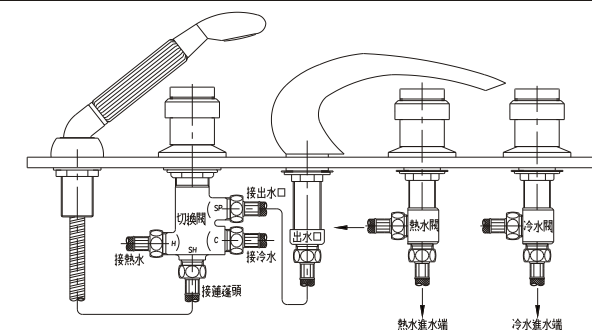


服務中心地址及電話

服務中心	地區	地址	電話
台北	台北基隆	台北市龍江路76巷22號5樓	02-25068101
桃園	桃園竹栗	桃園市萬壽路3段121號2樓	03-3362074
台中	台中彰化南投	台中市中港路1段336號	04-23222676
嘉義	雲林嘉義	嘉義縣水上鄉粗溪村136之20號	05-2359294
台南	台南	台南市新樂路24號	06-2618201
高雄	高雄	高雄市中正路129號10樓	07-2616151
屏東	屏東	屏東市重慶路82號	08-7334778
台東	台東	台東市四川路1段283號	089-325959
花蓮	宜蘭花蓮	花蓮市林森路401號	038-343118
金門	金門	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	082-324334
和成欣業股份有限公司 全省服務中心免付費電話0800087089			

安裝圖

F2488	按摩浴缸	1
BF3782SN	按摩浴缸龍頭	1

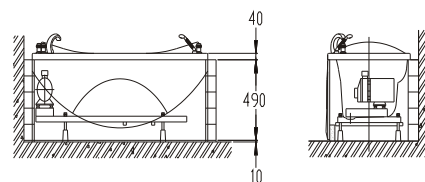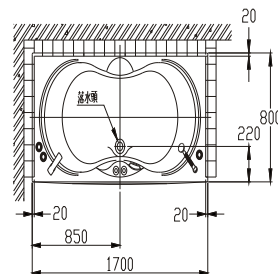

日常清潔、保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，因此定期之清潔與保養乃必需之工作。

清潔

清潔表面之污垢時，請以海棉或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，既可保持產品亮麗之光澤。

保養

請定期清洗濾網以確保水龍頭功能正常，清洗步驟如下：將整流頭拆下，然後以牙刷，或類似之小毛刷，於水龍頭下開水刷洗，清除附著之雜質後，再依序裝回。

注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在0.5~5 kg/cm²之間。
2. 安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜質。
3. 拆解龍頭本體前，請先關閉進水彎頭(水源)。
4. 請定期清洗整流頭。
5. 心軸需由和成服務人員維修，請勿自行拆解。
6. 清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。