



型號
BF3781N
BF3781SN
BF3782N
BF3782SN
BF3784SN
BF3785SN

按摩浴缸龍頭 安裝使用說明書

注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

冷熱水端所附之高壓軟管長度為標準配備，客戶安裝長度不足時，請自行選購標準之接頭及高壓軟管，以作為產品安裝之用

服務中心地址及電話

服務中心	地 區	地 址	電 話
台北	台北	台北市龍江路76巷22號5樓	02-25068101
桃園	桃園	桃園市萬壽路3段121號2樓	03-3362074
新竹	新竹	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	03-5696826
台中	台中	台中市西屯區中港路3段38之3號	04-24528585
彰化	彰化	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	04-7356230
嘉義	嘉義	嘉義縣水上鄉粗溪村136之20號	05-2359294
台南	台南	台南市新樂路24號	06-2618201
高雄	高雄	高雄市中正3路129號10樓	07-2616151
屏東	屏東	屏東市重慶路82號	08-7334778
台東	台東	台東市四川路1段283號	089-325959
花蓮	花蓮	花蓮市林森路401號	038-343118
金門	金門	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	082-324334


和成欣業股份有限公司
全省服務中心免付費電話0800087089

產品規格

適用水壓範圍:0.5kg/cm²~5kg/cm²
適用水溫範圍:4℃~80℃
使用環境溫度:4℃~50℃
產品重量:6.1kg±10%
配管接頭尺寸:PF1/2



把手組/出水口安裝方式

首先將閥體組置入孔中，上端處以閥體飾環鎖入，使閥體不致鬆動。
將把手組之連接座置入閥體上端，並以螺絲鎖固，再將把手蓋套入，並將上蓋鎖入。
安裝完成後，操作幾回後，再作高度調整，既完成安裝。

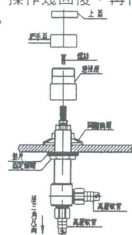


安裝圖


F2488	按摩浴缸	1
BF3782SN	按摩浴缸龍頭	1

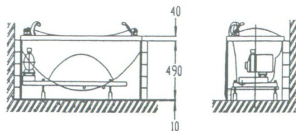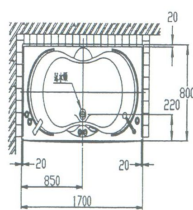

按摩浴缸龍頭安裝配置圖(BF3781N)

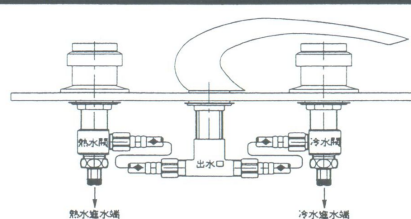

按摩浴缸龍頭安裝配置圖(BF3781SN)

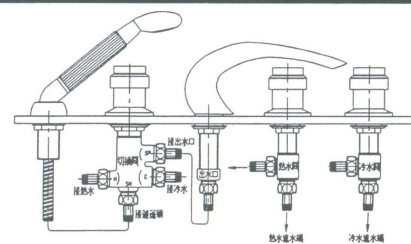

日常清潔、保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，因此定期之清潔與保養乃必需之工作。

清潔

清潔表面之污垢時，請以海棉或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，既可保持產品亮麗之光澤。

保養

請定期清洗濾網以確保水龍頭功能正常，清洗步驟如下：將整流頭拆下，然後以牙刷，或類似之小毛刷，於水龍頭下開水刷洗，清除附著之雜質後，再依序裝回。

注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在0.5~5 kg/cm²之間。
2. 安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜質。
3. 拆解龍頭本體前，請先關閉進水彎頭(水源)。
4. 請定期清洗整流頭。
5. 心軸需由和成服務人員維修，請勿自行拆解。
6. 清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。