



型號
BF680
BF681
BF3820
BF3824

不銹鋼毛巾架 安裝使用說明書

注意事項

※安裝及使用前，請先詳細閱讀說明書。
※安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

服務中心地址及電話


維修服務中心 (服務地區)	地 址	電話 (分機)
台北維修中心 台北零組件供應中心 (基隆、台北)	台北市中山區龍江路76巷22號5樓 台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101 #1、#2
桃園維修中心 (桃園)	新北市鶯歌區中湖街57-15號 (Google 新北市鶯歌區中湖街170號旁)	02-26702236
新竹維修中心 (新竹、苗栗)	新竹縣湖口鄉德興路440巷16號	03-5696826
台中維修中心 (台中)	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號3樓	04-24528585
彰化維修中心 (彰化、南投)	彰化縣和美鎮福東路2巷15號 (Google 和佑昌股份有限公司)	04-7356230
嘉義維修中心 (雲林、嘉義)	嘉義縣水上鄉粗溪村136之20號 (Google 嘉義縣水上鄉粗溪13620號)	05-2353294
台南維修中心 (台南)	台南市新樂路24號	06-2618201
高雄維修中心 (高雄、屏東)	高雄市新興區中正三路129號10樓	07-2616151
台東維修中心 (台東)	台東市四川路1段283號	089-325959
花蓮維修中心 (花蓮、宜蘭)	花蓮市國聯四路80號	03-8343118
金門維修中心 (金門)	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	082-324334

和成欣業股份有限公司

全台服務中心免付費電話0800-087089

2024.04

安裝尺寸圖 (BF680、BF681)

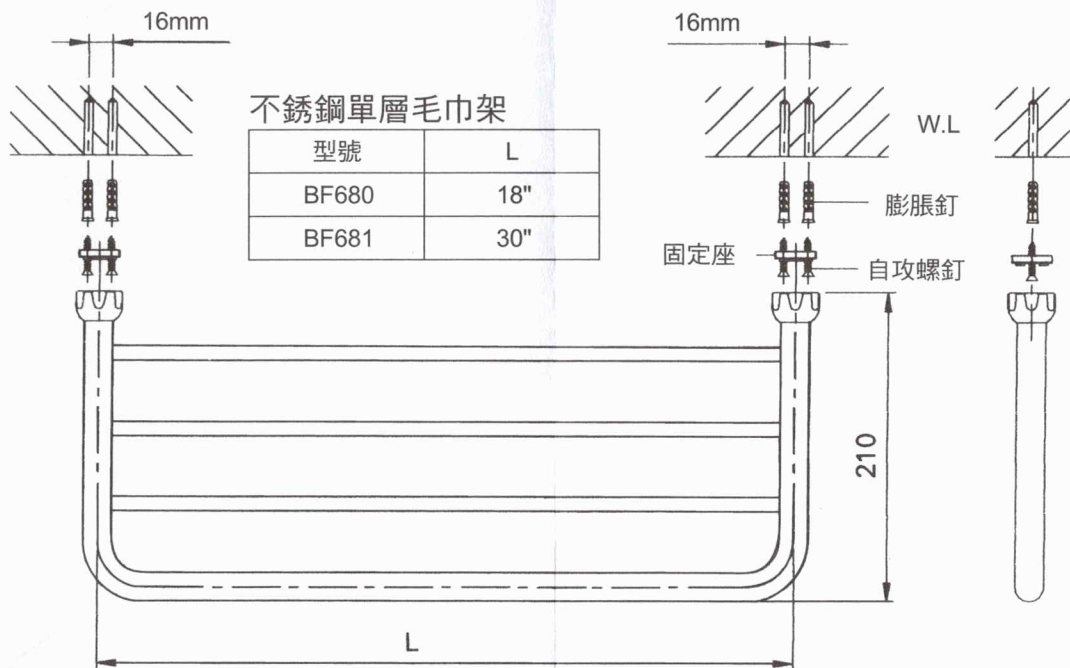

安裝方法

- 1.請參照圖面尺寸，以 $\phi 6$ 鑽頭鑽孔，深度約35mm。
- 2.將四支膨脹釘分別打進已鑽好孔之牆內，與牆面齊平止。
- 3.將毛巾架組以自攻螺釘鎖固於牆上的膨脹釘內。

日常清潔、保養

清理表面之污垢時，請以海棉或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，即可保持產品亮麗之光澤。

注意事項

除放置毛巾、衣物外，請勿放置超重物品。

安裝尺寸圖 (BF3820、BF2824)

不銹鋼雙層毛巾架

型號	L
BF3820	20"
BF3824	24"

