



型號
BF503

沐浴用單把手混合龍頭
安裝使用說明書

注意事項

- 安裝及使用前，請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢，請務必將本說明書交給客戶。


服務中心地址及電話

服務中心	地區	地址	電話
台北	台北	台北市龍江路76巷22號5樓	02-25068101
桃園	桃園	桃園市萬壽路3段121號2樓	03-3362074
新竹	新竹	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	03-5696826
台中	台中	台中市西屯區中港路3段38之3號	04-24528585
彰化	彰化	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	04-7356230
嘉義	嘉義	嘉義縣水上鄉稻溪村136之20號	05-2359294
台南	台南	台南市新樂路24號	06-2618201
高雄	高雄	高雄市中正3路129號10樓	07-2616151
屏東	屏東	屏東市重慶路82號	08-7334778
台東	台東	台東市四川路1段283號	089-325959
花蓮	花蓮	花蓮市林森路401號	038-343118
金門	金門	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	082-324334
和成欣業股份有限公司 全省服務中心免付費電話0800087089			

產品規格


適用水壓範圍: $0.5 \text{ kg/c m}^2 \sim 5 \text{ kg/c m}^2$
適用水溫範圍: $4^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C}$
適用環境溫度: $4^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$
產品重量: $3.0 \text{ kg} \pm 10\%$
安裝孔中心距: $152 \pm 20 \text{ mm}$
配管接頭尺寸: PT1/2

操作說明

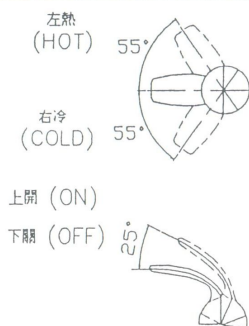


進水彎頭及本體之安裝


- 1.安裝前請先將給水配管之雜質、砂等完全流出，清除潔淨後，才可安裝。
- 2.將法藍罩鎖入進水彎頭牙部，再將牙部纏上止洩帶後，鎖入牆面配管內，再將法蘭罩旋轉貼緊牆面，冷熱進水彎頭皆照此安裝。
- 3.調整冷熱進水彎頭旋轉角度至平齊，且孔距與本體冷熱進水孔距相同。
- 4.將橡膠墊片塞入本體冷熱進水之聯接螺帽內後，再鎖入冷熱進水彎頭內鎖緊。
- 5.順時針方向轉動法蘭罩，使法蘭罩調整環往前推至頂到龍頭本體為止。
- 6.再將橡膠墊片塞入軟管組一頭螺帽內，再鎖入本體下方連接座鎖緊。
- 7.將蓮蓬頭鎖入軟管組另一頭螺帽內鎖緊。
- 8.分水閥拉柄拉起來為蓮蓬頭出水，壓下為出水口出水。
- 9.安裝完畢，請操作 2-3 回，測試正常動作，確認其功能正常為止。

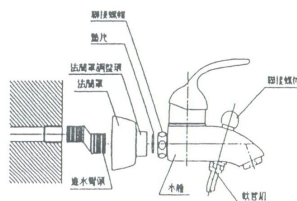

蓮蓬頭牆用掛鉤之安裝

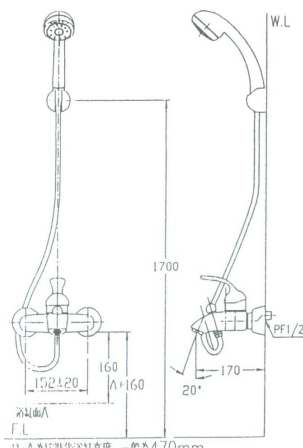

- 1.參考下圖尺寸。
- 2.以 $\phi 7$ 鑽頭在兩牆內鑽孔，深度約 37mm。
- 3.將兩支膨脹釘分別打進牆面兩孔，與牆面齊平為止。
- 4.將牆用掛鉤以兩文自攻螺釘鎖進牆面的膨脹釘內。

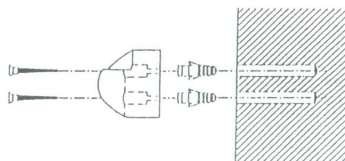

日常清潔、保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，因此定期之清潔與保養乃必需之工作。

清潔

清潔表面之污垢時，請以海棉或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，既可保持產品亮麗之光澤。

保養

請定期清洗濾網以確保水龍頭功能正常，清洗步驟如下：

將整龍頭拆下，然後以牙刷，或類似之小毛刷，於水龍頭下開水刷洗，清除附著之雜質後，再依序裝回。

注意事項

- 1.安裝前請先確認水壓在 $0.5 \sim 5 \text{ kg/c m}^2$ 之間。
- 2.安裝前請先開啓水源，清除管路中之雜質。
- 3.拆解龍頭本體前，請先關閉進水彎頭(水源)。
- 4.請定期清洗整龍頭。
- 5.心軸需由和成服務人員維修，請勿自行拆解。
- 6.清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。
- 7.當使用水壓超過 3 kg/c m^2 時，請於蓮蓬頭內部加入限流器，以進行使用，安裝方法如下圖所示

