

產品規格

適用水壓範圍:1kg/cm²~5kg/cm²

適用水溫範圍:4℃~40℃

使用環境溫度:4℃~50℃

配管接頭尺寸:PT1

安裝前注意事項

1. 凡而於安裝前，請先將給水配管內之塵、砂等雜物清洗乾淨。
2. 裝配凡而時，請將出水管與地面或牆面保持垂直，以免發生不止水現象。
3. 為增加凡而之功能、進水管請採1"以上之口徑。
4. 若於同一輸水管上裝置數個沖水凡而時，請參閱下表安裝配管，以免發生水壓或水量不足，減低凡而之功能。


凡而數量	1	2	4	8	16	12	24
輸水管徑(吋)	1~1 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{2}$	2	2	2	2 $\frac{1}{2}$

5. 凡而不適用水壓低於1kg/cm²。

6. 進、出水管距離自120~135mm可自由調整。


兩段式沖水凡而調整方式

1. 使用微調螺絲，調整小號沖水時間長短，並以六角螺帽固定。
2. 因裝置地點水壓不同，須作為調整。

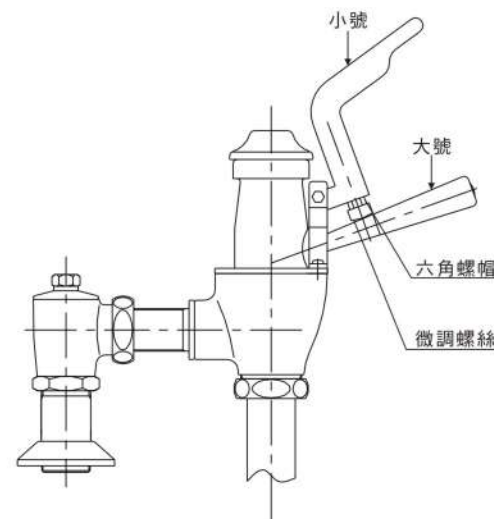

安裝操作說明


CF2637.CF2638系列

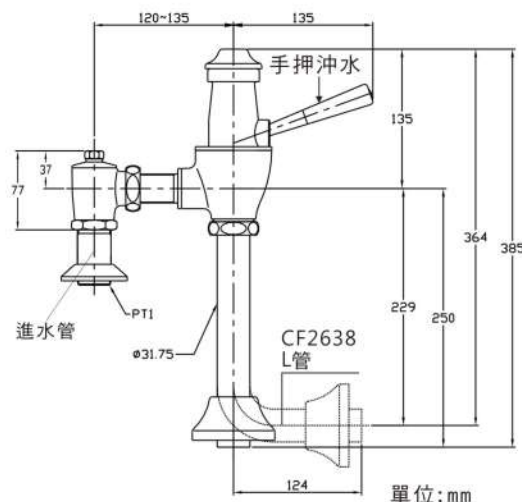

型號	進水管長度	用途
CF2637 CF2637E	65±1	
CF2637F CF2637FE	125±1	C141N座式馬桶用
CF2637S CF2637SE	230	C109N蹲式馬桶用


落水亞比股之安裝

CF2637系列用
將亞比股組上的固定螺帽放鬆，再將整組亞比股塞入馬桶落水口內，再將固定螺帽鎖固定。

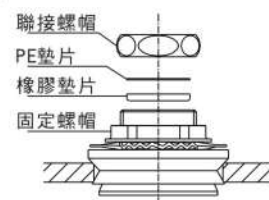


CF2636、CF2638系列用

將亞比股塞入馬桶落水口內，再將出水管套上法蘭罩後，塞於亞比股內。

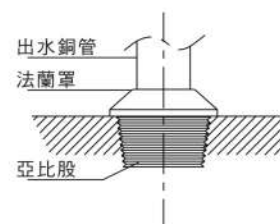


CF2636系列

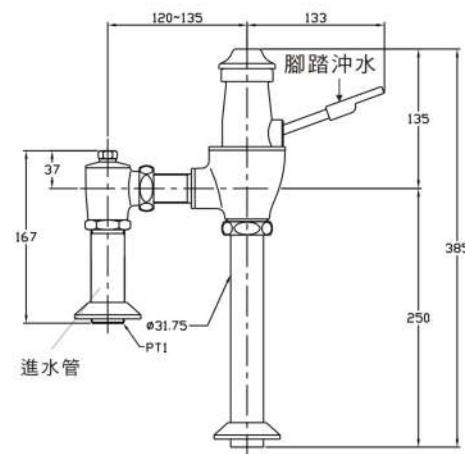

進水本體之安裝

先將進水部分連接螺帽鬆開，再將進水管兩端牙部纏上止洩帶後，一端鎖入牆壁出水口，再將進水本體組鎖入另一端，並使進水本體組有牙部朝向出水本體組。

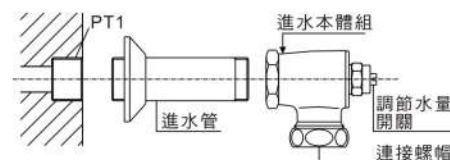

沖水時間調整及清潔

1. 和成公司出廠時已做標準出水時間調整，若安裝場所需做調整沖水時間，請洽和成服務人員。
2. 清洗時，請勿用強酸或菜瓜布清洗，以免損壞電鍍表面，應以中性清潔劑用布擦洗即可。

服務中心地址及電話

服務中心	地址	電話
北基維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修中心	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修中心	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修中心	台中市西屯區中港路三段38-3號3樓	0800-087089
彰投維修中心	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修中心	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南維修中心	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏維修中心	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東維修中心	花蓮市國聯路四路80號1樓	0800-087089
金門維修中心	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334