



型號 CF 911

嵌牆式馬桶手動沖水器 安裝使用說明書

注意事 項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

產品規格

適用水壓範圍:1kg/cm²~5kg/cm²

適用水溫範圍:4℃~80℃

使用環境溫度:4℃~50℃

配管接頭尺寸:PT1"

一、安裝前注意事項

1. 凡於安裝前，請先將給水配管內之塵、砂等雜物清洗乾淨。
2. 安裝凡而時，請將出水銅管與地面或牆面保持垂直，以免發生不止水現象。
3. 若於同一輸水管上裝置數個沖水凡而時，請參閱下表安裝配管，已免發生水壓或水量不足，減低凡而之功能。

凡而數量	1	2	4
輸水管徑(英吋)	1"~1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{2}$ "


凡而數量	8	12	16	24
輸水管徑(英吋)	2"	2"	2"	2 $\frac{1}{2}$ "

4. 本凡而不適用水壓低於1kg/cm²。
2. 進、出水管距離自120~135mm可自由調整。

四、按孔座&本體之安裝

一. 按鈕座之安裝:

1. 將按鈕座的接頭及固定螺帽取下後，置入面板之按鈕孔中，以固定螺帽鎖緊按鈕座後，再裝回接頭鎖緊。
2. 將安裝座貼紙A接頭牙部與排水螺帽貼紙A牙部用高壓軟管鎖緊。(A接A)
3. 將按鈕座貼紙B牙部與本體組帽蓋貼紙B牙部用高壓軟管鎖緊。(B接B)
4. 再將手動按鈕依安裝圖尺寸，鑽4小洞(約直徑5mm依自攻螺絲外徑大小，若鑽洞過大，需加墊片使用)用4支自攻螺絲由內向外鎖緊在面板上。

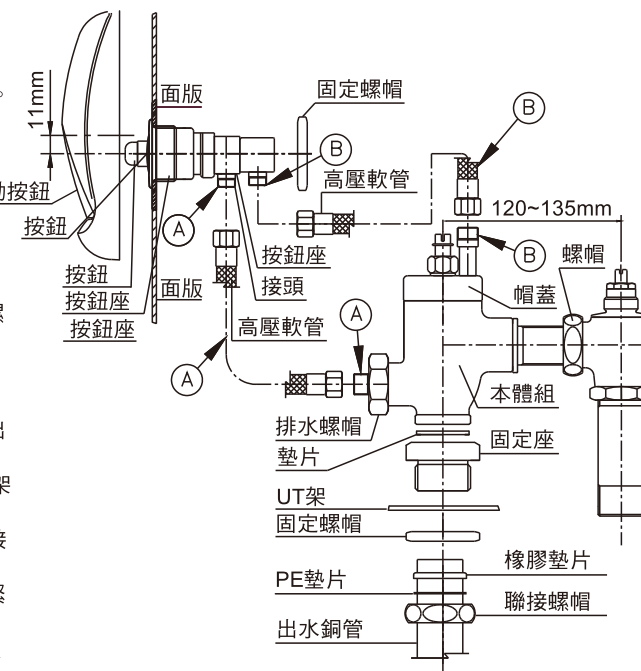

二. 本體之安裝:


1. 將固定座含墊片，鎖緊在本體組下方出水。
2. 將固定座之固定螺帽取下後，置入UT架圓孔中，依序以固定螺帽鎖緊。
3. 依圖順序將PE墊片、橡膠墊片及聯接螺帽套於出水銅管上。
4. 將出水銅管插入固定座出水端，並旋緊聯接螺帽。
5. 再將進水本體組與本體組距離調整後以螺帽鎖緊。

服務中心地址及電話

服務中心	地 區	地 址	電 話
台 北	台 北 基 隆	台北市龍江路76巷22號5樓	02-25068101
桃 園	桃 園 新 竹 苗 栗	桃園市萬壽路3段121號2樓	03-3362074
台 中	台 中 彰 南 化 投	台中市港路1段336號	04-23222676
嘉 義	雲 林 嘉 義	嘉義縣水上鄉粗溪村136之20號	05-2359294
台 南	台 南	台南市新樂路24號	06-2618201
高 雄	高 雄	高雄市中正路129號10樓	07-2616151
屏 東	屏 東	屏東市重慶路82號	08-7334778
台 東	台 東	台東市四川路1段283號	089-325959
花 蓮	宜 蘭 花 蓮	花蓮市林森路401號	038-343118
金 門	金 門	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	082-324334
和成欣業股份有限公司 全省服務中心免付費電話0800087089			


二、進水部位的安裝

先將進水部分連接螺帽鬆開，再將進水銅管兩端牙部纏上止洩帶後，一端鎖入出水口，再將進水本體組鎖入另一端，並使進水本體組有牙部朝向出水本體組。

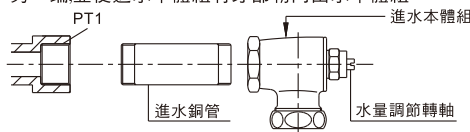

三、落水亞比股之安裝

將亞比股組上的固定螺帽放鬆，再將整組亞比股塞入馬桶落水內，再將固定螺帽鎖緊固定。

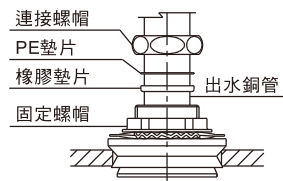

四、調整及清潔

1. 旋開進水本體組上之水量調節轉軸，試沖水後，可由出水本體上之調節螺絲，調整沖水時間長短，順時針旋入，沖水時間短；逆時針旋出，沖水時間長。
2. 若有水流不止現象，請先鎖緊進水本體組之水量調節轉軸，再旋開出水本體組織上方之帽蓋，取出止水芯，清潔濾網及小進水孔上之阻物塞後裝回即可。
3. 清洗時，請勿用強酸或菜瓜布清洗，以免損壞電鍍表面，應以中性清潔劑用布擦洗即可。

CF 911安裝尺寸示意圖(單位:mm)

