

各地服務站所地址 電話

台北服務:台北市龍江路76巷22號5樓	02-25068101轉881
桃園服務:桃園市永安路419號	03-3362074
新竹服務:新竹市湳中街87巷14弄19號	03-5315152
苗栗服務:苗栗市水源里11鄰水流娘22之9號	037-234718
台中服務:台中市台中港路一段366號	04-3222676
彰化服務:彰化市線東路一段268號	047-632206
南投服務:南投市新興里南岡三路37號	049-254972
雲林服務:雲林縣虎尾鎮安溪里安溪182之2號	05-6221500
嘉義服務:嘉義縣水上鄉粗溪136之20號	05-2353168
台南服務:台南市新樂路24號	06-2618743
高雄服務:高雄市中正三路129號10樓	07-2616151
屏東服務:屏東市重慶路82號	08-7334778
基隆服務:基隆市中山區德安路4號	02-24371411
宜蘭服務:宜蘭縣壯圍鄉土圍路57之18號	039-304107
花蓮服務:花蓮市林森路401號	038-343118
台東服務:台東市正氣北路487號	089-322394
金門服務:金門縣金寧鄉盤山村前厝路51號	0823-24334



型號

HD 908H

HD 908

HD 909H

HD 909

全自動烘手機

安裝使用說明書

注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後,請務必將本說明書交給客戶。

目錄

產品規格及功能表	P1
安裝注意事項	P2
安裝高度	P3
安裝方式	P4
安裝及調整說明	P5
使用方式	P6
零件分解圖	P7
零件表	P8
故障原因及排除方式	P9
線路圖	P10

產品規格及功能

規格項目 \ 機型	HD 908 HD 909	HD 908H HD 909H
電壓	110 V	220 V
使用方式	紅外線感應	紅外線感應
外殼材質 表面處理	不鏽鋼HD908(H) 鋁合金HD909(H)	不鏽鋼HD908(H) 鋁合金HD909(H)
電熱功率 總功率	1400W 1500W	1400W 1500W
馬達功率	100W (1/8HP)	100W (1/8HP)
馬達保護裝置	溫度開關 105°C	溫度開關 105°C
R.P.M.	3250	3250
風速	16 m/sec	16 m/sec
風量	5.1 m/min	5.1 m/min
感應器延遲 啟動時間	0.6 秒	0.6 秒
感應器延遲 停止時間	2 秒	2 秒
連續運轉保護	2 分鐘	2 分鐘
過熱保護	87°C 溫度開關 141°C 溫度FUSE	87°C 溫度開關 141°C 溫度FUSE
外觀尺寸	324*220*175 (mm)	324*220*175 (mm)
包裝尺寸	375*255*235 (mm)	375*255*235 (mm)
機台重量	6.1 kgs	6.1 kgs

安裝注意事項

安裝注意事項

- ☐ 為確保使用者安全及權益本產品請務必由專業人員執行安裝。
- ☐ 產品安裝時請確實安裝接地線。
- ☐ 本產品係採全自動紅外線感應. 為避免誤動作. 機台下方不可有障礙物. 若礙於使用場所不得不安置在洗手檯面上方. 則至少距離檯面 30cm 以上。

安裝高度

安裝高度表

	男子	女子	孩童	殘障者
烘手	130 cm	120 cm	90 cm	90cm
烘頭髮	190 cm	185 cm	160cm	90cm

安裝方式

1. 將安裝卡貼在牆壁上.
C D 孔距離地面 130cm.
2. 依安裝卡上 A B C D 鑽四孔
直徑 8mm, 深度 35mm.
3. 取下安裝卡, 分別將四支固定
螺絲敲入 A B C D 四孔.
4. 將電源線穿過入線孔
將電源線用固定夾固定
5. 依標示接上 L N 及地線(⚡)
螺絲需確實鎖緊
6. 將外殼蓋上機台
並將二側外殼確實鎖緊


安裝及調試說明

- 原則上每一部機台出廠時 其感應距離已經過精密調整若非絕對必要. 請依原廠標準


感應器距離的調整

1. 先切斷主電源 打開外殼螺絲取下外殼
2. 取下電木底座及膠殼固定螺絲找到感應距離調整器位置 (如圖示1)
3. 利用小一字或十字起子調整感應距離調整器
- 3.1. 調整順時鐘方向感應距離變長
- 3.2. 調整逆時鐘方向感應距離變短

(圖示1)

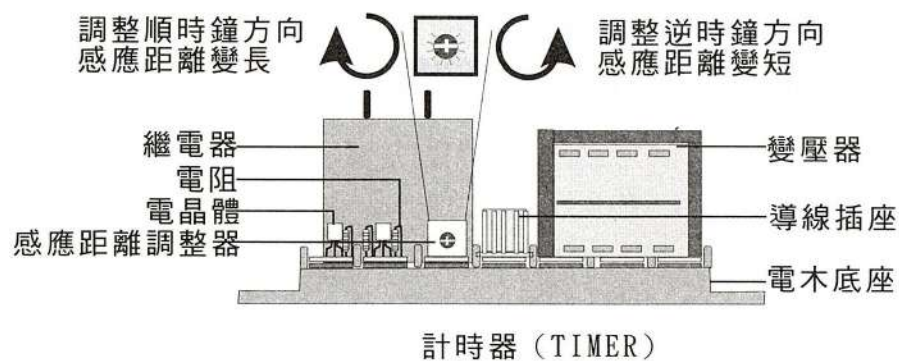


使用方式

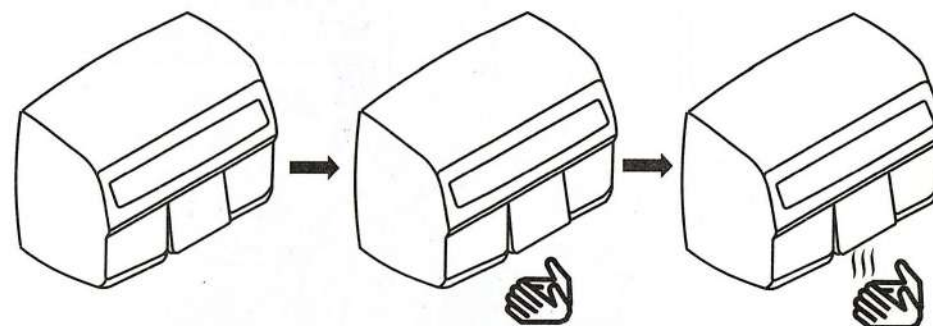

將雙手置於出風口下方熱風隨即自動吹出
雙手離開熱風隨即自動停止

零件分解圖

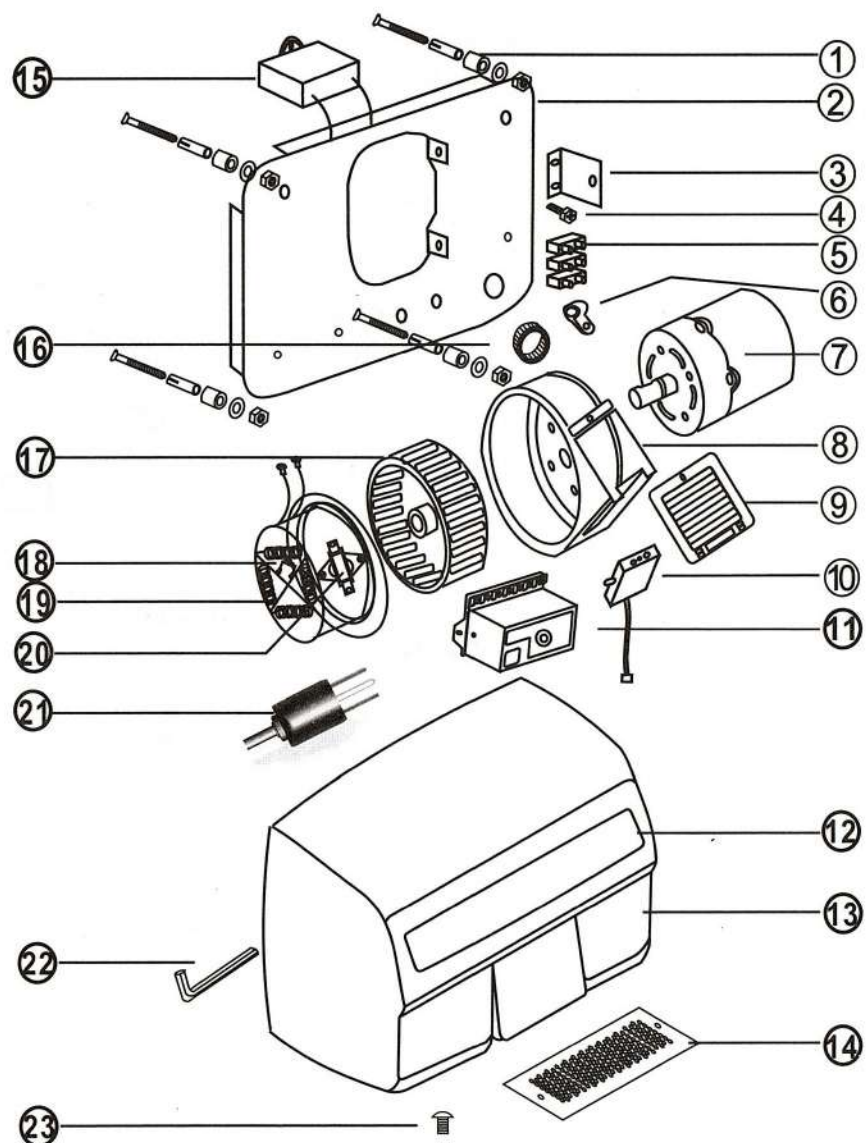

P7

零件表

NO	材料名稱	材質	數量
1	固定螺絲組	-----	4 組
2	固定板	電鍍鐵板	1
3	馬達固定片	電鍍鐵板	1
4	接地螺絲	銅	1
5	電源端子盤	塑膠	1
6	電源線固定扣	塑膠	1
7	馬達(110V, 220V)	-----	1 組
8	風鼓	電鍍鐵板	1
9	出風口柵門	電鍍鐵板	1
10	感應器組(110V, 220V)	-----	1 組
11	TIMER 組(110V, 220V)	-----	1 組
12	面板	塑膠	1
13	外殼	鋁合金	1
14	進風口柵門	電鍍鐵板	1
15	馬達啟動電容(110V, 220V)	-----	1
16	護線環	塑膠	1
17	風葉	電鍍鐵板	1
18	溫度斷路器	-----	1
19	電熱環組(110V, 220V)	-----	1 組
20	溫度開關	-----	1
21	電源線	-----	1
22	L KEY	電鍍鐵材	1
23	外殼螺絲	不鏽鋼	2

P8

故障原因及排除方式

注意:從事任何機台維修請務必切斷電源並由專業人員實施

故障發生狀況	可能故障原因	故障排除方法
A. 不動作	1. 電源未入電	以三用電錶檢視電源是否正常供電
	2. 紅外線感應不正常	
	2.1 感應範圍內有障礙物	移開障礙物或調整感應距離
	2.2 連接感應器與 TIMER 的導線脫落	將導線重新插入連接
	2.3 TIMER 損壞	更換 TIMER
B. 沒有暖風	2.4 感應器損壞	更換感應器
	1. 電熱環損壞	更換電熱環
	2. 溫度保險絲燒毀	更換溫度保險絲
C. 風葉不轉動	1. 異物卡住風葉	將異物排除並檢查風葉是否損壞變形
	2. 啟動電容損壞	更換啟動電容
	3. 馬達損壞	更換馬達

線路圖

