

HCG

型號 LF 3108

單把手陶瓷心軸臉盆沐浴兩用 混合龍頭安裝使用說明書

注意事項

- 安裝及使用前，請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

服務中心地址及電話


服務中心	地區	地址	電話
台北	台北	台北市龍江路76巷22號5樓	02-25068101
桃園	桃園	桃園市萬壽路3段121號2樓	03-3362074
新竹	新竹	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	03-5696826
台中	台中	台中市西屯區中港路3段38之3號	04-24528585
彰化	彰化	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	04-7356230
嘉義	嘉義	嘉義縣水上鄉粗溪村136之20號	05-2359294
台南	台南	台南市新樂路24號	06-2618201
高雄	高雄	高雄市中正3路129號10樓	07-2616151
屏東	屏東	屏東市重慶路82號	08-7334778
台東	台東	台東市四川路1段283號	089-325959
花蓮	花蓮	花蓮市林森路401號	038-343118
金門	金門	金門縣金寧鄉梧林村6-6號	082-324334

和成欣業股份有限公司
全省服務中心免付費電話0800087089

產品規格


適用水壓範圍：0.5kg/cm²~5kg/cm²
適用水溫範圍：4°C~80°C
使用環境溫度：4°C~50°C
產品重量：3.5kg±10%
安裝孔尺寸：φ 40±2mm
配管接頭尺寸：PF 1/2

操作說明

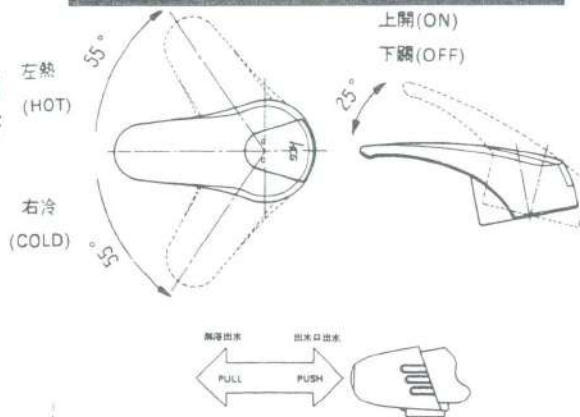


本體的安裝

1. 本體安裝時，先將拉桿由本體背後孔洞插入本體內。
2. 將本體之固定片及固定螺帽取下，再將本體置入瓷盆孔洞，置入固定片以六角起子將固定螺帽鎖緊。
3. 將法蘭罩鎖入三角凡而，三角凡而牙部再纏上止洩帶，鎖入牆面配管內，再將法蘭罩旋轉貼緊牆面。
4. 將高壓軟管連墊片一起鎖入三角凡而。

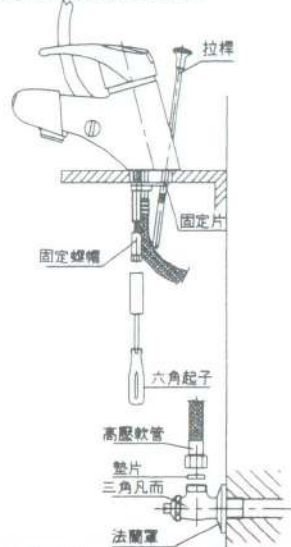

掛鉤組的安裝

註：蓮蓬頭與本體之安裝可依浴室牆面位置不同而由B處移至

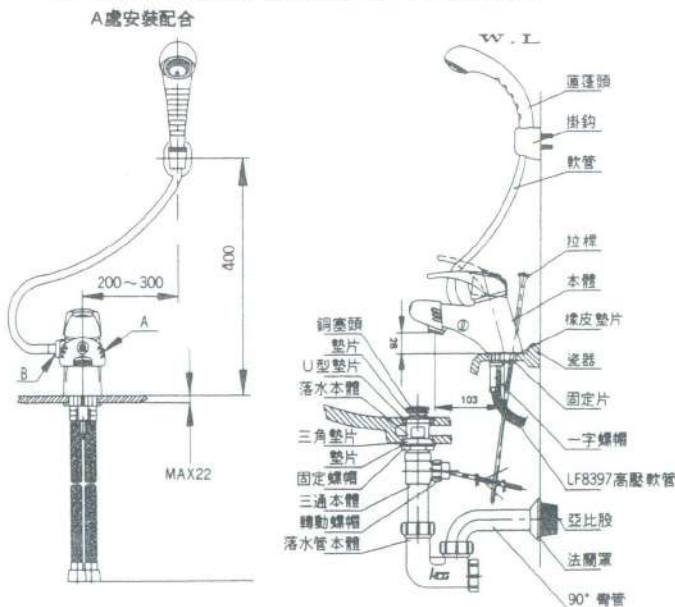

落水本體的安裝

1. 先將落水本體(附U型墊片)裝入臉盆排水口，於其底部將三角墊片、摩擦華司、固定螺帽套於落水本體之螺紋部份，並在墊片內層與螺紋接觸部份塗上少許防水劑。在鎖緊固定螺帽時，請勿旋轉太緊，以免臉盆破裂或使橡膠墊片失去彈性。
2. 將三通接頭鎖緊於纏有止洩帶(Tape Seal)之落水本體，並固定出口方向(朝向壁面)後，鎖固於臉盆底部。
3. 銅塞頭放入落水本體中，再將迫緊墊片、轉動桿、彈簧銷、轉動螺帽依序套上，並將轉動螺帽鎖至適當緊度。
4. 拉桿由本體後方的孔插入後，將轉動桿上之固定彈片往下壓，使拉桿插入其兩孔，再將彈簧銷插入其兩側孔內。
5. 拉桿安裝完成後，調整拉桿至適當位置。為使動作順暢，請將拉桿試拉幾次。
6. 將亞比股塞入壁面排水管，再將90°彎管套上接頭螺帽及法蘭罩，並套於亞比股內。
7. 將出水銅管纏上止洩帶(Tape Seal)，鎖於三通接頭下方，套上接頭螺帽、摩擦華司及墊片。
8. 將180°彎管之兩端分別鎖於90°彎管及出水銅管上，並同時調整90°彎管及出水銅管之長度。

日常清潔、保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，因此定期之清潔與保養乃必需之工作。

清潔

清理表面之污垢時，請以海綿或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，即可保持產品亮麗之光澤。

保養

請定期清洗濾網以確保水龍頭功能正常，清洗步驟如下：將整龍頭拆下，取出整龍頭內之濾網，然後以牙刷(或類似之小毛刷)於水龍頭下開水刷洗濾網，清除附著之雜質後，再依序裝回。

注意：勿重壓濾網，致使濾網凹陷影響整流效果。

注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在0.5~5kg/cm²之間。
2. 安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜質。
3. 拆解龍頭本體前，請先關閉三角凡而(水源)。
4. 請定期清洗整龍頭內之濾網。
5. 心軸需由和成服務人員維修，請勿自行拆解。
6. 清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。