

LF3165 P管 (壁排) LF3166 S管 (地排) LF3265 P管 (壁排) 安裝使用說明書

注意事項


- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

服務中心地址及電話


服務中心	地址	電話
大台北維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修中心 零組件	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修中心 零組件	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修中心 零組件	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號	0800-087089
彰投維修中心 零組件	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修中心 零組件	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南維修中心 零組件	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏維修中心 零組件	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東維修中心 零組件	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金門維修中心 零組件	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334

適用範圍

LF3165 P管適用牆面排水

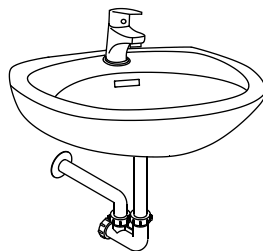

LF3166 S管適用地面排水

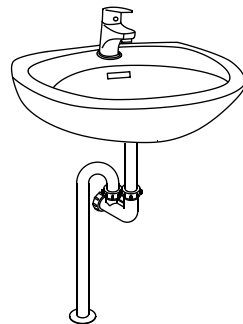

安裝說明

使用按壓落水頭

1-1、將直管，插入落水管本體內。

使用拉桿式落水頭

1-2、將三通接頭，插入落水管本體內。

使用塞頭式落水頭

1-3、將連接管，插入落水管本體內。

2、調整至適當位置後以聯接螺帽鎖緊再以90度或180度彎管連接落水管本體，並依次將法蘭罩與亞比股置入壁面或牆面。

3、90度或180度彎管太長可自行適度截短。

4、清洗時請勿使用強酸、鹼溶劑，以免損傷表面。

5、可定期旋下側蓋清洗，以免造成堵塞。

注意事項


※特別注意：

安裝時，請於落水頭本體螺牙部位，與直管螺牙，纏上止洩帶，以防滲漏發生。




安裝示意圖



按壓式落水頭

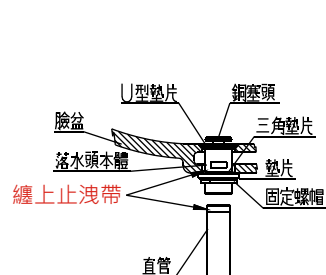


拉桿式落水頭

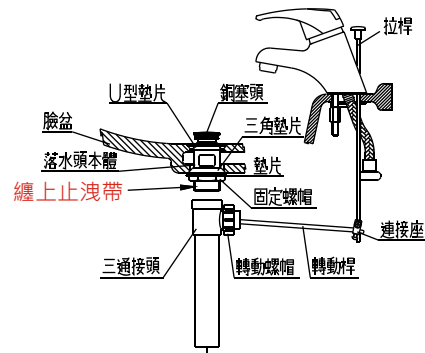


塞頭式落水頭

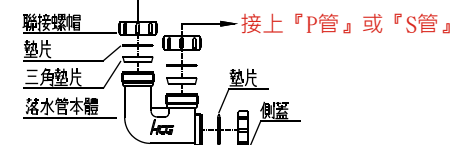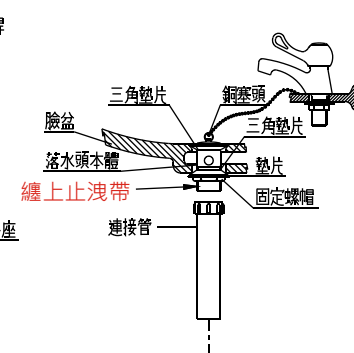

壁排：LF3165 P管

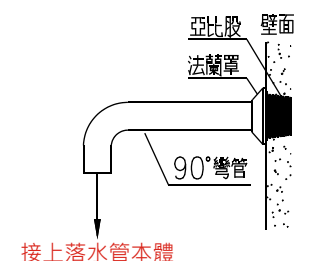

地排：LF3166 S管

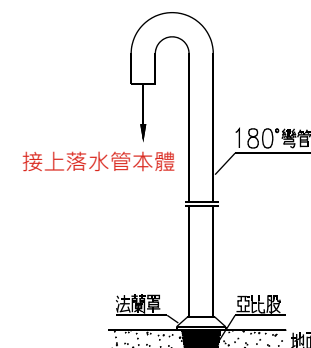


產品介紹


型號：LF3265

名稱：P型落水管

僅適用壁面排水

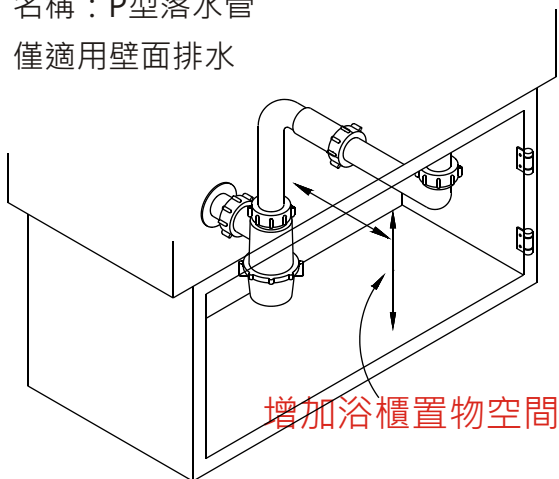


安裝示意圖

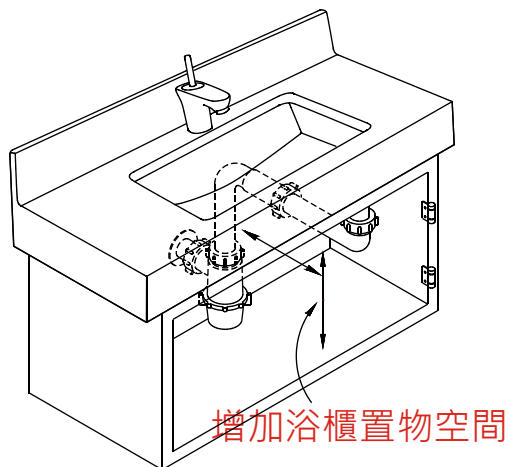


專利證號：M431188

部位功能說明

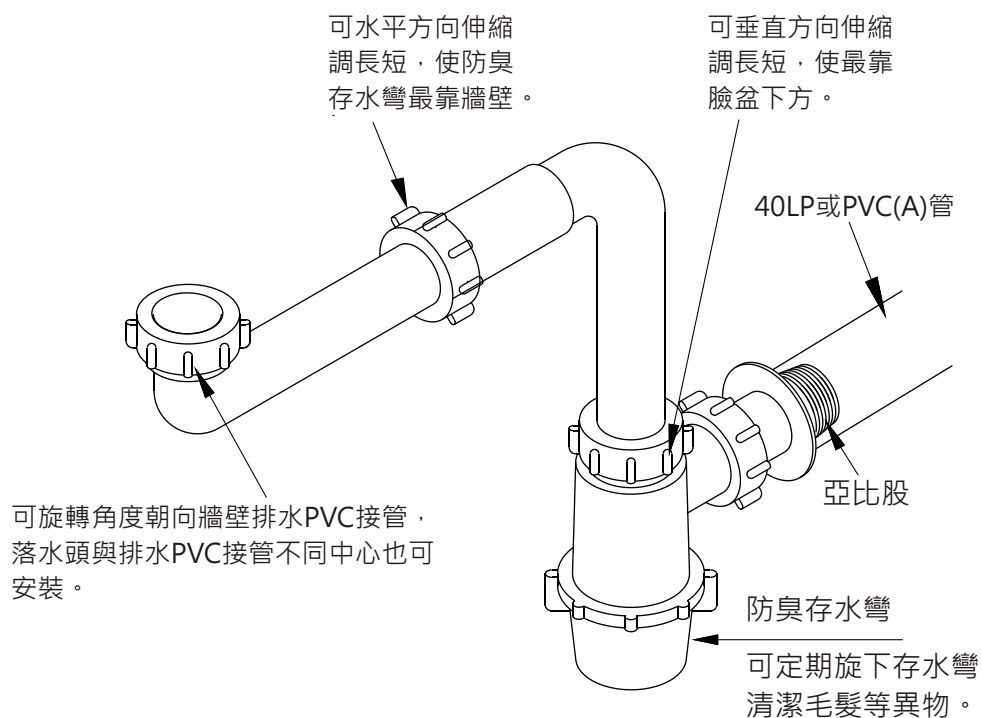


適用範圍

- 1、適用浴櫃臉盆，可增加浴櫃置物空間。
(參考和成目錄適用浴櫃品號)
- 2、改善臉盆中心與排水管不同中心，位移太大時使用。

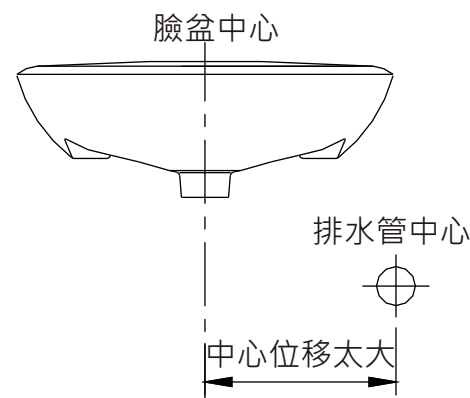

P部位安裝說明

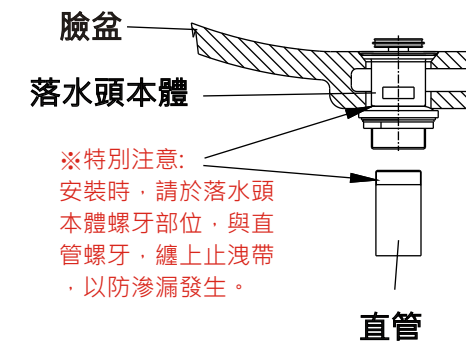

安裝於浴櫃或檯面臉盆時，建議將直管鋸切長度50mm，增加浴櫃下方的置物空間。

適用安裝尺寸說明

