



型號

LF 3311A 自閉龍頭
LF 3322A

安裝使用說明書

注意事項


- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

產品規格

適用水壓範圍:0.5kgf/cm²~5kgf/cm²
適用水溫範圍:4°C~80°C
使用環境溫度:4°C~50°C
LF 3311A 安裝孔尺寸:φ28~φ32mm
LF 3322A 安裝孔尺寸:φ28~φ42mm
配管接頭尺寸:PF1/2


操作說明

PUSH 下壓即可出水
約3~10秒即自動止水

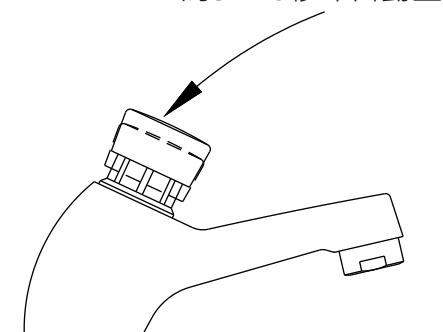


本體的安裝

1. 先卸下固定螺帽與墊片，再將本體穿過瓷磚，再依序鎖上墊片與固定螺帽。
2. 將高壓軟管之一端鎖緊於本體牙部，另一端待與三角凡而連接。

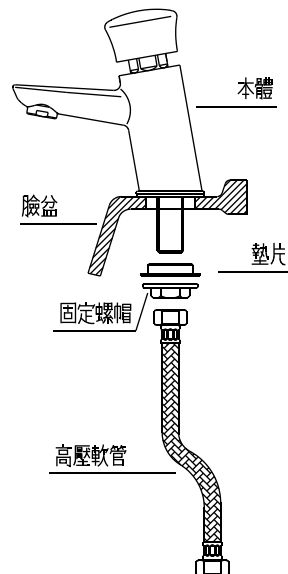

三角凡而的安裝


1. 將法蘭罩鎖入三角凡而，再將三角凡而牙部纏上止洩帶，鎖入牆面配管內，最後將法蘭罩旋轉貼近牆面。
2. 將高壓軟管鎖入三角凡而。

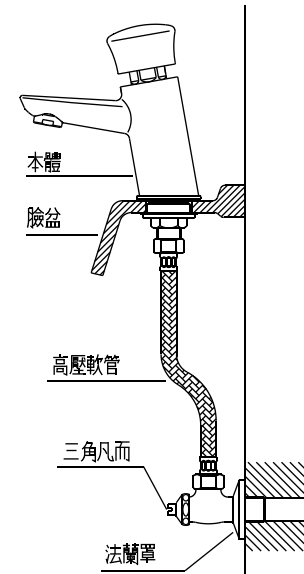

服務中心地址及電話

服務中心	地址	電話
北基維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修零組件中心	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修零組件中心	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修零組件中心	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號	0800-087089
彰投維修零組件中心	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修零組件中心	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南維修零組件中心	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏維修零組件中心	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東維修零組件中心	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金門維修零組件中心	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334

落水本體的安裝

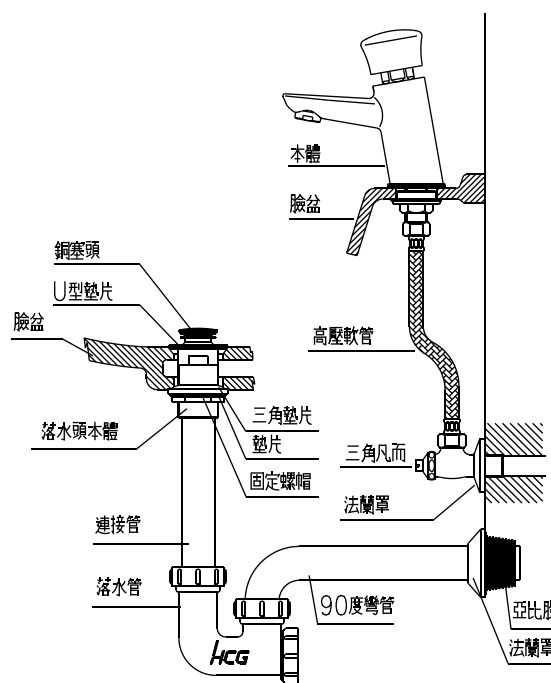

落水本體的安裝

1. 先將落水頭本體(附墊片)裝入臉盆排水口，於其底部將三角墊片、墊片、固定螺帽套於落水頭本體後以適當力量鎖緊。
2. 將連接管纏上止洩帶後鎖緊於落水頭本體。
3. 將落水頭之兩端分別鎖於90°彎管及連接管上並同時調整90°彎管及連接管之長度

※特別注意:

安裝於浴櫃時，請於落水頭本體與三角墊片配合牙部，纏上止洩帶，以防滲漏發生。

日常清潔、保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，因此定期之清潔與保養乃必需之工作。

清潔

清潔表面之污垢時，請以海棉或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，既可保持產品亮麗之光澤。

保養

請定期清洗濾網以確保水龍頭功能正常，清洗步驟如下：將氣泡頭拆下，然後以牙刷或類似之小毛刷，於水龍頭下開水刷洗，清除附著之雜質後，再依序裝回。

注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在0.5~5kgf/cm²之間。
2. 安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜質。
3. 拆解龍頭本體前，請先關閉進水三角凡而(水源)。
4. 請定期清洗汽泡頭內濾網。
5. 心軸需由和成服務人員維修，請勿自行拆解。
6. 清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。
7. 請調整三角凡而，使出水部份的水不會濺出檯面。