

臉盆龍頭(附蓮蓬頭)

安裝使用說明書


注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。


產品規格

適用水壓範圍: 1kgf/cm²~5kgf/cm²
 適用水溫範圍: 4°C~80°C
 使用環境溫度: 4°C~50°C
 產品重量: 3.1kg±10%
 安裝孔尺寸: Ø40mm ±2mm
 配管接頭尺寸: PF1/2

操作說明

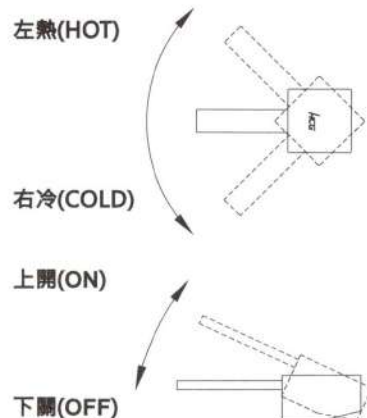


落水本體的安裝

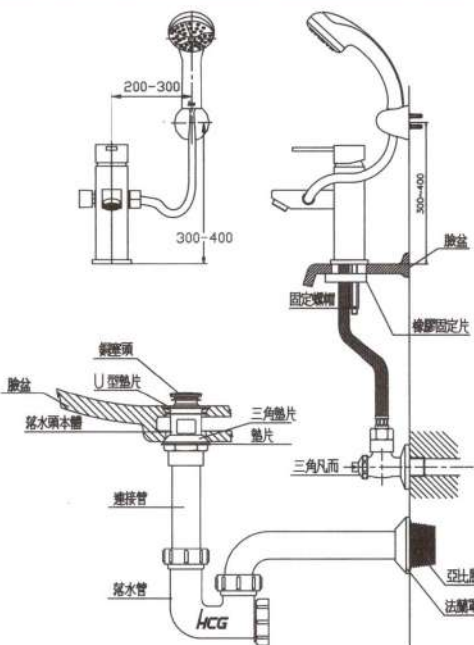

本體的安裝

將本體之固定片及固定螺帽取下，再將本體置入瓷盆或台面孔洞，置入固定片以六角起子將固定螺帽鎖緊。

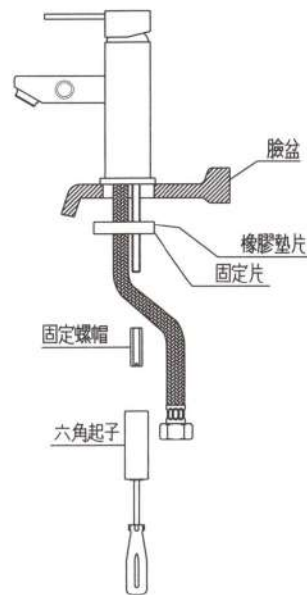

落水本體的安裝


1. 先將落水頭本體(附墊片)裝入臉盆排水口，於其底部將三角墊片、墊片、固定螺帽套於落水頭本體後以適當力量鎖緊。
2. 將連接管纏上止洩帶後鎖緊於落水頭本體。
3. 將落水頭之兩端分別鎖於90°彎管及連接管上並同時調整90°彎管及連接管之長度。

※特別注意:

安裝於浴櫃時，請於落水頭本體與三角墊片配合牙部，纏上止洩帶，以防滲漏發生。

掛鉤組的安裝

1. 參考下圖，在牆上以 $\phi 1/4$ (約6.35mm) 鑽頭鑽孔。
2. 打開配件包，取出膨脹釘並分別打入牆面兩孔，與牆面齊平為止。
3. 使用2支自攻螺釘，將牆用掛鉤固定在牆上。

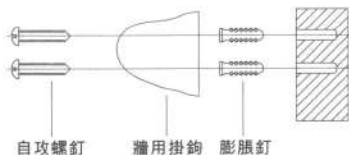

三角凡而安裝

1. 將法蘭罩鎖入三角凡而，再將三角凡而牙部纏上止洩帶，鎖入牆面配管內，最後將法蘭罩旋轉貼近牆面。
2. 將高壓軟管鎖入三角凡而。



*特別注意
 安裝前請檢查高壓軟管和龍頭本體是否已鎖緊。

日常清潔、保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，因此定期之清潔與保養乃必需之工作。

清潔

清潔表面之污垢時，請以海棉或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，既可保持產品亮麗之光澤。

保養

請定期清洗濾網以確保水龍頭功能正常，清洗步驟如下：將汽泡頭拆下，然後以牙刷或類似之小毛刷，於水龍頭下開水刷洗，清除附著之雜質後，再依序裝回。

注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在1~5kgf/cm²之間。
2. 安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜質。
3. 拆解龍頭本體前，請先關閉進水三角凡而(水源)。
4. 請定期清洗汽泡頭內濾網。
5. 心軸需由和成服務人員維修，請勿自行拆解。
6. 清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。
7. 請調整三角凡而，使出水部份的水不會濺出檯面。

維修中心地址及電話

維修中心	地址	電話
大台北維修中心	台北市中山區南京東路二段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修中心	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修中心	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修中心	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號	0800-087089
彰投維修中心	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修中心	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南維修中心	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏維修中心	高雄市新興區中正路129號10樓	0800-087089
宜花東維修中心	花蓮市國聯路80號1樓	0800-087089
金門維修中心	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334