



型號
LF 510
LF 511

臉盆用單把手陶瓷心軸
混合龍頭安裝使用說明書

注意事項

※安裝及使用前請先詳細閱讀說明書
※安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶

服務中心地址及電話

服務中心	地區	地址	電話
台北	台北	台北市龍江路76巷22號5樓	02-25068101
桃園	桃園	桃園市萬壽路3段121號2樓	03-3362074
新竹	新竹	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	03-5696826
台中	台中	台中市西屯區中港路3段38-3號	04-24528585
彰化	彰化	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	04-7356230
嘉義	嘉義	嘉義縣水上鄉稻溪村136之20號	05-2359294
台南	台南	台南市新樂路24號	06-2618201
高雄	高雄	高雄市中正路129號10樓	07-2616151
屏東	屏東	屏東市重慶路82號	08-7334778
台東	台東	台東市四川路1段283號	089-325959
花蓮	花蓮	花蓮市林森路401號	038-343118
金門	金門	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	082-324334

和成欣業股份有限公司全省
服務中心免付費電話0800087089



2010.04

510-20

產品規格

適用水壓範圍: 0.5kg/cm²~5kg/cm²
適用水溫範圍: 4°C~80°C
使用環境溫度: 4°C~50°C
產品重量: 2.55kg±10%
安裝孔尺寸: ϕ 40±2mm
配管接頭尺寸: PF1/2


操作說明

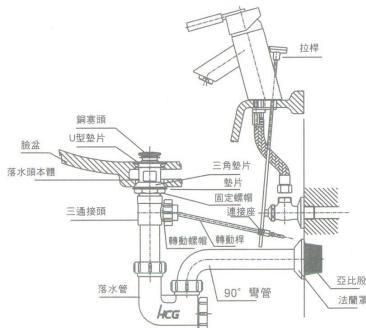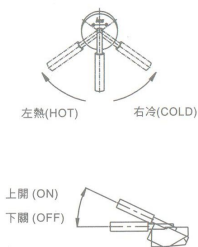

※特別注意：
安裝於浴櫃時，請於落水頭本體與三角墊片配合牙部，纏上止洩帶，以防滲漏發生。

本體的安裝

1. 本體安裝時，先將拉桿由本體背後孔洞插入本體內。
2. 將本體之固定片及固定螺帽取下，再將本體置入瓷器孔洞，並往落水頭方向前推，讓固定螺帽碰到瓷器，再置入固定片以六角起子將固定螺帽鎖緊。

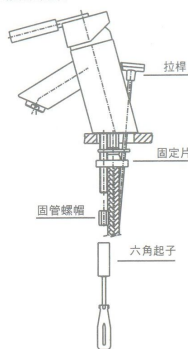


落水本體的安裝

1. 先將落水本體（附U型墊片）裝入臉盆排水口，於其底部將三角墊片，摩擦華司，固定螺帽套於落水本體之螺紋部份，並在墊片內層與螺紋接觸部份塗上少許防水劑。在鎖緊固定螺帽時，請勿旋轉太緊，以免臉盆破裂或使橡膠墊片失去彈性。
2. 將三通接頭鎖緊於纏有止洩帶（Tape Seal）之落水本體，並固定出口方向（朝向壁面）後，鎖固於臉盆底部。
3. 銅塞頭放入落水本體中，再將迫緊墊片、轉動桿、轉動螺帽等依序套上，並將轉動螺帽鎖至適當緊度。
4. 拉桿由本體後方的孔插入後，將原本鎖住的拉桿連接座放鬆，接著將拉桿穿過連接座且調整適當位置，並鎖緊兩支螺絲。
5. 請將拉桿試拉幾次，若不順暢請調整拉桿連接座。
6. 請將亞比股塞入壁面排水管，再將90°彎管套上接頭螺帽及法蘭罩，並塞於亞比股內。

進水部位安裝

1. 將法蘭罩鎖入三角凡而，三角凡而牙部再纏上止洩帶，鎖入牆面配管內，再將法蘭罩旋轉貼緊牆面。
2. 將高壓軟管連墊片一起鎖入三角凡而。

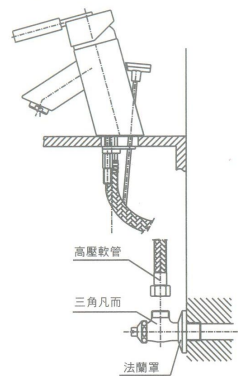

日常清潔、保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，因此定期之清潔與保養乃必需之工作。

清潔
清潔表面之污垢時，請以海棉或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，即可保持產品亮麗之光澤。

保養
請定期清洗氣泡頭濾網以確保水龍頭功能正常，清洗步驟如下：
將整流頭拆下，然後以牙刷，或類似之小毛刷，於水龍頭下開水刷洗，清除附著之雜質後，再依序裝回。
注意：
勿重壓濾網，致使濾網凹陷影響整潔效果。

注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在0.5~5 kg/cm²之間。
2. 安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜質。
3. 拆解龍頭本體前，請先關閉進三角凡而（水源）。
4. 請定期清洗整流頭內之濾網。
5. 心軸需由和成服務人員維修，請勿自行拆解。
6. 清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。