



型號

SD 5510

# 全自動給皂機 安裝使用說明書

## 注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後, 請務必將本說明書交給客戶。

# 目

# 錄

|           |    |
|-----------|----|
| 產品規格及功能表  | P1 |
| 安裝及注意事項   | P2 |
| 故障原因及排除   | P3 |
| 水龍頭安裝方式   | P4 |
| 使用方法及安裝高度 | P6 |
| 清潔保養      | P7 |
| 零件分解圖     | P8 |
| 零件分解表     | P9 |

# 產品規格及功能表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 機型     | SD 5510          |
| 輸入電壓   | 100~240VAC       |
| 輸出電壓   | 6VDC             |
| 待機燈號   | 綠燈               |
| 作動方式   | 紅外線感應            |
| 感應距離   | 12 cm $\pm$ 2 cm |
| 出皂量    | 0.6~0.8 C.C.     |
| 適用皂液濃度 | 使用泡沫專用皂液         |
| 消耗電力   | 5W以下             |
| 材質     | 不鏽鋼              |
| 淨重     | 2.0 Kg           |
| 包裝重    | 2.2 kg           |
| 出皂外管尺寸 | 50*50*220 mm     |
| 控制組件尺寸 | 117*311*128 mm   |

# 安裝及注意事項

- » 為確保使用者安全及權益，本產品請務必由專業人員執行安裝
- » 安裝或維修前必須先移除電源
- » 本產品係全自動紅外線感應，為避免誤動作，感應器下方不可有障礙物。

# 故障原因及排除


注意:從事任何機台維修請務必切斷電源  
並由專業人員實施

| 故障發生狀況              | 可能故障原因         | 故障排除方法                              |
|---------------------|----------------|-------------------------------------|
| A. 不動作<br>(感應時綠燈不亮) | 1. 電源未入電       | 整流器插頭插入插座和接頭接至控制組件上，以三用電錶檢視電源是否正常供電 |
|                     | 2. 電路板損壞       | 請更換電路板                              |
|                     | 3. 整流器故障       | 更換新整流器                              |
| B. 不出皂<br>(綠燈閃爍)    | 1. 皂液量不足       | 請立刻填充新皂液，否則可能因乾涸使閥體故障，若閥體故障，必須更換新閥體 |
| C. 不出皂<br>(綠燈常亮)    | 1. 泡沫閥體的過濾網有髒污 | 請更換閥體組，請勿使用雜質過多的泡沫液                 |
|                     | 2. 感應器透視窗變髒    | 請清潔感應器透視窗                           |
| D. 有出皂<br>(LED燈不亮)  | 1. 電路板損壞       | 請更換電路板                              |


提醒：出皂口於48小時後，若未有人使用過，機台會自動給皂一次，以避免出皂口堵塞，非故障現象。

# 水龍頭安裝方式


- 1** 在安裝牆面上鑽35公釐的孔。

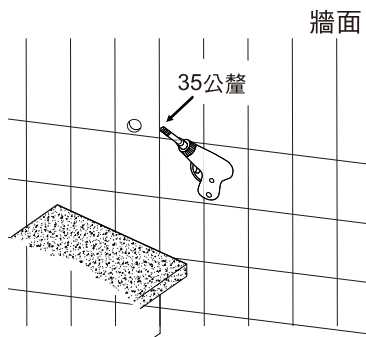


- 2** (1)取下出皂外管的橡膠華司、尼龍華司及螺帽。  
(2)出皂外管穿過安裝牆面，橡膠華司及尼龍華司套至管座上，使用螺帽鎖至牆面，並用扳手鎖緊。

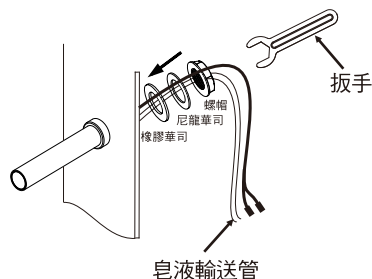

- 3** 請將皂液輸送管的尾端接觸安裝卡中間的灰圈，以找出適合安裝控制組件位置。  
提醒：空間不足時，控制組件請勿過度斜放，否則皂液會流出。

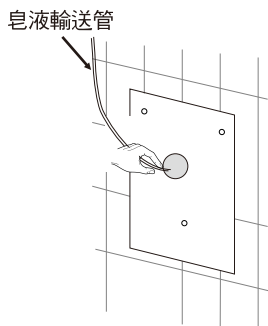


- 4** 找出適合安裝控制組件位置後，將安裝卡固定，依安裝卡上孔位鑽三個8公釐的孔後，膨脹釘敲入鑽好的孔內。

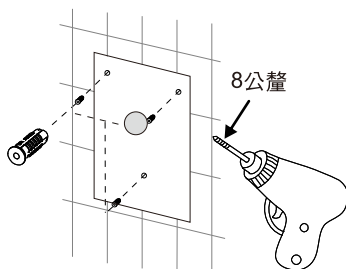


# 水龍頭安裝方式


- 5** (1)上方二顆螺絲對準牆上的膨脹釘旋入，旋入後請與牆面保持6公釐的空間，以便掛置控制組件。
- (2)控制組件掛置後，將下方一顆螺絲鎖入並鎖緊後，再將上方二顆螺絲再確實鎖緊。

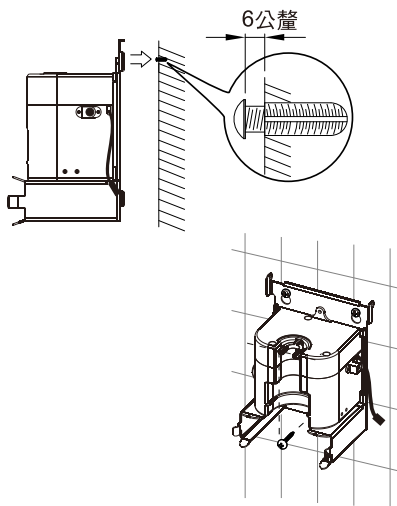


- 6** 閥體組向上打開，填充泡沫專用皂液後裝回原位並聽見“卡”的聲音。

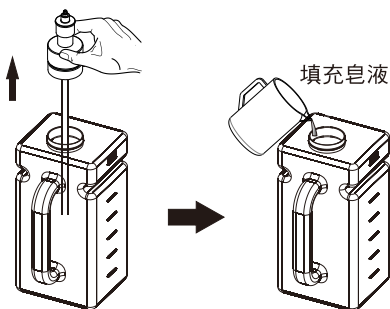


- 7** 依下方圖示將A端信號接頭相接。B端皂液輸送管相接。

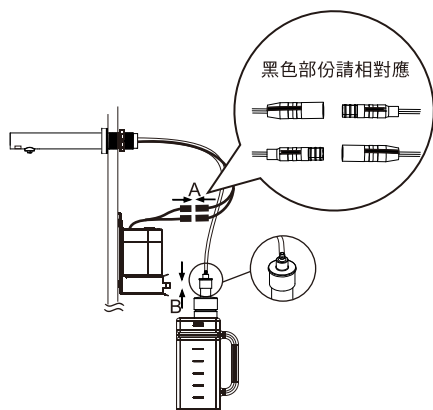

- 8** 皂罐裝入卡槽，請確實將閥頭壓片往下壓後再將皂罐推回，使壓片置於動作桿下方。將電源整流器接入控制組件接頭，插頭插入插座上，即可完成安裝。

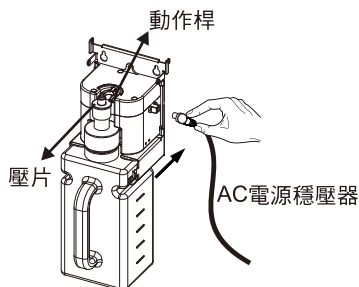



# 使用方式

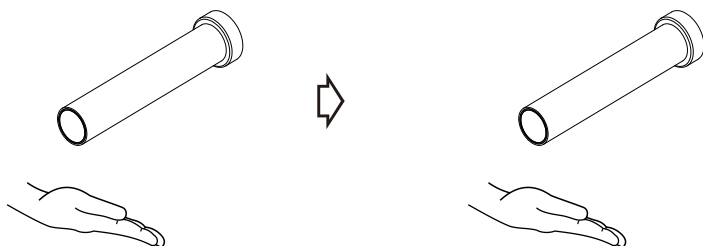

1. 將雙手置於出皂口下方
2. 感應器自動感應後，即自動出皂
3. 雙手離開後，即可使用泡沫皂液洗手

# 安裝高度

建議安裝高度：請視實際現場檯面高度安裝

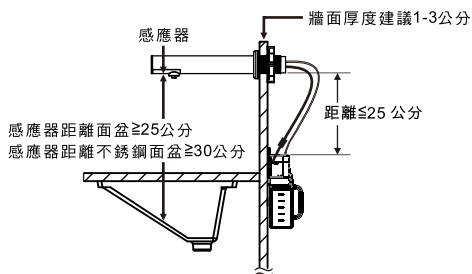
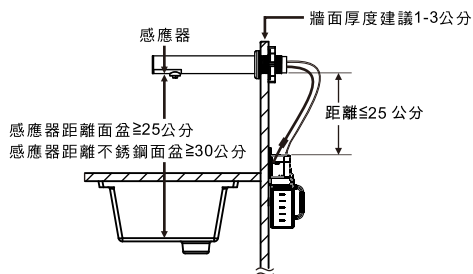


注意：若產品需安裝於戶外時，感應器距離不銹鋼面盆 $\geq 35$ 公分以上

# 清潔保養

定期保養可延長機器壽命


- » 移除電源
- » 勿用水沖洗
- » 利用軟性清潔劑或濕毛巾輕拭外表  
不可浸泡・切勿使用磨砂類材質

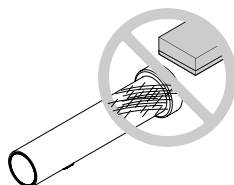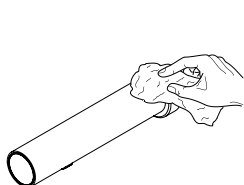

- » 建議每月定期清洗起泡網，  
以維持出皂量



# 零件分解圖

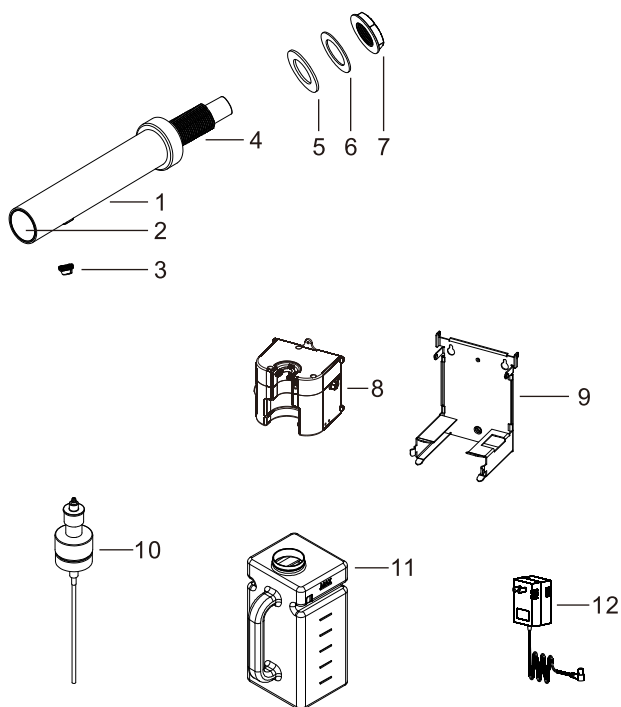

# 零件分解表

| 編號 | 名稱         |
|----|------------|
| 1  | 出皂外管       |
| 2  | 飾板         |
| 3  | 出皂起泡頭      |
| 4  | 管座         |
| 5  | 龍頭墊片       |
| 6  | 不鏽鋼墊片      |
| 7  | 管座螺帽       |
| 8  | 控制盒組件      |
| 9  | 控制盒組件固定板   |
| 10 | 閥體         |
| 11 | 皂罐(1500ml) |
| 12 | 電源整流器      |

# 各地服務站所地址 電話

|      |                     |             |
|------|---------------------|-------------|
| 北 基： | 台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓 | 0800-087089 |
| 桃 園： | 桃園市萬壽路三段121號2樓      | 0800-087089 |
| 竹 苗： | 新竹縣湖口鄉中山路一段2號       | 0800-087089 |
| 大台中： | 台中市西屯區台灣大道四段16巷312號 | 0800-087089 |
| 彰 投： | 彰化縣和美鎮福東路2巷15號      | 0800-087089 |
| 雲 嘉： | 嘉義縣水上鄉粗溪136-20號     | 0800-087089 |
| 大台南： | 台南市南區新樂路24號         | 0800-087089 |
| 高 屏： | 高雄市新興區中正三路129號10樓   | 0800-087089 |
| 宜花東： | 花蓮市國聯四路80號1樓        | 0800-087089 |
| 金 門： | 金門縣金寧鄉榜林村6-6號       | 08-2324334  |